

Picture Package Producer2

Bem-vindo ao Picture Package Producer2

Iniciar e sair do Picture Package Producer2

Passo 1: Selecionando imagens

Passo 2: Verificando as imagens selecionadas

Passo 3: Preparando-se para a criação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides

Selecionando a música

Selecionando um estilo

Selecionando um destino para salvar seu filme de curta duração/apresentação de slides

Passo 4: Criando seu vídeo de curta duração/apresentação de slides

Seções e funções da janela Menu principal

Sobre marcas comerciais

Copyright 2005 Sony Corporation

Bem-vindo ao Picture Package Producer2

Bem-vindo ao Picture Package Producer2, o software que lhe permite criar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides usando imagens armazenadas no disco rígido ou em um disco em uma DVD Handycam conectada ao computador.

Você não só pode salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides no disco rígido, como também gravá-lo em um DVD por meio da DVD Handycam. "Seu próprio vídeo de curta duração" é a maneira como nos referimos a um filme criado com seus arquivos de filme, enquanto que a "apresentação de slides" é uma série de imagens estáticas editadas usando seus arquivos de imagem estática.

Arquivos de imagem para os quais o Picture Package Producer2 oferece suporte

O Picture Package Producer2 oferece suporte a imagens gravadas com uma DVD Handycam ou editadas com o Picture Package, desde que salvas em um dos seguintes formatos de arquivo:

- Arquivos JPEG
- Arquivos MPEG-2

Bem-vindo ao Picture Package Producer2

Bem-vindo ao Picture Package Producer2, o software que lhe permite criar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides usando imagens armazenadas no disco rígido ou em um disco em uma DVD Handycam conectada ao computador. Você não só pode salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides no disco rígido, como também gravá-lo em um DVD por meio da DVD Handycam.

"Seu próprio vídeo de curta duração" é a maneira como nos referimos a um filme criado com seus arquivos de filme, enquanto que a "apresentação de slides" é uma série de imagens estáticas editadas usando seus arquivos de imagem estática.

Arquivos de imagem para os quais o Picture Package Producer2 oferece suporte

O Picture Package Producer2 oferece suporte a imagens gravadas com uma DVD Handycam ou editadas com o Picture Package, desde que salvas em um dos seguintes formatos de arquivo:

- Arquivos JPEG
- Arquivos MPEG-2


Iniciar e sair do Picture Package Producer2

- [Iniciar](#)
- [Sair](#)

Iniciar o Picture Package Producer2


1 Inicie o Picture Package Menu.

Para iniciar o Menu

- Clique duas vezes no ícone  (Picture Package Menu) na área de trabalho.
- Conecte a DVD Handycam a um computador usando um cabo USB. Para obter detalhes sobre como conectar uma DVD Handycam ao computador, consulte o Manual de instruções da DVD Handycam.
- O software também pode ser iniciado clicando-se sucessivamente em [Iniciar]—[Programas] ([Todos os programas] no Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

2 Na janela Picture Package Menu, clique em [Produtor de videoclipe/Apresentação de slides].

O Picture Package Producer2 é iniciado, e a janela do menu principal é exibida.

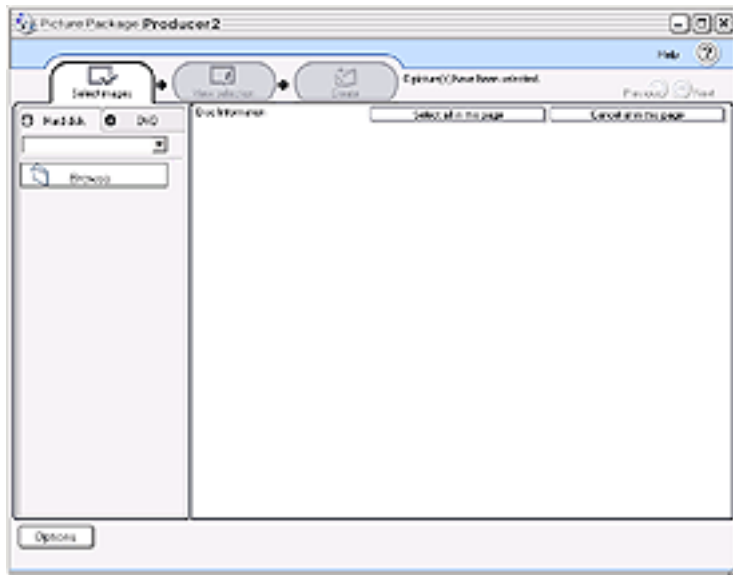

Sair do Picture Package Producer2


Clique no botão fechar [X] no canto superior direito da janela.

Passo 1: Selecionando imagens

Quando você inicia o Picture Package Producer2, a janela do menu principal é exibida. Selecione imagens a serem incluídas em seu vídeo de curta duração/apresentação de slides usando esta janela.

Siga os procedimentos a seguir para criar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides, usando imagens copiadas de uma DVD Handycam, e exportá-lo para um novo DVD.


Primeiro, insira um DVD que contenha as imagens a serem incluídas em seu vídeo de curta duração/apresentação de

slides na DVD Handycam e ajuste o interruptor Power da DVD Handycam para  (Reproduzir/Editar). Em seguida, conecte a DVD Handycam a um computador usando um cabo USB.

1

Clique sucessivamente em  [DVD]—[DVD Handycam]—[Filmes].

Os filmes salvos em um disco na DVD Handycam são exibidos como miniaturas.

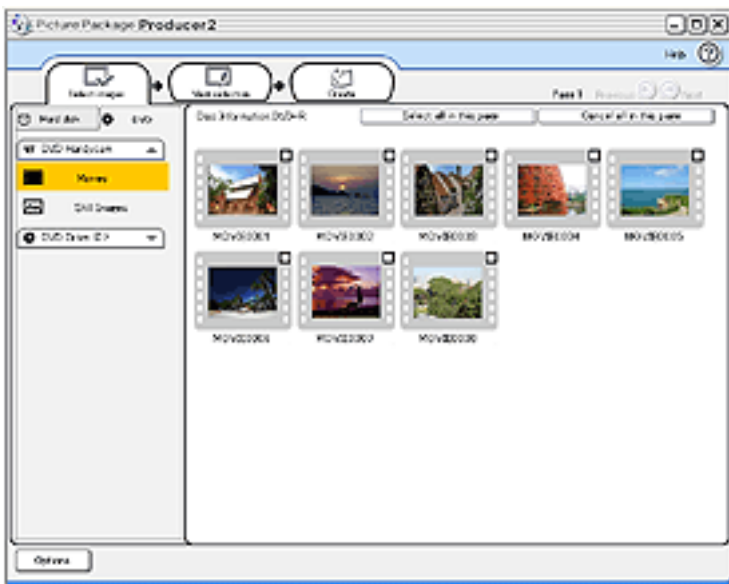

2 Na lista de miniaturas, clique na caixa de seleção do arquivo de filme a ser incluído em seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

A caixa de seleção da miniatura do filme selecionado é marcada. Clique na caixa de seleção novamente para cancelar a seleção.

Dicas

- Você também pode selecionar imagens estáticas marcando [Imagens estáticas] no painel de pastas.
- É possível selecionar todas as imagens na lista de miniaturas com um único clique. Clique em [Selecionar todos os itens da página] e todas as caixas de seleção das imagens nas páginas exibidas serão marcadas. Clique em [Cancelar todos os itens da página] para cancelar a seleção.


Após selecionar todas as imagens a serem incluídas em seu vídeo de curta duração/apresentação de slides, verifique a sua seleção.

→ [Passo 2: Verificando as imagens selecionadas](#)

Passo 2: Verificando as imagens selecionadas

Siga os procedimentos a seguir para verificar as imagens selecionadas no Passo 1.

Quando você clica na guia [Exibir seleção], as imagens selecionadas são exibidas como miniaturas. Você pode verificar a seleção.

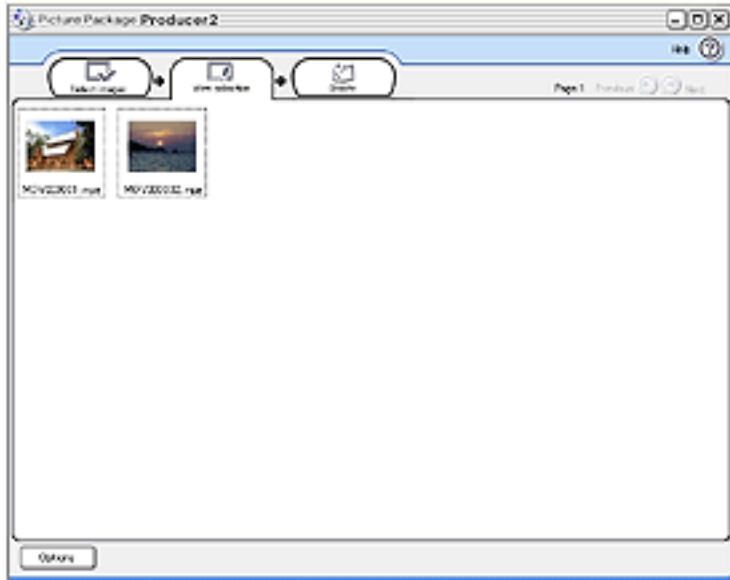

Para alterar a seleção, clique na guia [Selecionar imagens] e repita os procedimentos descritos em "Passo 1: Selecionando imagens".


Você concluiu a seleção de todas as imagens a fim de fazer os preparativos necessários à criação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

→ [Passo 3: Preparando-se para a criação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides](#)

Passo 3: Preparando-se para a criação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides

Quando você clica na guia [Criar], a janela Criação de filmes é exibida. Nessa janela, você seleciona a música, o estilo e um destino no qual salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

A figura abaixo mostra as seções e os comandos da janela Criação de filmes.

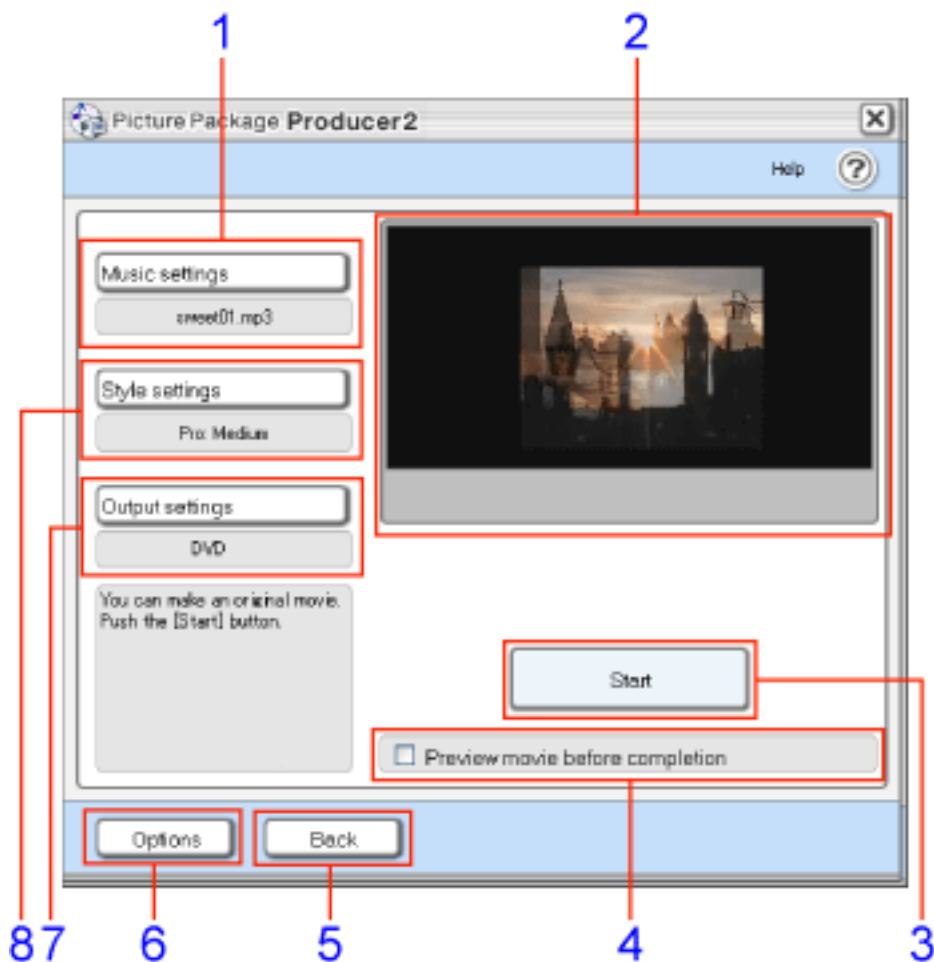

- | | |
|--|--|
| <p>1 Botão [Selecionar música]</p> <p>2 Tela de pré-visualização</p> <p>3 Botão [Iniciar]</p> <p>4 Caixa de seleção [Exibir antes de concluir o filme]</p> <p>5 Botão [Voltar]</p> <p>6 Botão [Opções]</p> | <p>Exibe a janela usada para selecionar a música a ser adicionada ao seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.
→ Selecionando a música</p> <p>Exibe um exemplo de imagem no estilo selecionado.</p> <p>Aplica os ajustes e inicia a criação do seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.</p> <p>Marque esta caixa se desejar verificar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides antes de dar início ao processamento.</p> <p>Clique para voltar para a tela anterior.</p> <p>Exibe a janela usada para especificar uma pasta onde salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides ou onde colocar temporariamente os dados de imagens.
→ Para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides em um local diferente</p> |
|--|--|

7 Botão [Selecionar saída]

Exibe a janela usada para especificar um formato de arquivo e um destino para o qual exportar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

→ [Selecionando um destino para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides](#)

8 Botão [Configurações de estilo]

Exibe a janela usada para selecionar um estilo (efeitos) para seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

→ [Selecionando um estilo](#)


Selecionando a música

Na janela Criação de filmes, clique em [Selecionar música] para exibir a janela Selecionar música, usada para selecionar a música para seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

Selecione um dos seis arquivos de música fornecidos como padrão.

Como alternativa, é possível selecionar um arquivo de música (WAV ou MP3) entre os arquivos armazenados no disco rígido ou copiar um arquivo de um CD de música.


A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Selecionar música.

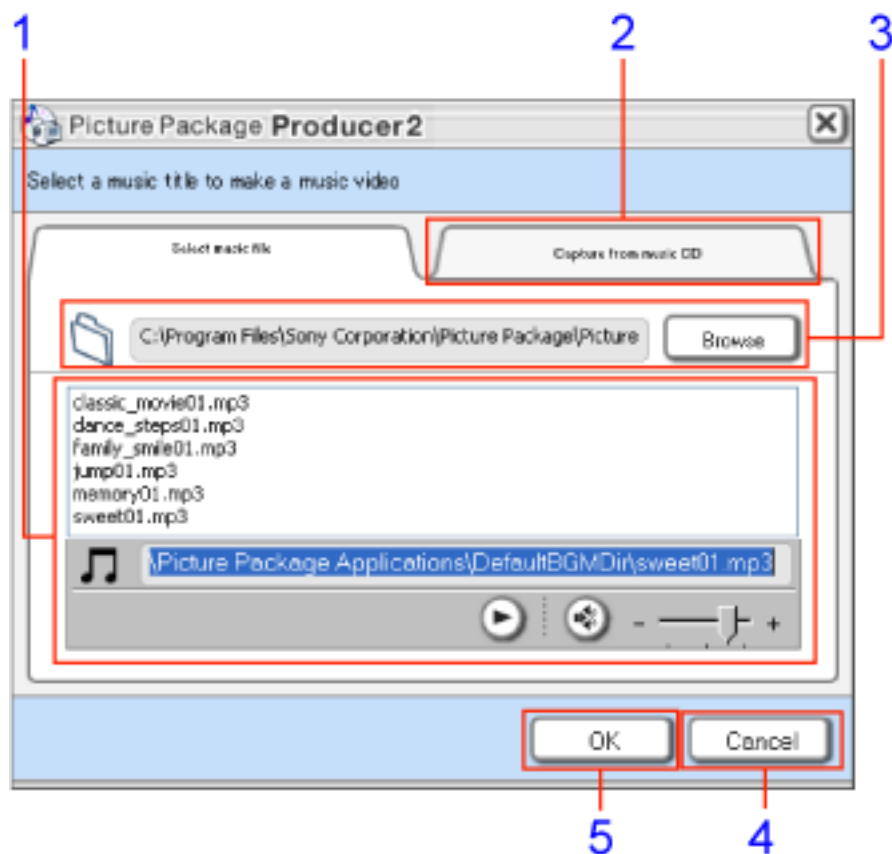

1 Lista de arquivos de música

Os arquivos de música (arquivos WAV e/ou MP3) na pasta designada usando-se [Procurar] são exibidos. Clique em um arquivo de música que você deseje adicionar ao seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

O nome do arquivo selecionado será exibido na caixa . Clique em , abaixo, para reproduzir o arquivo de

música. Clique em  para silenciar o som ou ajuste o volume usando



2 Capturar de CD

Clique para copiar arquivos de música de um CD. Insira o CD na unidade de CD do computador e importe os arquivos de música seguindo as instruções na tela.


3 Selecionar uma pasta

Especifique a pasta que contém os arquivos de música a serem adicionados ao seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. A pasta selecionada no momento é indicada. Clique em [Procurar] para especificar uma pasta diferente.

- 4 **Botão [Cancelar]** Cancela os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.
- 5 **Botão [OK]** Aplica os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.

Selecionando um estilo

Na janela Criação de filmes, clique em [Configurações de estilo] para exibir a janela Configurações de estilo, usada para selecionar um estilo (efeitos) a ser aplicado a seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Configurações de estilo.

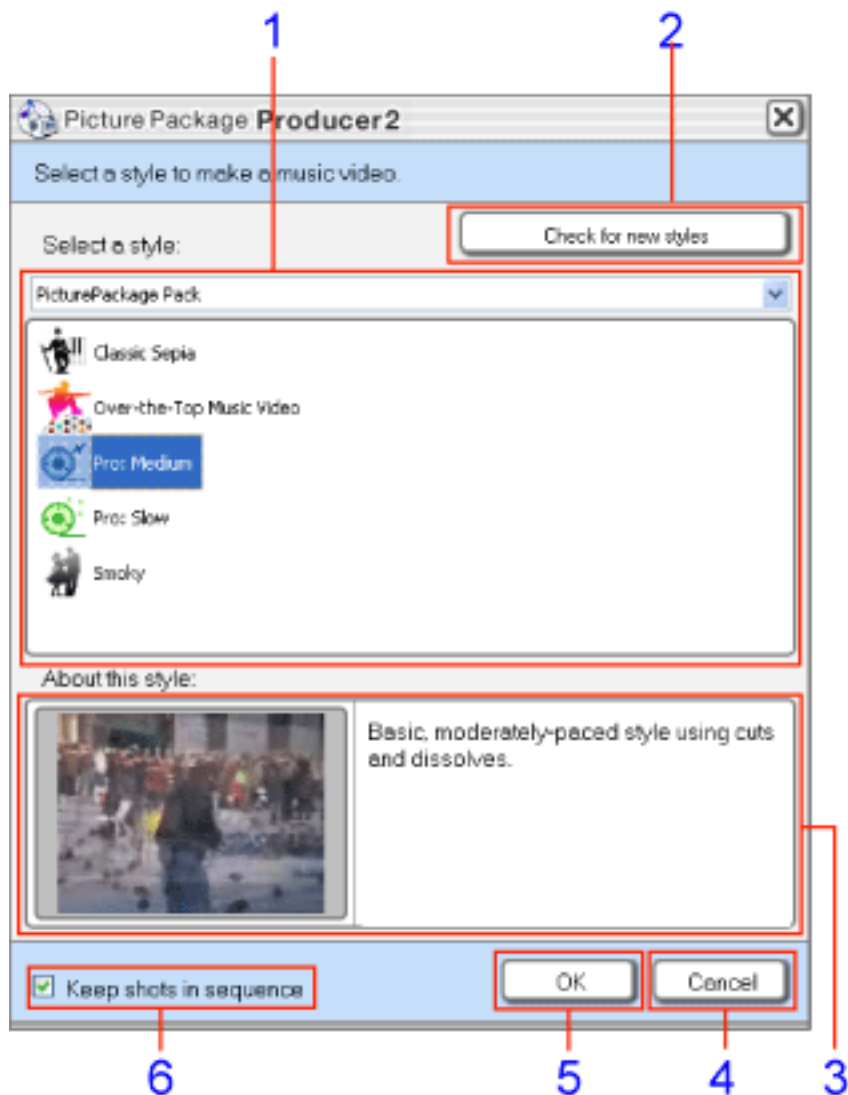


- 1 **Selecione um estilo** A lista dos estilos fornecidos com o Picture Package Producer2 é exibida. Clique no estilo que deseja aplicar ao seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.
- 2 **Botão [Conferir se há novos estilos]** Clique quando desejar fazer o download de mais estilos de plug-in em um site da Web. Visite um site e selecione novos estilos seguindo as instruções na tela.
- 3 **Sobre o estilo** Descreve o estilo selecionado em uma lista exibida em [Selecione um estilo]. A pré-visualização é exibida à esquerda, e a descrição à direita.
- 4 **Botão [Cancelar]** Cancela os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.
- 5 **Botão [OK]** Aplica os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.

- 6 Caixa de seleção [Manter tomadas na seqüência]** Clique na caixa de seleção se desejar classificar as imagens em seu vídeo de curta duração/apresentação de slides na ordem em que foram selecionadas.

Selecionando um destino para salvar seu filme de curta duração/apresentação de slides

Na janela Criação de filmes, clique em [Selecionar saída] para exibir a janela Selecionar saída, usada para especificar um destino para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. É possível salvá-lo no disco rígido ou em um DVD. A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Selecionar saída.

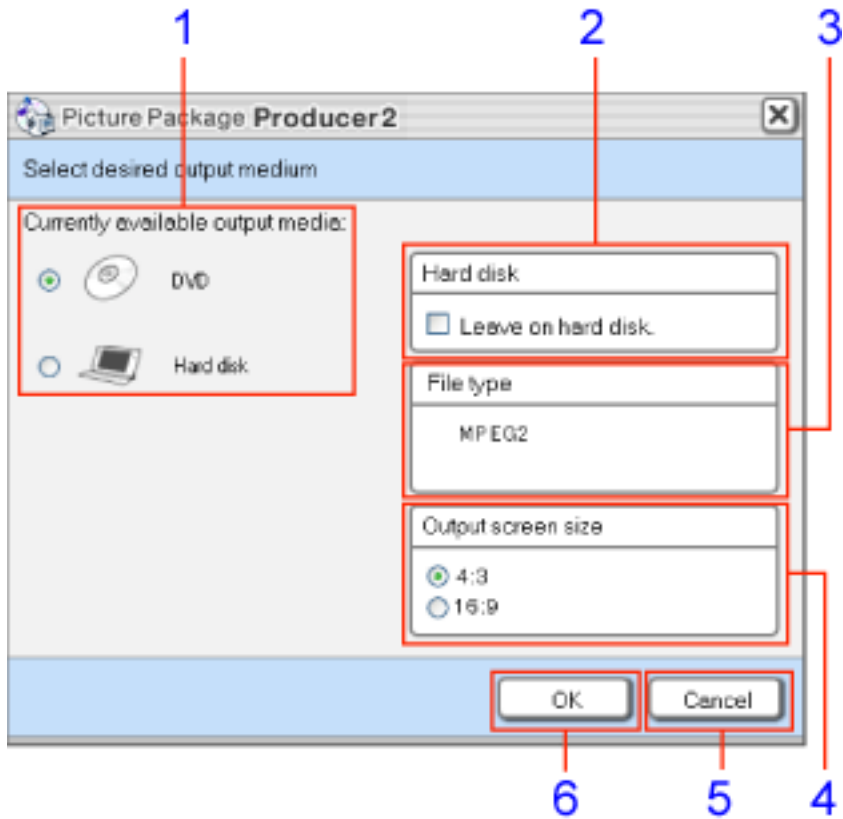

- 1 Mídia de saída disponível** Especifique o destino onde salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. Clique em [DVD]. Se a DVD Handycam não contiver nenhum DVD, uma mensagem será exibida na [janela Criação de filmes](#) solicitando a inserção de um novo DVD na DVD Handycam. Nesse caso, siga as instruções na tela.

Cuidado

Os tipos aceitáveis de disco de destino são DVD-R e DVD-RW.


- 2 Disco rígido** Esta função fica disponível somente quando você tiver selecionado [DVD] como destino. Marque a caixa de seleção [Deixar no disco rígido.] se desejar salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides no disco rígido. Os dados de backup de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides são salvos na pasta de destino do Picture Package designada na janela Opções.
- 3 Tipo de arquivo** Indica o formato de arquivo de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.
- 4 Tamanho da tela de saída** Selecione uma razão de definição para o seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. Selecione [16:9] ou [4:3].
- 5 Botão [Cancelar]** Cancela os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.
- 6 Botão [OK]** Aplica os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.

Para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides em um local diferente

Se você tiver marcado a caixa de seleção [Deixar no disco rígido.], poderá especificar uma pasta de destino diferente ou um sistema de vídeo em que salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

Na janela Criação de filmes, clique em [Opções] para exibir a janela Opções. Especifique um novo destino usando esta janela.

A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Opções.

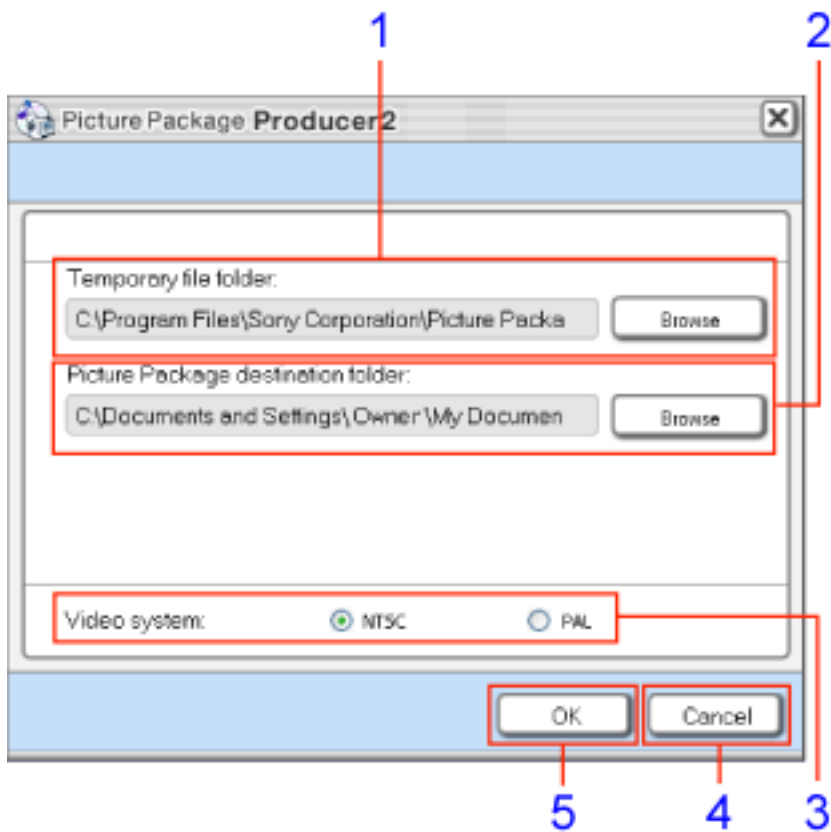

- 1 Pasta temporária** Especifique uma pasta para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides temporariamente, durante sua criação. Clique em [Procurar] para exibir a janela Pasta de referência e especificar uma pasta.
- 2 Pasta de destino do Picture Package** Se você tiver optado por salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides em um disco rígido usando a [janela Selecionar saída](#), poderá alterar a pasta de destino. Clique em [Procurar] para exibir a janela Pasta de referência e especificar uma pasta.
- 3 Sistema de vídeo** Selecione [NTSC] ou [PAL]. Selecione de acordo com o sistema de vídeo da DVD Handycam.
- 4 Botão [Cancelar]** Cancela os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.
- 5 Botão [OK]** Aplica os ajustes, fecha a janela e volta à janela Criação de filmes.

Após a definição de todos os ajustes, comece a criar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

→ [Passo 4: Criando seu vídeo de curta duração/apresentação de slides](#)

Passo 4: Criando seu vídeo de curta duração/apresentação de slides

Após [selecionar](#) e [verificar](#) as imagens na janela do menu principal e de [fazer todos os ajustes necessários](#) na janela Criação de filmes, crie seu vídeo de curta duração/apresentação de slides e salve-o em um DVD ou no disco rígido. Siga os procedimentos a seguir.

Se você tiver marcado a [caixa de seleção \[Exibir antes de concluir o filme\]](#) no "Passo 3: Preparando-se para a criação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides", poderá confirmar o conteúdo de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides antes do início do processamento.

→ [Pré-visualizando seu vídeo de curta duração/apresentação de slides para confirmação](#)

1Clique em [Iniciar].

Se você tiver marcado [Exibir antes de concluir o filme], a tela de confirmação de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides será exibida. Clique em [OK] para confirmar o conteúdo.

Dica

É possível alterar o estilo de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides na tela de confirmação.

2Crie seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

Se você tiver selecionado [Disco rígido] como destino, seu vídeo de curta duração/apresentação de slides será criado na pasta designada na janela Opções.

→ [Para salvar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides em um local diferente](#)

Se você tiver selecionado [DVD] como destino, seu vídeo de curta duração/apresentação de slides será salvo em um DVD na DVD Handycam.

Para cancelar o processamento


Clique em [Cancelar]. O processamento é cancelado.

Pré-visualizando seu vídeo de curta duração/apresentação de slides para confirmação

Se você tiver marcado a caixa de seleção [Exibir antes de concluir o filme] na [janela Criação de filmes](#), uma pré-visualização de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides será exibida automaticamente antes do início do processamento.

Você pode pré-visualizar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides para verificar as imagens e a música, ou selecionar um estilo diferente usando a janela.

A figura abaixo mostra as seções e funções da janela de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

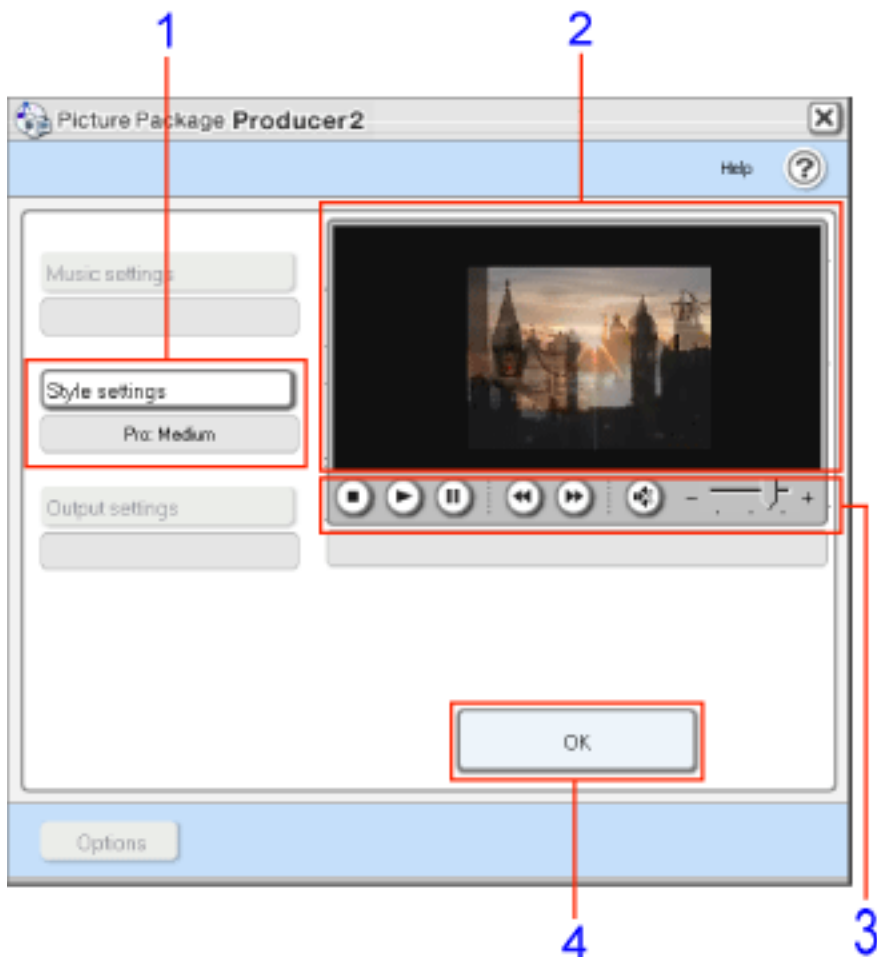

1 Configurações de estilo

Clique para exibir a janela Configurações de estilo, usada para seleção de um estilo diferente. O estilo selecionado é indicado abaixo do botão.


→ [Selecionando um estilo](#)

2 Tela de pré-visualização

Exibe uma pré-visualização de seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

3 Botões de controle de replay

Clique nos botões para pré-visualizar seu vídeo de curta duração/apresentação de slides.

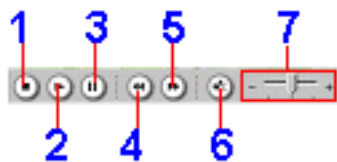

1 Pára o replay e volta para o início do vídeo de curta duração/apresentação de slides.

2 Inicia o replay.

3 Pára o replay temporariamente na posição atual.

4 Quando mantido pressionado, o vídeo de curta duração/apresentação de slides é rebobinado. Quando liberado, faz com que o replay seja reiniciado.

5 Quando mantido pressionado, o vídeo de curta duração/apresentação de slides é avançado rapidamente. Quando liberado, faz com que o replay seja reiniciado.

6 Alterna entre o som ligado e desligado.


7 O som pode ser ajustado arrastando-se a barra. O som será mais suave quando se arrasta na direção do "-" e mais alto quando se arrasta na direção do "+".




4 Botão [OK]



Clique para aplicar os ajustes ao seu vídeo de curta duração/apresentação de slides e salvá-lo no local especificado.

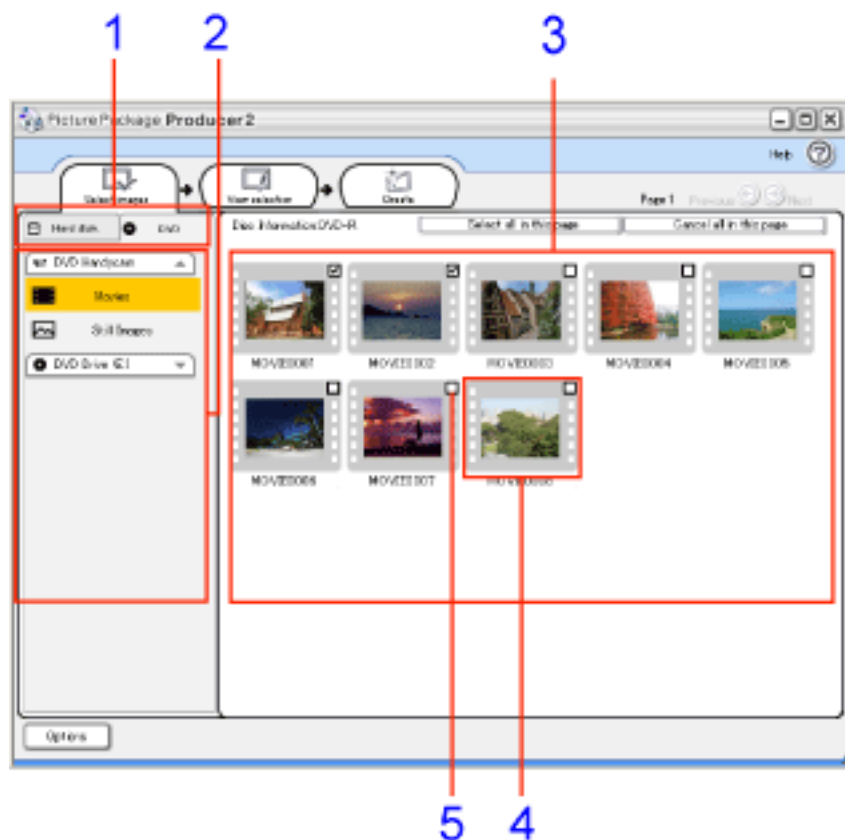
Seções e funções da janela Menu principal

A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Menu principal.



- 1 Guia Seletor de disco** Selecione o disco que contém as imagens a serem exibidas como miniaturas. Se você clicar na guia [ DVD], poderá selecionar [DVD Handycam] ou [Unidade de DVD].
- 2 Painel de pastas** Selecione uma pasta que contém as imagens a serem visualizadas. Os itens exibidos no painel dependem de se você clicou na guia [ Disco rígido] ou na guia [ DVD].

Se clicar na guia [ Disco rígido], as pastas com os anos em que as cópias foram feitas serão relacionadas. As imagens são salvas nas pastas de acordo com a data da importação. Clique em  para mostrar todas as pastas salvas na pasta selecionada.

Se você clicar na guia [ DVD], as guias [DVD Handycam] e [Unidade de DVD] serão exibidas. Selecione uma delas e, em seguida, selecione [Filmes] (dados de filmes) ou [Imagens estáticas] (dados de imagens).
- 3 Painel de miniaturas** As imagens na pasta selecionada no painel de pastas são exibidas como miniaturas, ou seja, imagens pequenas para pré-visualização.
- 4 Miniatura de uma imagem** Mostra uma imagem em tamanho menor. O nome do arquivo também é indicado.
- 5 Caixa de seleção Selecionar** Seleciona uma imagem a ser incluída em seu vídeo de curta duração/apresentação de slides. Para selecionar uma imagem, clique em sua caixa de seleção. Clique sobre ela novamente para cancelar a seleção.

Sobre marcas comerciais

Sobre marcas comerciais

Todas as marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Sobre direitos autorais

É proibido o uso de imagens filmadas sem notificação ao requisitante, segundo as leis de direitos autorais, a menos que tais imagens se destinem ao uso particular e individual. Além disso, esteja ciente de que, dependendo do tipo de demonstração, entretenimento e/ou exibição, tais filmagens poderão ser restritas, mesmo quando usadas para fins de entretenimento particular.