

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Instruções de operação

TDM-iP10 (M)

DIGITAL
MEDIA
PORT

© 2008 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

ADVERTÊNCIA



Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)


Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Sobre direitos de autor

- iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas registadas são dos respectivos titulares. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.


Preparativos

Lista das localizações das peças

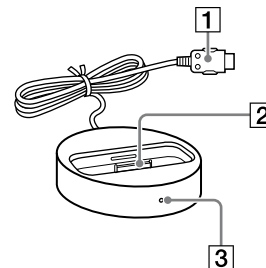

- 1 Cabo DIGITAL MEDIA PORT
- 2 Conector do iPod
- 3 Indicador de alimentação: Acende a verde enquanto a alimentação for fornecida.

Para ligar/desligar a unidade

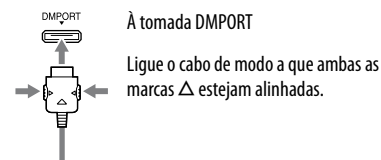

Para remover o cabo DIGITAL MEDIA PORT da tomada DMPORT, prima ambos os botões.

Ligar


- 1 Ligue o cabo DIGITAL MEDIA PORT desta unidade à tomada DMPORT de um sistema AV. Certifique-se de que o sistema AV está desligado antes de ligar.
- 2 Ligue o sistema AV com uma tomada DMPORT ligada a esta unidade e seleccione a função DMPORT.

Desligar

Antes de desligar, desligue o sistema AV.

Para colocar o iPod no conector da unidade

- 1 Escolha o adaptador de acoplamento do iPod que se adapte ao seu iPod.
- 2 Insira o adaptador de acoplamento na unidade.

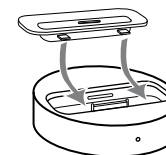

- 3 Coloque o iPod no conector da unidade.



Notas


- Quando colocar ou remover o iPod, manuseie o iPod no mesmo ângulo como o do conector do iPod nesta unidade e não torça ou balance o iPod para evitar danificar o conector.
- Não transporte a unidade com um iPod colocado sobre o conector. Ao fazê-lo pode provocar uma avaria.
- Quando colocar ou remover o iPod, segure na unidade com uma mão e tome cuidado para não premir os comandos do iPod por engano.

Para usar a unidade como um carregador de baterias

Pode usar a unidade como um carregador de baterias. Enquanto o indicador de POWER acender, a bateria está a carregar. O estado de carregamento aparece no visor do iPod. Para mais detalhes, consulte o guia do utilizador do seu iPod.

Para remover o adaptador de acoplamento do iPod

Para remover o adaptador de acoplamento do iPod, puxe-o para cima com a sua unha ou um objecto liso usando a ranhura no interior do adaptador.

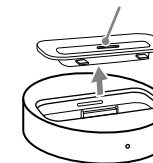

Controlar o iPod

Executar operações básicas







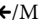
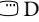
Pode operar o seu iPod através dos respectivos botões de comando, os botões de comando de um sistema AV ligado com uma interface DIGITAL MEDIA PORT, e o telecomando fornecido com o sistema AV.

Notas



- Para usar um iPod, consulte o guia do utilizador do seu iPod.
- Antes de desligar o iPod, pause a reprodução.

Operações Básicas

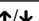As seguintes operações estão disponíveis com o sistema AV ou o telecomando.

Prima	Para
	Iniciar a reprodução.
	Pausar a reprodução.
	Funcionar de forma muito semelhante a passar o seu polegar à volta da Roda de Clique no iPod no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (sentido dos ponteiros do relógio).
	Funcionar de forma muito semelhante ao botão do centro no iPod.
	Premir e soltar para saltar para a seguinte (anterior) canção/vídeo ou capítulo de áudio-livro/podcast. Manter premido para rebobinagem rápida (avanço rápido).
	Reprodução de avanço rápido (rebobinagem rápida).
 /MENU/  DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Funcionar de forma muito semelhante ao botão de Menu no iPod.
VOLUME +/-	Ajustar o nível do volume.

Notas

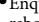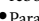- Aponte o telecomando ao sistema AV.
- Dependendo do sistema AV ligado, a operação ou os botões podem diferir. Consulte as instruções de operação do sistema AV.
- Enquanto reproduzir vídeo, não pode usar . Pode fazer a rebobinagem rápida (avanço rápido) mantendo premido .
- Para mudar o nível de volume, use os comandos de volume do sistema AV ligado ou o telecomando. O nível de volume não muda mesmo se ajustado no iPod.
- Pode demorar algum tempo a iniciar a reprodução dependendo dos conteúdos.

Informação Adicional

Resolução de Problemas

Caso detecte um problema na sua unidade, descubra o seu problema na lista de controlo da resolução de problemas abaixo e tome a medida correctiva indicada. Se o problema persistir, contacte o seu concessionário Sony.

Note que se o pessoal de assistência mudar alguma das peças durante a reparação, essas peças podem ser retidas. Quando trouxer o sistema para reparação, certifique-se de que traz todo o sistema.

Este produto é um produto do sistema, e é necessário todo o sistema para determinar o local que precisa ser reparado.

O telecomando não funciona.

- Remova quaisquer obstáculos.
- Aponte o telecomando ao sensor do sistema AV.
- A distância entre o telecomando e o sistema AV é muito grande.
- Substitua a bateria.
- Certifique-se de que o iPod* está ligado em segurança.
- Selecciona a função DMPort no sistema AV.
- Ligue e desligue o sistema AV.

Imagem de vídeo/foto do iPod não aparece no ecrã de TV.

- A unidade não suporta saída de vídeo. Mesmo se o seu iPod tiver capacidade de vídeo/foto, não pode visualizar conteúdo de vídeo ou de fotos na TV ou outros dispositivos de vídeo.

Não há som.

- Verifique as ligações.
- Certifique-se de que a unidade está ligada em segurança.
- Certifique-se de que o iPod* está ligado em segurança.
- Certifique-se de que o iPod* está a reproduzir música.
- Pode demorar algum tempo a iniciar a reprodução dependendo dos conteúdos.

Há um forte zumbido ou ruído.

- Afaste a unidade da fonte de ruído.

O som sai distorcido.

- Reduza o volume do sistema AV ligado.
- Regule a definição “EQ” do iPod para “Off” (Desligado) ou “Flat” (Uniforme).

* Consulte “Modelos de iPod compatíveis”.

Precauções

Sobre a segurança

Caso caia no sistema qualquer objecto sólido ou líquido, desligue o sistema da ficha e este deve ser verificado por pessoal habilitado antes de posterior operação.

Sobre a colocação

- Não coloque a unidade numa posição inclinada.
- Não coloque a unidade em locais que estejam;
 - Extremamente quentes ou frios
 - Poeirentos ou sujos
 - Muito húmidos
 - Sujos a vibrações
 - Sujos à luz solar directa.
- Tenha cuidado quando colocar a unidade em cima de superfícies que receberam tratamento especial (com cera, óleo, verniz, etc.) pois daí pode resultar o manchar ou descoloração da superfície.

Sobre a acumulação de calor

- Embora a unidade acumule calor durante a operação, isso não é uma avaria.
- Coloque a unidade num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor na unidade.

Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas relativamente à sua unidade, consulte o seu concessionário Sony mais próximo.

Limpeza da unidade

Limpe a unidade com um pano macio ligeiramente humedecido com solução de detergente leve. Não use qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó para arear ou solvente como diluente, benzina ou álcool.

Especificações

Aspectos gerais

Requisitos de potência:

DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)

Dimensões: Aprox. φ 80 × 22(a) mm

Comprimento do cabo:

0,6 m


Accessórios fornecidos:

Adaptadores de acoplamento do iPod (1 conjunto)

O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelos de iPod compatíveis

Os modelos de iPod compatíveis são os seguintes. Certifique-se de que o seu iPod está actualizado com a versão mais recente de firmware.

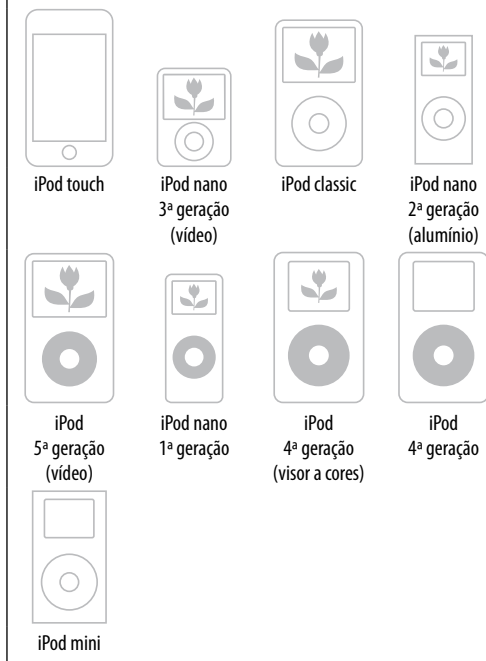

Notas

- Esta unidade é concebida apenas para iPod. Não pode ligar quaisquer outros leitores de áudio portáteis.
- A Sony não pode aceitar responsabilidade no caso de dados gravados para o iPod se perderem ou ficarem danificados quando usar um iPod ligado a esta unidade.
- Este produto foi especificamente concebido para trabalhar com iPod e foi certificado para cumprir as normas de desempenho da Apple.
- TDM-iP10 (M) não é compatível com iPhone.