



## Verdere bediening


### Het scherm gebruiken

U kunt informatie over de cd bekijken op het scherm.

### Informatie van een audio-cd bekijken

**Het totale aantal tracks en de speelduur van de cd bekijken**


Druk op ■ ⏏ om het afspelen van de cd te stoppen.

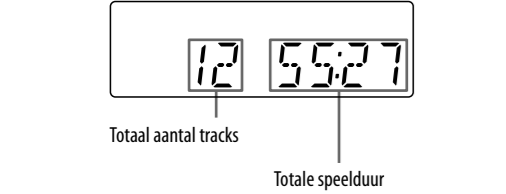

### Informatie van een MP3/WMA-schijf bekijken

**Het totale aantal mappen bekijken op een cd bekijken**

Druk op ■ ⏏ om het afspelen van de cd te stoppen.

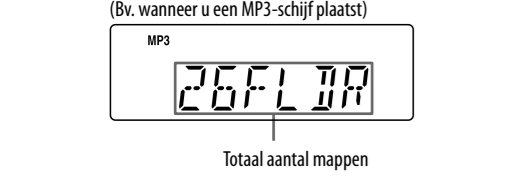

### Bestandsinformatie bekijken

Druk op DISPLAY/ENTER ⏏ op het toestel tijdens het afspelen van een MP3/WMA-schijf. De schermweergave wijzigt als volgt:

→ Het huidige bestandsnummers en de speelduur

De titel van het nummer (T)

De artiest (A)

De albumnaam (D)

\*Indien het bestand geen ID3-informatie bevat, wordt de bestands-naam weergegeven op het scherm.

## Tracks/MP3/WMA-bestanden

### herhaaldelijk afspelen

U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden herhaaldelijk afspelen in de afspelmodi Normaal afspelen, Willekeurig afspelen of Programma afspelen.

- Druk op CD ⏏ op het toestel. "CD" verschijnt op het scherm.
- Ga als volgt verder:

<b>Herhalen</b>	<b>Actie</b>
Eén track/MP3/WMA-bestand	1 Druk op REPEAT <span>⏏</span> op het toestel tot "↺ 1" wordt weergegeven.
Alle tracks/MP3/WMA-bestanden op de cd	1 Druk op REPEAT <span>⏏</span> op het toestel tot "↺" wordt weergegeven. <p>2 Druk op <span>▶ </span> <span>⏏</span>.</p>

Een geselecteerde map (alleen voor MP3/WMA-schijven)	1 Druk op MODE <span>⏏</span> tot <span>⏏</span> wordt weergegeven en druk daarna op REPEAT <span>⏏</span> tot "REP" wordt weergegeven. <p>2 Selector de map door te drukken op schijven</p> <p>3 Druk op <span>▶ </span> <span>⏏</span>.</p>
Tracks/MP3/WMA-WMA-geselecteerde map in willekeurige volgorde	1 Start Willekeurig afspelen (zie Tracks/MP3/WMA-bestanden in willekeurige volgorde afspelen"). <p>2 Druk op REPEAT <span>⏏</span> op het toestel tot "↺" wordt weergegeven.</p> <p>3 Druk op <span>▶ </span> <span>⏏</span>.</p>

MP3/WMA-bestanden in een geselecteerde map in willekeurige volgorde (alleen voor MP3/WMA-schijven)

- Programmeer tracks/MP3/WMA-tracks/MP3/WMA-bestanden (zie "Uw eigen programma samenstellen").
- Druk op REPEAT ⏏ op het toestel tot "↺" wordt weergegeven.
- Druk op ▶| ⏏.

Geprogrammeerde tracks/MP3/WMA-tracks/MP3/WMA-bestanden

Herhaaldelijk afspelen annuleren
Druk op REPEAT ⏏ op het toestel tot "↺" verdwijnt van het scherm.

### Tracks/MP3/WMA-bestanden in willekeurige volgorde afspelen (Willekeurig afspelen)

U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden afspelen in een willekeurige volgorde.

- Druk op CD ⏏ op het toestel. "CD" verschijnt op het scherm.
- Druk op MODE ⏏ tot "SHUF" wordt weergegeven op het scherm.

Wanneer u Map willekeurig afspelen (alleen voor MP3/WMA-schijven) selectiert, drukt u op MODE ⏏ op het toestel tot "↺" en "SHUF" worden weergegeven op het scherm. Druk vervolgens op ⏏ + ⏏ op het toestel om de gewenste map te selecteren.
- Druk op ▶| ⏏ om Willekeurig afspelen te starten.

### Willekeurige afspelen annuleren

Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE ⏏ tot "SHUF" verdwijnt van het scherm.

**Tips**

- Wanneer Willekeurig afspelen kunt u de vorige track/het vorige MP3/WMA-bestand niet selecteren door op ◀ ⏏ te drukken.
- De functie "herhalen" werkt niet tijdens Willekeurig afspelen.

## Uw eigen programma samenstellen (Programma afspelen)

U kunt de afspelvolgorde instellen voor maximaal 25 tracks/MP3/WMA-bestanden op een cd.



- Druk op CD ⏏ op het toestel. "CD" verschijnt op het scherm.
- Druk op MODE ⏏ tot "PGM" wordt weergegeven op het scherm.

Herhaal deze stappen om andere tracks te programmeren in de gewenste volgorde.

Na het programmeren van de eerste track verschijnt "STEP 1", gevolgd door de geselecteerde track/het geselecteerde MP3/WMA-bestand.

Telkens u een track/MP3/WMA-bestand toevoegt, wordt een stap met een nieuw nummer toegevoegd.
- Druk op ▶| ⏏ om Willekeurig afspelen te starten.

Audio CD (Programma afspelen)

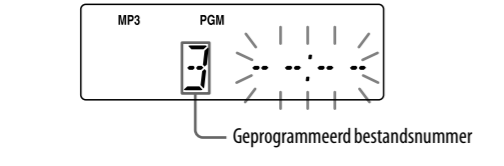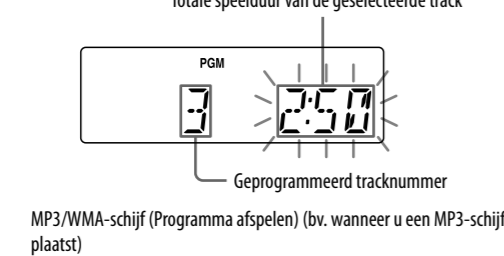

- Druk op ▶| ⏏ om Programma afspelen te starten.

**Programma afspelen annuleren**
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE ⏏ tot "PGM" verdwijnt van het scherm.

### Het ingestelde programma wissen

"NO STEP" wordt gedurende 2 seconden weergegeven op het scherm, en dezelfde scherm informatie als bij het plaatsen van een cd wordt weergegeven.

**Tips**

- U kunt laatste programma nogmaals afspelen (het programma wordt opgelezen) tot u drukt op ⏏ of het cd-vak opene.
- De functie "herhalen" werkt niet tijdens Programma afspelen.

## Radiozenders vooraf instellen

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt tot 30 radiozenders opslaan, 20 voor FM en 10 voor AM in een willekeurige volgorde.

- Druk herhaaldelijk op RADIO ⏏ op het toestel om de frequentieband te selecteren.
- Houd RADIO ⏏ gedurende 2 seconden ingedrukt op het toestel tot "AUTO" knippert op het scherm.
- Druk op DISPLAY/ENTER ⏏ op het toestel. De zenders worden opgeslagen in het geheugen van lage naar hoge frequentie.

**Als een zender niet automatisch vooraf kan worden ingesteld**
Het is mogelijk dat u een zender met een zwak signaal manueel moet instellen.

- Druk herhaaldelijk op RADIO ⏏ op het toestel om de frequentieband te selecteren.
- Stem af op de gewenste zender.
- Houd DISPLAY/ENTER ⏏ gedurende 2 seconden ingedrukt op het toestel tot het preselctieknnummer knippert op het scherm.
- Druk op PRESET + of - ⏏ op het toestel tot het gewenste preselctieknnummer knippert op het scherm.

- Druk op DISPLAY/ENTER ⏏ op het toestel. De oude zender wordt overschreven met de nieuwe.

**Tip**

De vooraf ingestelde radiozenders blijven opgeslagen in het geheugen, zelfs wanneer u het netsoort looppakket of de batterijen verwijtert.

## Vooraf ingestelde radiozenders afspelen

- Druk herhaaldelijk op RADIO ⏏ op het toestel om de frequentieband te selecteren.
- Druk op PRESET + of - ⏏ op het toestel om af te stemmen op de opgeslagen zender.

## In slaap vallen terwijl u naar muziek luistert

- Speel de gewenste muziekbron af.
- Druk op SLEEP ⏏ om "SLEEP" weer te geven.
- Druk op SLEEP ⏏ om de minuten te selecteren waarna het toestel automatisch zal uitschakelen. Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als volgt:

- "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".
- Als u "AUTO" selecteert, stopt de cd en USB met afspelen na maximum 90 minuten en het toestel wordt automatisch uitsgeschakeld. Als u naar de radio en audio in luistert wordt het toestel na 90 minuten uitsgeschakeld.
- Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verlopen, wordt het toestel automatisch uitsgeschakeld.
- Wanneer er a seconden zijn voorbijgegaan na op SLEEP ⏏ te hebben gedrukt, wordt de weergegeven tijdsbeneding toegenapt.

**De slaapfunctie annuleren**
Druk op OFFKATE ⏏ om het toestel uit te schakelen of druk herhaaldelijk op SLEEP ⏏ om de slaaptimer in te stellen op "OFF" in stap 3.

## Afspelbare USB-apparaten

U kunt de volgende Sony USB-apparaten op het toestel gebruiken. Andere USB-apparaten kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.

### Goedgekeurde digitale muziekspeler van Sony (vanaf januari 2008)

<b>Productnaam</b>	<b>Modelnaam</b>
Walkman®	NWJ-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-A815/A816/A818
	NWZ-S51/S516/S615F/S616F/S618F/S716F

Surf naar onderstaande websites voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Voor klanten in Azië en Oceanië: <http://www.sony-asia.com/section/support/>

**Opmerkingen**

- Wanneer u de bovenstaande modellen formateert, zorg er dan voor dat u formateert aan de hand van het apparaat zelf of aan de hand van de gepate formateringssoftware voor dat model.

• Gebruik geen andere apparaten dan deze USB-apparaten. De werking van niet-gegoemde modellen wordt niet gegarandeerd.

- De werking kan niet altijd gegarandeerd worden, zelfs wanneer u deze USB-apparaten gebruikt.
- Sommige van deze USB-apparaten worden in bepaalde gebieden niet verkocht.
- U kunt bestanden van Windows Media Audio/AAC-bestanden met copyrightbeveiliging niet ondersteunden.
- Bestanden die worden gedownload van een downloadsite worden mogelijk niet afgespeeld.
- Aansluiten via een hub wordt niet ondersteund.

## Zorgvoorzorgmaatregelen

### Schijven die KUNNEN worden afgespeeld op dit toestel

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA\*/MP3/WMA-bestanden)
- CD-DA staat voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamestandaard voor audio CD's.

### Schijven die NIET KUNNEN worden afgespeeld op dit toestel

- Andere CD-R/CD-RW dan deze opgenomen in muziek-cd-indeling, WMA-indeling en MP3-indeling die voldoen aan ISO9660 Level 1/Level 2 Joliet
- CD-Rx/CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit, beschadigde of vule CD-Rx/CD-RW's, of CD-Rx/CD-RW's die zijn opgenomen met niet-compatibele opnameapparatuur
- CD-Rx/CD-RW's die onjuist zijn vooeld

### Opmerkingen over cd's

• Reinig de cd met een schone doek voordat u de cd afspelt. Veeg de cd van buiten naar buiten schone. Krassen, vult of vingerafdrukken op de cd kunnen fouten tijdens het afspelen veroorzaken.

- Speel de cd niet te snel.
- Druk op SLEEP ⏏ om "SLEEP" weer te geven.
- Druk op SLEEP ⏏ om de minuten te selecteren waarna het toestel automatisch zal uitschakelen. Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als volgt:

- "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".
- Als u "AUTO" selecteert, stopt de cd en USB met afspelen na maximum 90 minuten en het toestel wordt automatisch uitsgeschakeld. Als u naar de radio en audio in luistert wordt het toestel na 90 minuten uitsgeschakeld.
- Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verlopen, wordt het toestel automatisch uitsgeschakeld.
- Wanneer er a seconden zijn voorbijgegaan na op SLEEP ⏏ te hebben gedrukt, wordt de weergegeven tijdsbeneding toegenapt.

**De slaapfunctie annuleren**
Druk op OFFKATE ⏏ om het toestel uit te schakelen of druk herhaaldelijk op SLEEP ⏏ om de slaaptimer in te stellen op "OFF" in stap 3.

## Afspelbare USB-apparaten

U kunt de volgende Sony USB-apparaten op het toestel gebruiken. Andere USB-apparaten kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.

### Goedgekeurde digitale muziekspeler van Sony (vanaf januari 2008)

<b>Productnaam</b>	<b>Modelnaam</b>
Walkman®	NWJ-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-A815/A816/A818
	NWZ-S51/S516/S615F/S616F/S618F/S716F

Surf naar onderstaande websites voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Voor klanten in Azië en Oceanië: <http://www.sony-asia.com/section/support/>

**Opmerkingen**

- Wanneer u de bovenstaande modellen formateert, zorg er dan voor dat u formateert aan de hand van het apparaat zelf of aan de hand van de gepate formateringssoftware voor dat model.

• Gebruik geen andere apparaten dan deze USB-apparaten. De werking van niet-gegoemde modellen wordt niet gegarandeerd.

- De werking kan niet altijd gegarandeerd worden, zelfs wanneer u deze USB-apparaten gebruikt.
- Sommige van deze USB-apparaten worden in bepaalde gebieden niet verkocht.
- U kunt bestanden van Windows Media Audio/AAC-bestanden met copyrightbeveiliging niet ondersteunden.
- Bestanden die worden gedownload van een downloadsite worden mogelijk niet afgespeeld.
- Aansluiten via een hub wordt niet ondersteund.

Surf naar onderstaande websites voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Voor klanten in Azië en Oceanië: <http://www.sony-asia.com/section/support/>

**Opmerkingen**

- Wanneer u de bovenstaande modellen formateert, zorg er dan voor dat u formateert aan de hand van het apparaat zelf of aan de hand van de gepate formateringssoftware voor dat model.

• Gebruik geen andere apparaten dan deze USB-apparaten. De werking van niet-gegoemde modellen wordt niet gegarandeerd.

- De werking kan niet altijd gegarandeerd worden, zelfs wanneer u deze USB-apparaten gebruikt.
- Sommige van deze USB-apparaten worden in bepaalde gebieden niet verkocht.
- U kunt bestanden van Windows Media Audio/AAC-bestanden met copyrightbeveiliging niet ondersteunden.
- Bestanden die worden gedownload van een downloadsite worden mogelijk niet afgespeeld.
- Aansluiten via een hub wordt niet ondersteund.

## Outras operações


### Utilizar o visor

Pode consultar as informações do CD através do visor.

### Consultar as informações de um CD áudio

**Consultar o número total de faixas e tempo de reprodução do CD**

Carregue em ■ ⏏ para para a reprodução do CD.

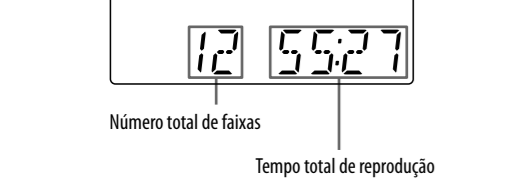


### Consultar as informações de um disco MP3/WMA

**Consultar o número total de pastas no CD**


Carregue em ■ ⏏ para para a reprodução do CD.

(Exemplo: Quando introduzir um disco MP3.)

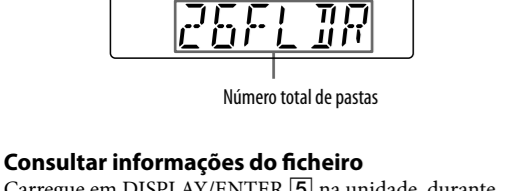

### Consultar informações do ficheiro

Carregue em DISPLAY/ENTER [5] na unidade, durante a reprodução de um disco MP3/WMA. O visor muda do seguinte modo:

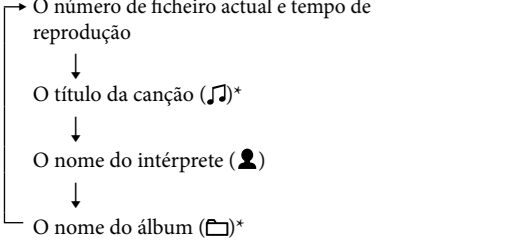

\* Se o ficheiro não tiver informações ID3, o nome do ficheiro ou nome da pasta aparece no visor.

## Reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA repetidamente (Reprodução repetitiva)

Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA repetidamente nos modos de Reprodução normal, aleatória ou programada.

- Primeira CD ⏏ na unidade. "CD" aparece no visor.
- Proceda do seguinte modo:

<b>Para repetir</b>	<b>Faça o seguinte</b>
Uma só faixa/um só ficheiro MP3/WMA	1 Primeira REPEAT <span>⏏</span> na unidade até um só ficheiro aparecer "↺ 1". <p>2 Primeira <span>◀</span> ou <span>▶ </span> <span>⏏</span> para seleccionar a faixa/ficheiro MP3/WMA que pretende repetir.</p> <p>3 Primeira <span>▶ </span> <span>⏏</span>.</p>

Todas as faixas/os ficheiros MP3/WMA no CD

Uma pasta seleccionada (apenas disco MP3/WMA)

Faixas/WMA por ordem

Ficheiros MP3/WMA seleccionada por ordem aleatória (apenas disco MP3/WMA)

Faixas programadas/WMA programadas (consulte "Criar ficheiros MP3/WMA por ordem aleatória")

Para cancelar Reprodução repetitiva
Primeira REPEAT ⏏ na unidade até "↺" desaparecer do visor.


## Utilizar o visor

Pode consultar as informações do CD através do visor.

### Consultar as informações de um CD áudio

**Consultar o número total de faixas e tempo de reprodução do CD**

Carregue em ■ ⏏ para para a reprodução do CD.

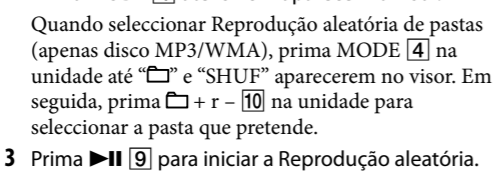


### Consultar as informações de um disco MP3/WMA

**Consultar o número total de pastas no CD**


Carregue em ■ ⏏ para para a reprodução do CD.

(Exemplo: Quando introduzir um disco MP3.)

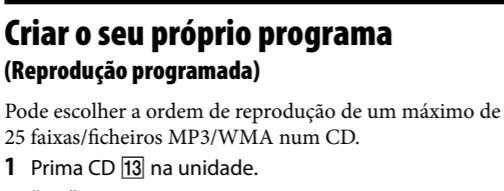

### Consultar informações do ficheiro

Carregue em DISPLAY/ENTER [5] na unidade, durante a reprodução de um disco MP3/WMA. O visor muda do seguinte modo:

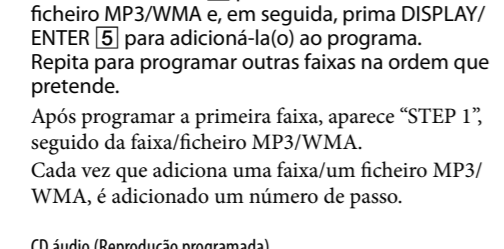

\* Se o ficheiro não tiver informações ID3, o nome do ficheiro ou nome da pasta aparece no visor.

## Reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA repetidamente (Reprodução repetitiva)

Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA repetidamente nos modos de Reprodução normal, aleatória ou programada.

- Primeira CD ⏏ na unidade. "CD" aparece no visor.
- Proceda do seguinte modo:

<b>Para repetir</b>	<b>Faça o seguinte</b>
Uma só faixa/um só ficheiro MP3/WMA	1 Primeira REPEAT <span>⏏</span> na unidade até um só ficheiro aparecer "↺ 1". <p>2 Primeira <span>◀</span> ou <span>▶ </span> <span>⏏</span> para seleccionar a faixa/ficheiro MP3/WMA que pretende repetir.</p> <p>3 Primeira <span>▶ </span> <span>⏏</span>.</p>

Todas as faixas/os ficheiros MP3/WMA no CD

Uma pasta seleccionada (apenas disco MP3/WMA)

Faixas/WMA por ordem

Ficheiros MP3/WMA seleccionada por ordem aleatória (apenas disco MP3/WMA)

Faixas programadas/WMA programadas (consulte "Criar ficheiros MP3/WMA por ordem aleatória")

Para cancelar Reprodução repetitiva
Primeira REPEAT ⏏ na unidade até "↺" desaparecer do visor.

## Precauções

**Sugestão**
As estações de rádio predefinidas permanecem na memória mesmo que retire o cabo de alimentação CA ou as pilhas.

## Reproduzir estações de rádio predefinidas

- Primeira RADIO ⏏ repetidamente na unidade para seleccionar a banda.
- Primeira PRESET + ou - ⏏ na unidade para sintonizar a estação memorizada.

## Adormecer com música

- Reproduzir a fonte de música que pretende.
- Primeira SLEEP ⏏ para visualizar "SLEEP".
- Primeira SLEEP ⏏ para seleccionar os minutos até a unidade se desligar automaticamente.

Cada vez que premir o botão, a indicação altera-se da seguinte forma:

- "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".
- Quando selecciona "AUTO" a reprodução do CD e USB para passados 90 minutos no máximo e a unidade desliga-se automaticamente. Quando ouvir rádio é fontes de áudio, a unidade desliga-se passados 90 minutos.
- Quando o tempo predefinido tiver decorrido, a unidade desliga-se automaticamente.
- Se decorrerem 4 segundos após premir SLEEP ⏏, a opção de tempo apresentada actualmente será activada.

**Para cancelar a função Sleep**
Primeira OPERATE ⏏ para desligar a alimentação ou primeira SLEEP ⏏ repetidamente para definir o temporizador para "OFF" no passo 3.

## Dispositivos USB reproduzíveis

Pode utilizar os seguintes dispositivos USB Sony com esta unidade.

Outros dispositivos USB não são reproduzíveis com esta unidade.