





Guia de Instalação Rápida BDV-IZ1000W

©2010 Sony Corporation


1 Ligue as colunas

Primeiro, monte as colunas (consulte o Guia de Instalação das Colunas) e, em seguida, ligue os cabos das colunas de modo correspondente às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.

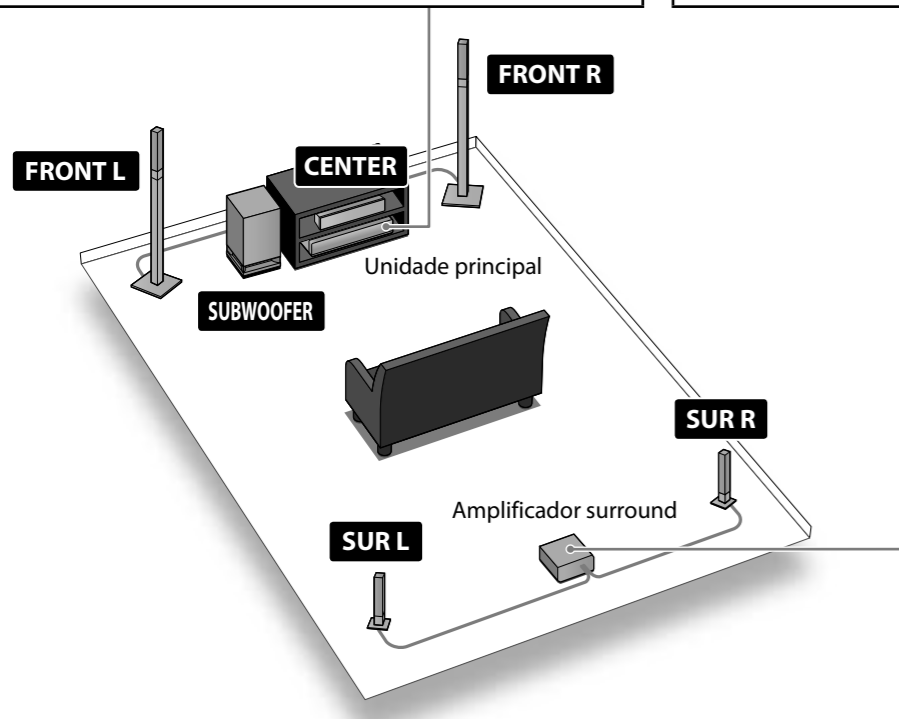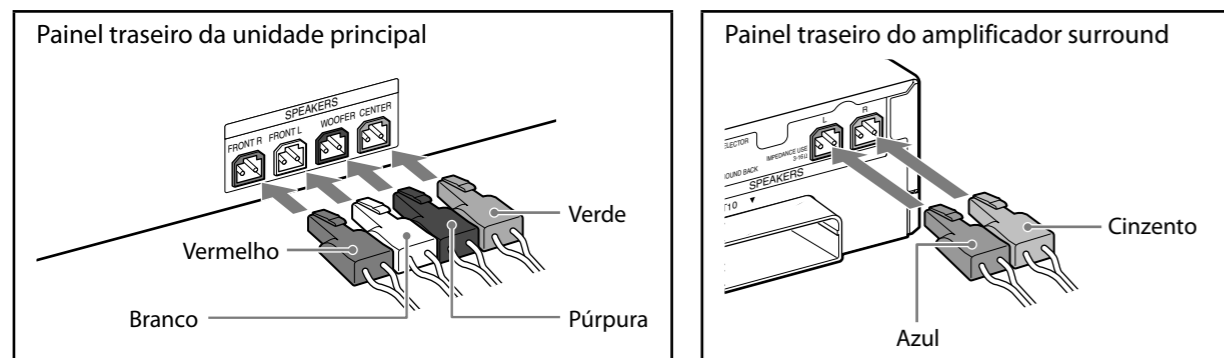

Para ligar os cabos das colunas à coluna central e ao subwoofer



Ligue o cabo da coluna com a anilha colorida a ⊕.

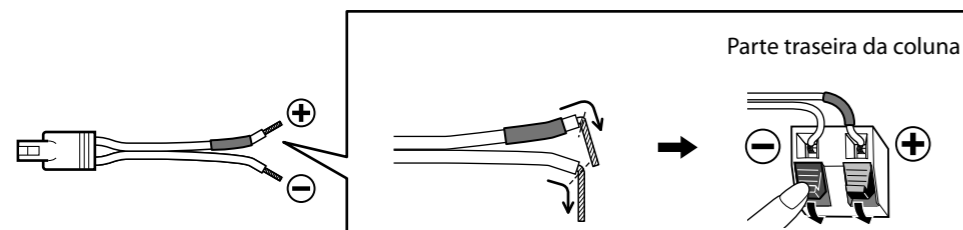

2 Ligue o seu televisor/set-top box

Dependendo das tomadas do seu televisor ou set-top box, seleccione o método de ligação vídeo e áudio.



Ligar ao seu televisor

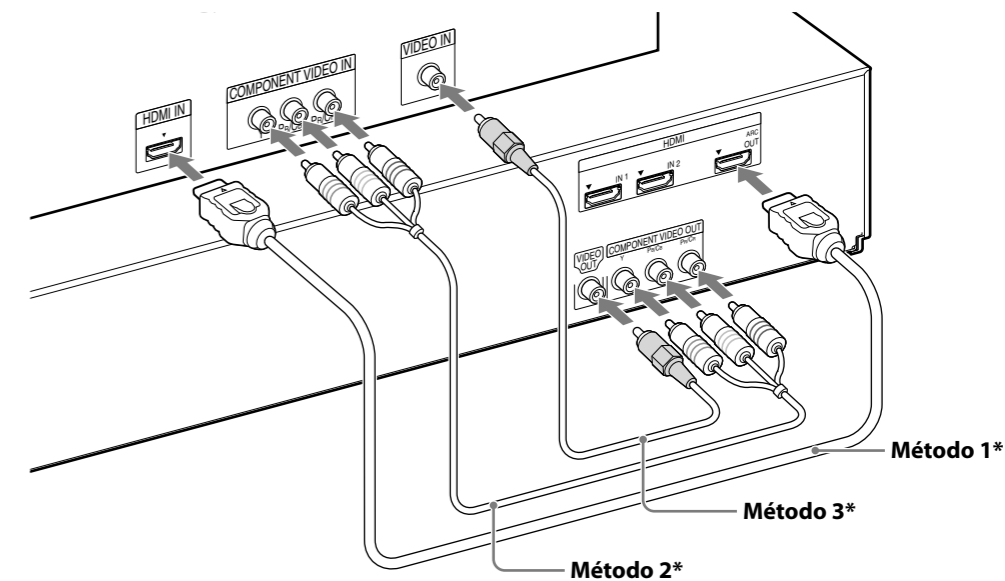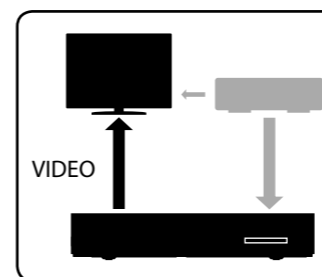

*Cabo não fornecido.

Ligar à sua set-top box


Se não utilizar uma set-top box, consulte "Ligar o televisor (ligação áudio)" no Manual de Instruções.

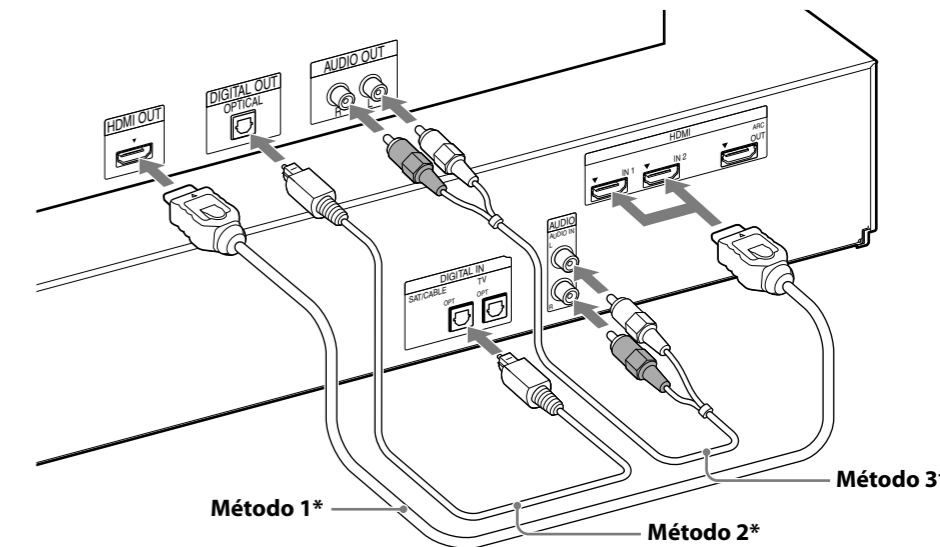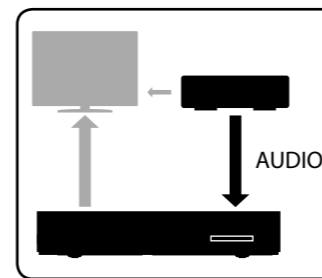

*Cabo não fornecido.


3 Active a transmissão sem fios

1. Introduza os transmissores-receptores sem fios na unidade principal e no amplificador surround.

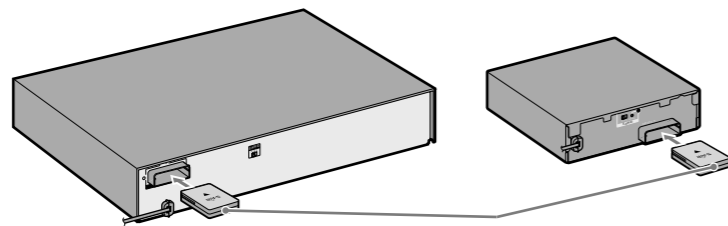


Introduza de modo firme, até ouvir um estalido.

2. Defina os interruptores S-AIR ID para "A".

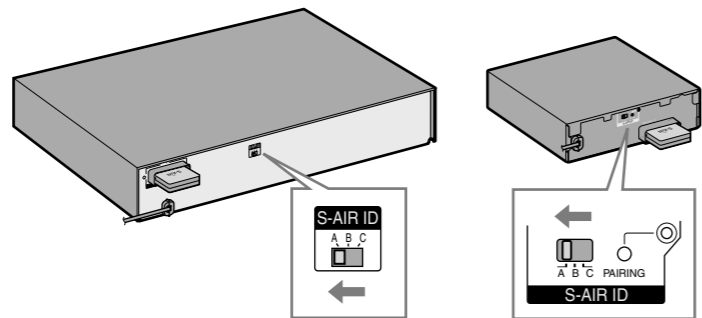

As S-AIR ID na unidade principal e no amplificador surround são definidas de fábrica para "A".


3. Ligue os cabos de alimentação CA (1) e ligue a alimentação (2).

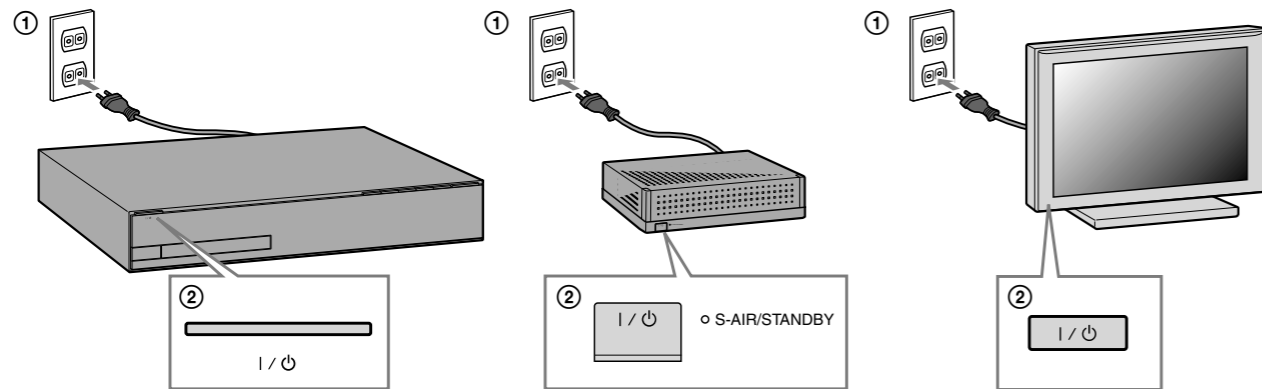


4 Execute a "Config. Fácil"

Não introduza um disco antes de realizar a "Config. Fácil".


1. Introduza pilhas no telecomando.

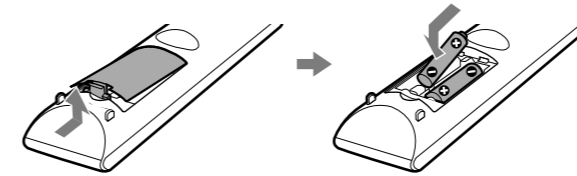

2. Regule o selector de entrada do televisor para que apareçam no ecrã do televisor sinais como os apresentados em baixo.

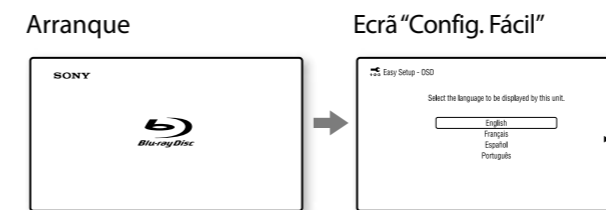


3. Realize as definições básicas, seguindo as instruções do ecrã em "Config. Fácil" utilizando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ e \oplus .

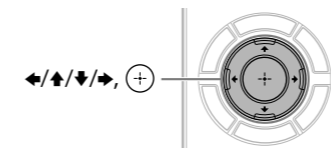

[Configuração Fácil está agora terminada.] aparece quando a "Config. Fácil" estiver concluída.



5 Reproduza um disco

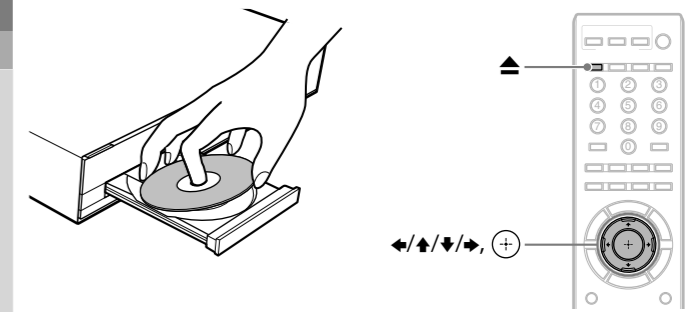

1. Carregue em \blacktriangle e introduza um disco no tabuleiro.

2. Carregue em \blacktriangle para fechar o tabuleiro de discos.

A reprodução é iniciada. Se a reprodução não iniciar automaticamente, seleccione \bullet na categoria \square [Vídeo], \mathbb{M} [Música] ou 📷 [Foto] e carregue em \oplus .

Actualizar para a versão de software mais recente

Ao ligar o sistema à Internet, pode actualizar o software do sistema para a versão mais recente. Para obter mais informações sobre a ligação do sistema à Internet, consulte "Passo 3: Ligar à rede" no Manual de Instruções.

Nota

Durante uma actualização de software, "UPDATING" é apresentado no visor do painel frontal e poderão não ser apresentados os sinais de vídeo transmitidos por HDMI. Após a actualização estar concluída, a unidade principal desliga-se automaticamente. Aguarde que a actualização de software seja concluída. Não ligue nem desligue a unidade principal, nem opere a unidade principal ou o televisor.