

Micro Satellite Speaker System

SA-VE545H

Mikrosatelliittilauttimien kaksipuolista äänentoistoa tukeva **SA-VE545H** -malli on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia äänenlaatu- ja äänenkuvaominaisuuksia. Keskiosastossa sijaitsevat kaksi keskiosastoa ja neljä ympärillä sijoitettua aliosastoa. Keskiosastot tuovat kirkkauden ja voimakkuuden, kun taas aliosastot tarjoavat laajan taajuusalueen ja syvän basson. Keskiosastot ja aliosastot on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia äänenlaatu- ja äänenkuvaominaisuuksia. Keskiosastot tuovat kirkkauden ja voimakkuuden, kun taas aliosastot tarjoavat laajan taajuusalueen ja syvän basson.

Suomi

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi älä saata laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa. Ota tarvittaessa yhteys valtutettuun huoltoon. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen päälle. Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nesteitä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyn umpinaiseen osaan tai seinään upotettuun kaappiin.

Tästä käyttöohjeesta

SA-VE535H on 5.1-kanaville tarkoitettu kaiutinjärjestelmä, johon kuuluu kaksi etukaiutinta, kaksi takakaiutinta, yksi keskikaiutin ja yksi apubassokaiutin. Se tukee esimerkiksi Sony Digital Cinema Sound-, Dolby® Pro Logic- ja Dolby Digital -järjestelmiä ja on tarkoitettu elokuvien äänenitoistoon.

* "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.

Varoimet

- Turvallisuudesta**
- Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että sen käyttöohje on sama kuin paikallisen verkkojärnnite.
- Jos laitteen verkkojohto on liitetynä pistorasian, laite on edelleen kytkettyinä sähköverkkoon, vaikka siitä olisiikin katkaistu virta virtakytkimellä.
- Irrota laite seinäpistorasasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Irrota johto tarttumalla kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään puotaa tai kaatuu jotakin, irrota virtajohto ja tarkastusta laite ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Verkkojohto on vaihdattutettava alan liikkeessä.

- Käytöstä**
- Valita kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä sellaisella wattimäärällä, joka ylittää järjestelmän tulotehon.
- Jos kaiutinliittojten napaisuus ei ole oikein, sävyt ovat heikot ja instrumenttien sijainnit epäselviä.
- Jos kaiutinjohtojen paljat osat koskettavat toisiaan kaiutinliitämissä, seurausena saattaa olla oikosulku.
- Katkaise ennen liittäneen suorittamista vahvistimesta virta, jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
- Älä nostä äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni säröytyy.**

Jos läheisen TV-vastaanottimen kuvassa näkyy värähtäiriötä

Kaiutinjärjestelmä on eristetty magneettisesti, jotta se voidaan sijoittaa TV-vastaanottimen läheisyyteen. Tietyin tyyppisillä TV-vastaanottimilla värähtäiriötä saattaa silti esiintyä.

Jos värähtäiriötä esiintyy...

- Katkaise televisiota virta, odota 15 - 30 minuuttia ja kytke televisioin virta uudelleen.

Jos värähtäiriötä esiintyy yhä...

→ Aseta kaiuttimet kauemmas TV-vastaanottimesta.

Jos esiintyy akustista kiertoa

Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä vahvistimen äänenvoimakkuutta.

Sijoituksesta

- Älä sijoita kaiuttimia kaltevaan asentoon.
- Älä sijoita kaiuttimia seuraavanlaisiin paikkoihin:
 - erittäin kuumiin ja kylmiin paikkoihin
 - pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
 - hyvin kosteisiin paikkoihin
 - paikkoihin, joissa on värinä
 - paikkaan, johon paistaa aurinko
- Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiilloitelle tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytyimiä.

Puhdistuksesta

Puhdista kaiuttimien pinnat pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedon pesuaineliuoksen tai veteen. Älä käytä hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.

Jos kaiutinjärjestelmän suhteen esiintyy kysyttävää tai ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Järjestelmäön liittäminen

Liitä kaiutinjärjestelmä vahvistimen kaiuttimien lähtöliittimiin (A).

Varmista, että kaikkien laitteiden (apubassokaiutin mukaan luettauna) virta on katkaistu ennen kuin aloitat liittäntöjen tekemisen.











Huomautuksia (B)

- Varmista, että kaiuttimien plus (+) ja miinusliittimet (-) tulevat vahvistimen vastaaviin plus (+) ja miinusliittimiin (-).
- Kiristä kaiutinliittimien ruuvit tiukasti, sillä löysät ruuvit saattavat aiheuttaa kohinaa.
- Varmista, että etä oli liitännyt kaikki johdot pitävästi. Jos kaiutinjohtojten paljat osat koskettavat toisiaan kaiutinliitämissä, seurauksena saattaa olla oikosulku.

* Katso vahvistimen käyttöohjeista tarkat tiedot vahvistimeen tehtävistä liitämisistä.

Vihje

Mustat tai mustaraidalliset johdot ovat napaisuudeltaan miinusajohtoja (-), ja ne on liitettävä kaiutinliittäntöjen miinusliittimiin (-).

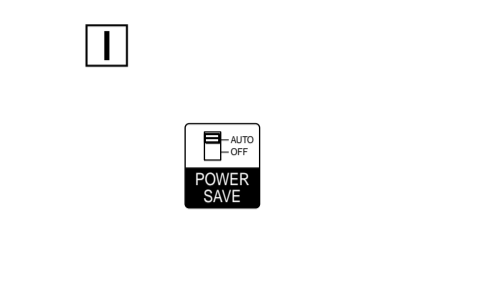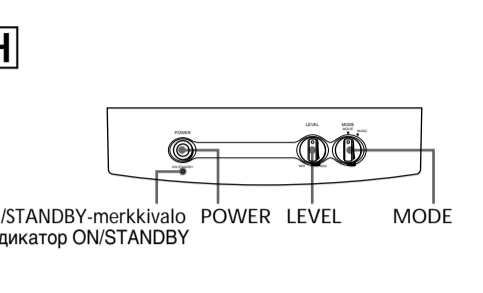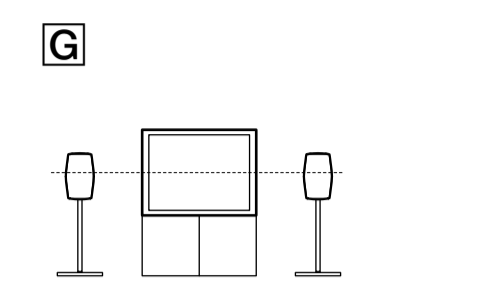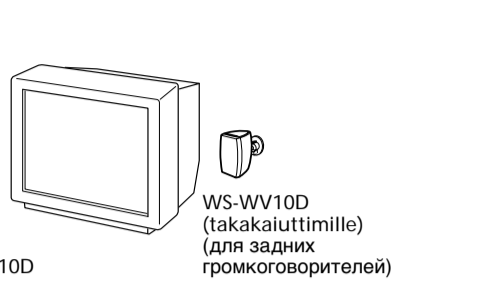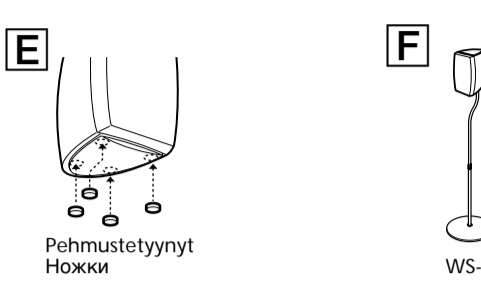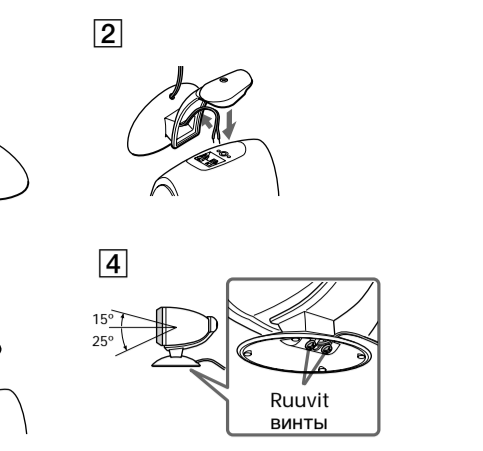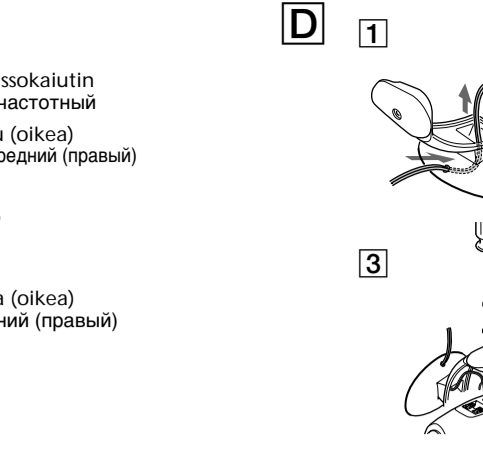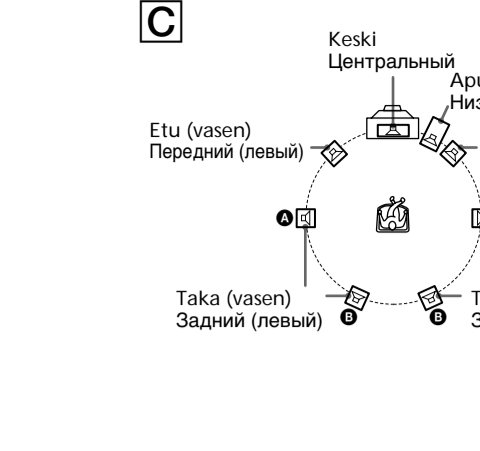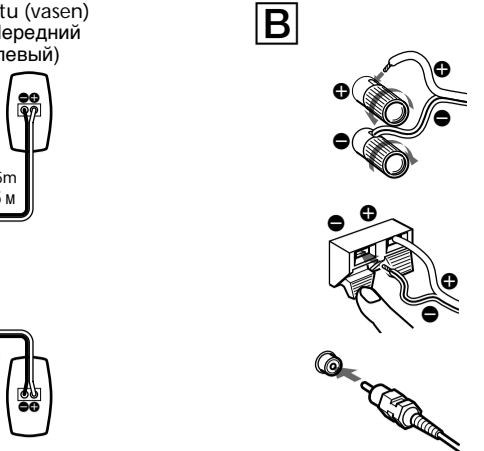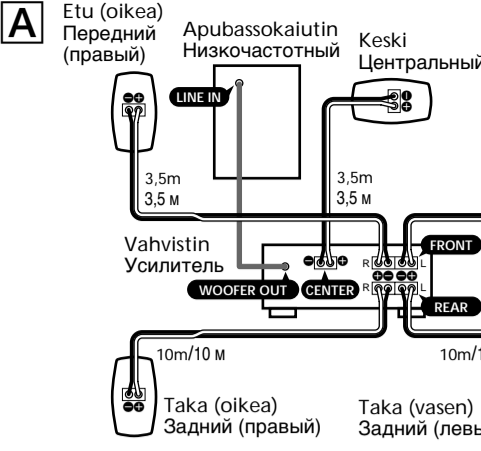

Pehmustetyynyt
Ножи

WS-FV10D

WS-WV10D (для задних громкоговорителей)

Kaiuttimien sijoittaminen

Kunkin kaiuttimen sijoitus (C)

Kunkin kaiutinmen tulee olla suunnattu kuuntelupaikkaan. Äänen tilavaikutelmaa on tehokkain, kun kaikki kaiuttimet on sijoitettu samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta. Aseta etukaiuttimet sopivalle etäisyydelle TV-vastaanottimen vasemmalle ja oikealle puolelle. Aseta apubassokaiutin televisioin jommallekummalle puolelle. Älä keskikaiutin TV-vastaanottimen päälle keskelle. Takakaiuttimien sijoitus riippuu suuresti huoneesta. Takakaiuttimet voidaan sijoittaa kuuntelupaikan kummallekin puolelle B tai kuuntelupaikan taakse B.

Keskikaiuttimien sijoitus (D)

Kiinnitä keskikaiutin varusteisiin kuuluvaan kaiutinlinelneeseen ja sijoita se TV-vastaanottimen päälle. Jotta kuunteluympäristö olisi paras mahdollinen, kaiuttimien tulisi kohdistua suoraan kuuntelijaa kohti. Säädä kaiuttimien asento tällä tavalla.

1 Kujelta kaiutinjohto sisään telineen takana olevasta aukosta ja ulos telineen keskellä olevasta aukosta.

2 Liitä kaiutinjohto kaiutinliittimteen.

3 Kiinnitä kaiutin jalustaan kahdella vakiovarusteisiin sisältyvällä ruuvilla ja aluslevyllä.

Huomautus

Älä irrota varusteisiin kuuluvaa kaiutinverkkoa kaiuttimista kiinnittäessäs kaiuttimen kaiutinlineseen.

4 Säädä kaiutinlineseen asento.

Löysennä alustan alla olevat kaikki ruuvia asennon säätämistä varten. Kiristä ne sitten uudelleen.

Kaiuttimien asentaminen

Älä irrota estää kaiuttimien värinän tai liikkumisen kuuntelun aikana, kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät pehmustetyynyt etukaiuttimiin ja takakaiuttimiin (E).

Varusteisiin kuuluvat kaiutinlineseet (F)

Jotta kaiuttimien sijoitus kävisi entistä joustavammin, käytä erillisiä kaiutinlineseitä WS-FV10C (lattialle sijoitettava), WS-TV10C (TV-vastaanottimen kiinnitettävä) tai WS-WV10C (seinälle kiinnitettävä) (saatavana ainoastaan tietyissä maissa).

Vihje

Etukaiuttimien korkeus pitäisi säätää niin, että kaiuttimet ovat suunnillen TV-vastaanottimen kuvaruudun keskiosan korkeudella (G).

Varusteisiin kuuluvat kaiutinlineseet (F)

Vahvistimen asetusten määrittäminen

Jos liität kaiuttimet vahvistimeen, jossa on sisäinen dekooderi (esimerkiksi Dolby Digital tai DTS**), määrää käiutinasetukset vahvistimen asetusvalikkojen avulla. Katso oikeat säädöt alla olevasta taulukosta. Katso tarkat säätöohjeet vahvistimen käyttöohjeista. Valitse Micro Satellite Position, jos sen voi valita Sony-vahvistimesta.

Kaiuttimien säätö	
Kaiuttimet	Säädä asento
Etukaiuttimet	SMALL
Keskikaiutin	SMALL
Takakaiuttimet	SMALL
Apubassokaiutin	ON (tai YES)

** "DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat Digital Theater Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Äänen kuuntelu (H)

Säädä ensin vahvistimen äänenvoimakkuus minimiin. Äänenvoimakkuus on säädettävä minimiin ennen kuin ohjelmalähteen soitto aloitetaan.

- Kytke virta vahvistimen ja valitse ohjelmalähde.
- Paina painiketta POWER apubassokaiuttimesta. Apubassokaiuttimen merkkivalo ON/STANDBY syyttyä palamaan vihreänä.
- Soita ohjelmalähettä.

Virta kytketty ja katkeaa automaattisesti — automaattinen virran kytkentä/katkaisu (I)

Kun apubassokaiuttimen virta on kytketty (ON/STANDBY merkkivalo siis palaa vihreänä) eikä signaalituloa ole muutamaan minuuttiin, ON/STANDBY merkkivalo muuttuu punaiseksi ja apubassokaiutin kytketty virran säästömodolle. Jos signaali tulee apubassokaiuttimen sen ollessa tässä tilassa, apubassokaiuttimen virta kytketty automaattisesti (automaattinen virran kytkentä/katkaisu). Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä asettamalla takaseinän kytkin POWER SAVE asentoon OFF.

Huomautus

Jos säädät vahvistimen äänenvoimakkuustason liian matalaksi, virran automaattinen kytkentä- ja katkaisutoiminto voi aktivoitua, mikä kytkee apubassokaiuttimen virransäästötilaan.

3 Soita ohjelmalähettä.

Paino

220 - 230 V vaihtovirta, 50/60 Hz 90 W (valmiustil) 1 W (valmiustil) Noin 230 x 392 x 447 mm, luettauna Paino Noin 13,2 kg

Vahvistimet

Pehmustetyynyt (4 x 5) Keskikaiuttimen teline (1) Ruuvi (keskikaiuttimen telinettä varten) (1) Välilylvey (keskikaiuttimen telinettä varten) (1) Äänen liittäntäjohto (1) Kaiuttimen liitäntäohdot, 10 m (2) Kaiuttimen liitäntäohdot, 3,5 m (3)

Pidämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Арубассокайутиמן säätö (H)

1 Aseta MODE ohjelmalähteen mukaisesti seuraavalla tavalla:

Lähde	MODE
DVD, LD, videokasetti tai muu videolähde	MOVIE
MD, CD, kasettinauhata tai muu audiolähde	MUSIC

2 Säädä äänenvoimakkuus käänntämällä säädintä LEVEL. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi oman mielityksesi ja ohjelmalähteen mukaan.

Huomautuksia

- Jotkut vahvistimen äänen korostustoiminnot saattavat aiheuttaa särjyä apubassokaiuttimeen. Jos särjäjä esiintyy, katkaise äänen korostustoiminnot pois toiminnasta.
- Jotta ääni kuuluisi hyvälaatuana, älä säädä apubassokaiuttimen äänenvoimakkuutta liian suurelle.
- Bassoäänät korostuvat MOVIE-tilassa, eivät MUSIC-tilassa. Siksi korostuksella ei ehkä ole vaikutusta, jos valitit MOVIE-tilaan kuunnellessasi ohjelmalähettä, joissa ei ole bassoaääniä.

Vianetsintä

Jos kaiutinjärjestelmän toiminnassa esiintyy ongelmia, tarkasta seuraavassa listassa mainitut seikat ja suuria mainitut korjaustoimenpiteet tarvittaessa. Jos et sa ongelmaa ratkaistuksi, ota yhteyts lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
- Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus on säädetty oikein.
- Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen valitsin on säädetty vastaanamaan käytettävää laitetta.
- Katso, onko kuulokkeet liitetty. Jos kuulokkeet on liitetty, irrota ne.

Арубассокайутиמן ääni on säröytynyt.

- Katso, onko vahvistimella käynnistetty jokin äänen korostustoiminnosta. Jos on, katkaise se pois päältä.

Kaiuttimien äänessä on huminaa tai kohinaa.

- Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
- Varmista, että mikään audioliite ei ole liian lähellä TV-vastaanottinta.

Ääni pysähtyy yhtäkkiä.

- Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Jos kaiutinjohtojten paljat osat koskettavat toisiaan kaiutinliitämissä, seurauksena saattaa olla oikosulku.

Tekniset tiedot

SS-MS545 (etu, keski ja takakaiuttimet)	
Kaiutinjärjestelmä	2-telinen, magneettisesti eristetty Bassokaiutin: 5,7 cm, kartiomainen Diskanttikaiutin: 2,5 cm, tsaipalioitettu kalotti Bassorefleksi 8 ohmia
Kaiutinyksiköt	
Kotelotyyppi Nimellimpedanssi Tehonkäsitelykyky Suurin tuloteho: Herkkyytstaso Taajuusala Mitat (l-b-k)cs	120 wattia 84 dB (1 W, 1 m) 120 Hz - 50.000 Hz Etuverkko kiinnitettyinä: Noin 98 x 168 x 137 mm Kaiutinjalusta (vakiovaruste) kiinnitettynä: Noin 168 x 135 x 150 mm (suunnattuna ylöspäin) Etuverkko kiinnitettynä: Noin 1,3 kg Kaiutinjalusta (vakiovaruste) kiinnitettynä: Noin 1,4 kg
Paino	

SA-WMS545 (apubassokaiutin)	
Kaiutinjärjestelmä	Aktiivinen apubassokaiutin, magneettisesti eristetty Bassokaiutin: 20 cm, kartiomainen Edistynyt SAW-tyyppi 26 Hz - 250 Hz
Kaiutinyksikkö	Jatkuva lähtöteho (RMS)
Tulot	
LINE IN (tulon nastaliitin)	
Yleistä	
Virtavaatimukset	220 - 230 V vaihtovirta, 50/60 Hz 90 W (valmiustil) 1 W (valmiustil) Noin 230 x 392 x 447 mm, luettauna
Virrankulutus	
Mitat (l-b-k)cs	
etuverkko mukaan	
Paino	Noin 13,2 kg

Vahvistimet

Pehmustetyynyt (4 x 5) Keskikaiuttimen teline (1) Ruuvi (keskikaiuttimen telinettä varten) (1) Välilylvey (keskikaiuttimen telinettä varten) (1) Äänen liittäntäjohto (1) Kaiuttimen liitäntäohdot, 10 m (2) Kaiuttimen liitäntäohdot, 3,5 m (3)

Pidämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Русский язык

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание возгорания или поражения электрическим током держите аппарат в сухом, защищенном от влаги и дождя месте. Во избежание поражения электрическим током не открывайте аппарат. За обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному персоналу. Для предотвращения возгорания не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, занавесками и т.д. Кроме того, не ставьте на аппарат горящие свечи. Для предотвращения возгорания или поражения электрическим токми не ставьте на аппарат предметы, содержащие жидкостю, например, вазы.

Нельзя устанавливать аппарат в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу или стенном шкафу.

Изготовители: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония

О настоящем руководстве

SA-VE535H представляет собой 5.1-канальную систему, состоящую из двух передних, двух задних, одного центрального и одного низкочастотного громкоговорителей. Она поддерживает Sony Digital Cinema Sound, Dolby® Pro Logic и Dolby Digital и т.д., и тем самым увеличивает удовольствие, получаемое от просмотра фильмов.

* "Dolby", "Dolby" и символ с двойным "D" —товарные знаки фирмы Dolby Laboratories.

Меры предосторожности

- По безопасности**
- Перед эксплуатацией системы надо проверить, что рабочее напряжение системы соответствует напряжению, принятому в вашем районе.
- Аппарат не отключается от источника переменного тока (сети), даже при выключении питания аппарата, до тех пор, пока кабель питания не будет отключен от сети.
- При длительном нахождении системы в нерабочем состоянии надо отключить ее от источника питания. При отключении шнура следует вынуть его, удерживая за штепсель. Никогда не тяните за кабель.
- Если жидкость или твердый предмет попал внутрь системы, то следует отсоединить систему от сети и перед дальнейшей эксплуатацией проверить ее у квалифицированного специалиста.
- Сливовой шнур допускается заменять только в квалифицированном магазине обслуживания.

- По эксплуатации**
- Не допускаются непрерывная работа акустической системы при мощности, превышающей наибольшую входную мощность системы.
- При длительной полнорасии системы в нерабочем состоянии басовый тон будет слабым и положение разных инструментов - неясным.
- Соприкосновение оголенных проводов громкоговорителей на разьемах может привести к короткому замыканию.
- Перед выполнением соединений выключите питание усилителя во избежание повреждения акустической системы.
- Не следует повышать громкость до уровня, когда появляются искажения.**

При обнаружении изменения цветности на экране находящегося вблизи телевизора

Настоящая акустическая система выполнена с магнитным экранированием, что позволяет разместить ее близко к телевизору. Однако неоднородность цвета может быть обнаружена на некоторых типах телевизора.

При обнаружении неоднородности цвета → Выключите телевизор, затем включите его снова через 15 - 30 минут.

При повторном обнаружении неоднородности цвета → Разместить громкоговорители дальше от телевизора.

При возникновении акустической обратной связи Переставьте громкоговорители или уменьшите уровень громкости на усилителе.

- По установке**
- Не следует устанавливать громкоговорители в наклонное положение.
- Не следует устанавливать громкоговорители в помещении при следующих условиях:
 - чрезмерно повышенной или пониженной температуре
 - повышенной запыленности или загрязненности
 - высокой влажности
 - сильной вибрации
 - прямых солнечных лучах

Соблюдайте осторожность при размещении громкоговорителя на полах, которые обработаны особым образом (клетчатых ворсом, покрашенных масляными красками, полиурованьных и т.д.), так как это может привести к появлению пятен или изменению цвета.

По очистке

Очистить корпус громкоговорителей мягкой тряпкой, слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства или воды. Не применяйте никакие абразивные материалы, очищающие пасты или растворители, такие как спирт или бензин.

Если у вас все еще какие-нибудь вопросы или проблемы, связанные с вашей акустической системой, посетуйтеcь с ближайшим дилером фирмы Sony.

Подключение системы

Подсоедините акустическую систему к выходным контактам для акустической системы на усилителе (A). Перед началом подключения системы надо убедиться в отключении всех компонентов (включая низкочастотный громкоговоритель).

- Примечания: (B)**
- Убедитесь, что полярность разъемов (+) и минус (-) громкоговорителей совпадает с соответствующими разъемами (+) и минус (-) на усилителе.
- Обязательно надежно затяните винты разъемов громкоговорителей, так как слабый контакт может стать источником шума.
- Надо убедиться в надежном соединении всех выводов. Соприкосновение оголенных проводов громкоговорителей на разъемах может привести к короткому замыканию.
- Для получения дополнительных сведений о соединениях, выполняемых на усилителе, обратитесь к руководству по данному усилителю.

Совет

Черные провода или провода с черными полосками являются отрицательными (-), и их следует подключать к отрицательным (-) разъемам громкоговорителей.

Расположение громкоговорителей

Положение каждого громкоговорителя (C)

Все громкоговорители должны быть обращены к месту прослушивания. Лучший эффект окружающего звучания получается в случае расположения всех громкоговорителей на равном расстоянии от места прослушивания. Передние громкоговорители следует размещать на соответствующем расстоянии с правой и левой сторон телевизора. Низкочастотный громкоговоритель следует размещать с любой из сторон телевизора. Центральный громкоговоритель следует размещать сверху по центру телевизора.

Задние громкоговорители располагаются, в основном, соответсвенно конфигурации помещения. Задние громкоговорители могут размещаться с двух сторон места прослушивания B или сразу места прослушивания B.

Расположение центрального громкоговорителя (D)

Центральный громкоговоритель устанавливают на громкоговорительную стойку и размещают на верху корпуса телевизора. Для наслаждения оптимальным звучанием рекомендуется ориентировать громкоговоритель под прямым углом к слушателю. Для этого регулируют угол установки громкоговорителя.

- Вводят громкоговорительный шнур в отверстие с задней стороны стойки и выводят шнур из отверстия в центре стойки.
- Присоединяют громкоговорительный шнур к громкоговорительному выводу.
- Используют прилагаемые болт и шайбу, прикрепляют громкоговоритель к стойке.

Примечания:

- Удалять поставляемую громкоговорительную решетку с громкоговорителя при установке громкоговорителя на громкоговорительную стойку.

- Регулируют угол крепления громкоговорительной стойки. Ослабив два крепежных винта, регулируют угол установки. Затем подтягивают винты для фиксирования положения громкоговорителя.

Установка громкоговорителей

Для предотвращения вибрации или перемещения громкоговорителей во время прослушивания прикрепите прилагаемые ножки к передним и задним громкоговорителям (E).

Дополнительные громкоговорительные стойки (F)

Для обеспечения удобства расположения громкоговорителей рекомендуется применять дополнительные громкоговорительные стойки WS-FV10C (напольный), WS-TV10C (для установки на ТВ) или WS-WV10C (настенный) (поставляются только в отдельных странах).

Совет

Совет размещения передних громкоговорителей приблизительно соответствует середине телевизионного экрана (G).

Настройка усилителя

При подключении к усилителю со встроенными декодерами (Dolby Digital, DTS™ и т.д.) необходимо использовать meno настройки усилителя для указания параметров акустической системы. Согласно таблице ниже выбирают правильные параметры. Для получения дополнительных сведений о процедуре настройки, обратитесь к руководству по усилителю.

Выберите функцию "Micro Satellite Position", если она поддерживается усилителем Sony.

Настройка громкоговорителей	
Громкоговорители	Настроить на
Передние	SMALL