

Colunas – Ligação e instalação


Ligação das colunas

O conector e o tubo de cor dos cabos das colunas têm as mesmas cores da etiqueta de identificação dos terminais a serem ligados. Não ligue outros altifalantes, além dos fornecidos com este sistema.

Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento.


Notas

- Desligue o sistema antes de ligar as colunas.
- Antes de ligar as colunas, cole as etiquetas coloridas no painel posterior respectivo.
- Para obter informações sobre como fazer as ligações ao televisor e componentes adicionais, consulte o Manual de instruções incluído.

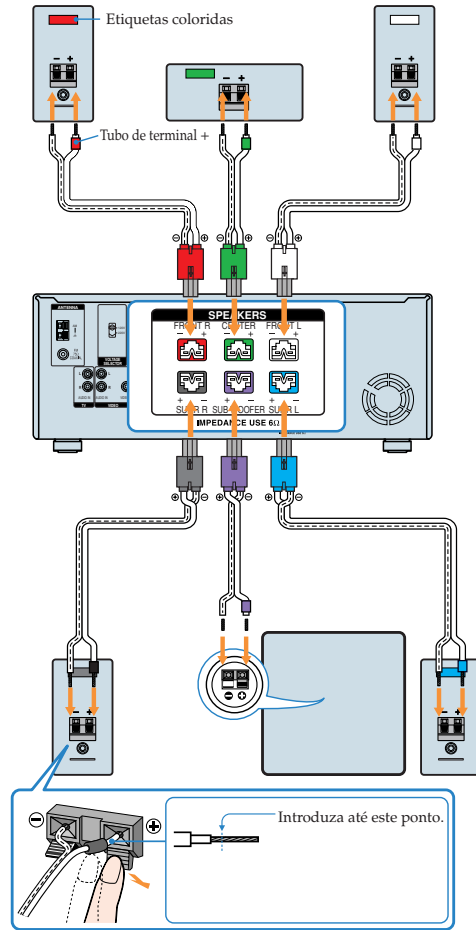

Instalar os pés

Para evitar a vibração ou deslocação dos altifalantes, durante a reprodução, instale os pés fornecidos nos altifalantes, como mostra a figura.

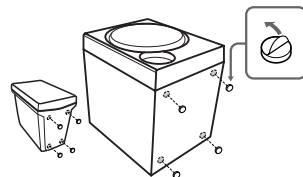

Instalação das colunas

Para um desempenho otimizado, deve instalar as colunas nas posições mostradas.

Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento.

Para obter uma maior flexibilidade no posicionamento dos altifalantes, utilize o suporte WS-FV10D opcional (apenas disponível em alguns países).



Colunas frontais

Coloque-as à mesma distância de cada lado do televisor.



Subwoofer

Se colocar o subwoofer ao pé do televisor, assegure-se que fique pelo menos a 0,3 metros de distância.



Coluna central

Coloque em cima ou por baixo do televisor.



Coluna surround

Coloque ao lado ou ligeiramente atrás da posição de audição e um pouco mais alto do que os ouvidos.

