

Personal Audio System

Istruzioni per l'uso

Manual de Instruções




AUTO TIME SET



ICF-CS20BT

©2013 Sony Corporation Printed in China

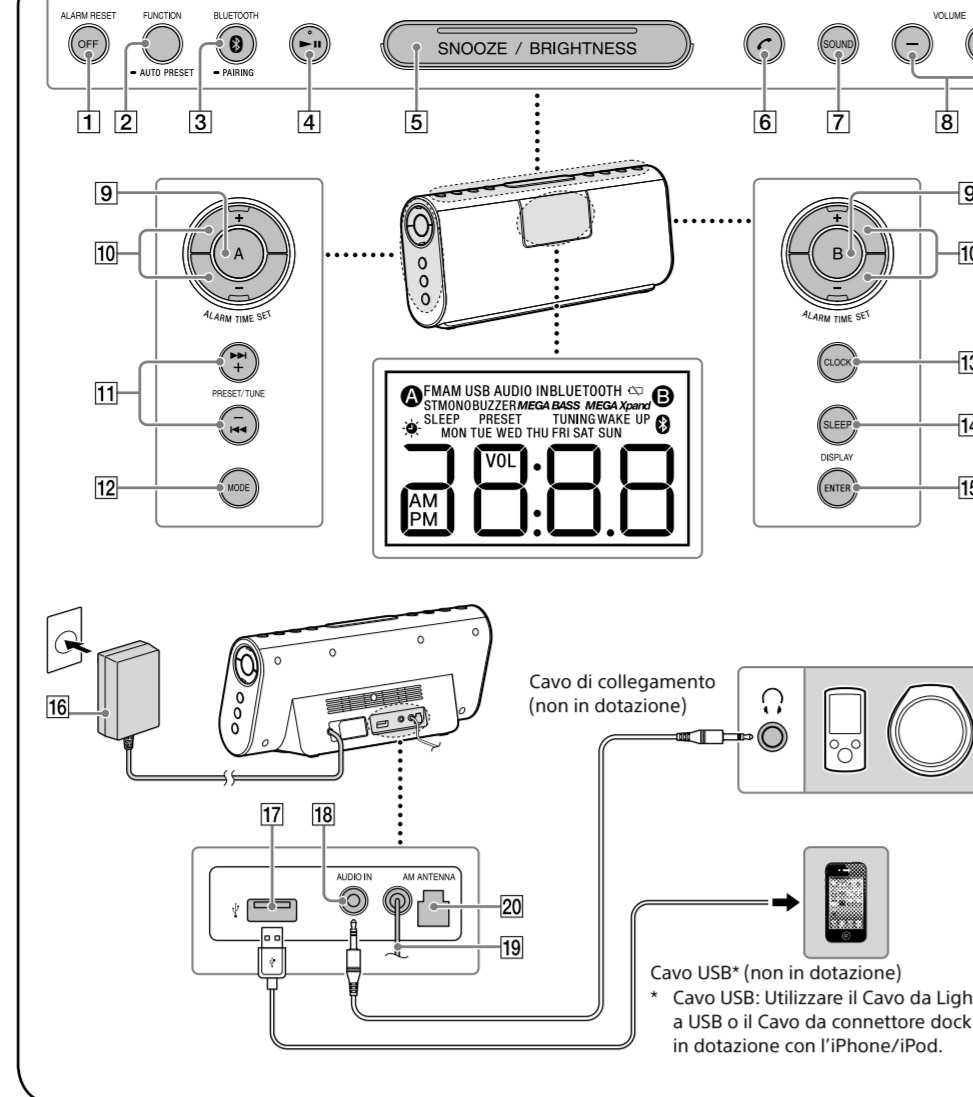

Per modificare il formato dell'ora
Si possono selezionare due formati dell'ora visualizzati: il sistema 24 ore (predefinito) e il sistema 12 ore. Tenere premuto OFF [1] e SNOOZE/BRIGHTNESS [5] per circa 2 secondi. Il formato orario passa dal sistema 24 ore ("0:00" = mezzanotte) al sistema 12 ore ("AM 12:00" = mezzanotte) e viceversa.

Per visualizzare l'anno e la data
Mentre è visualizzato l'orologio, premere CLOCK [5] una o più volte per visualizzare la data e il mese. Premere nuovamente per visualizzare l'anno. Per tornare alla visualizzazione dell'ora corrente, premere nuovamente CLOCK [5]. Altrimenti, dopo alcuni secondi la visualizzazione tornerà automaticamente.

Per collegare l'antenna a spirale AM
La forma e la lunghezza dell'antenna sono progettate per ricevere segnali AM. Non sintoniare e non arrotolare l'antenna.

1 Collegare il sistema.
Il CET (Central European Time, fuso orario dell'Europa centrale) viene visualizzato sul display. Invece di visualizzare il fuso orario, premere CLOCK [5] per attivare il fuso orario standard di Mosca.

Area numero	Fuso orario
0	Fuso orario dell'Europa occidentale/Ora legale dell'Europa occidentale
1	Fuso orario dell'Europa centrale/Ora legale dell'Europa centrale
2	Fuso orario dell'Europa orientale/Ora legale dell'Europa orientale
3	Fuso orario standard di Mosca

2 Tenere premuto OFF [1] e CLOCK [5] finché l'area numero "1" inizia a lampeggiare nel display.

3 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il numero come di seguito indicato:

- 1 Sollevare il supporto di plastica e inserire l'antenna nello slot del supporto stesso.**
- 2 Inserire il connettore dell'antenna AM nella presa AM ANTENNA [20] sul retro del sistema.**

Per rimuovere l'antenna a spirale AM
Premere l'antenna nel supporto di plastica e tirare verso l'alto con cautela.

1 Attivare la funzione BLEUETOOTH del dispositivo BLEUETOOTH.

2 Selezionare "SONY: ICF-CS20BT" mostrato nel display del dispositivo BLEUETOOTH.

3 Collegare il sistema al dispositivo BLEUETOOTH con un cavo USB o Lightning.

Per attivare la funzione NFC sul telefono o il computer:
Innanzitutto, assicurarsi che il telefono o il computer sia supportato per la tecnologia NFC e che sia abilitata la funzione NFC.

1 Collegare il sistema al telefono o al computer tramite Bluetooth.

2 Tenere premuto OFF [1] e SNOOZE/BRIGHTNESS [5] per circa 2 secondi.

3 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare l'anno, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

4 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il giorno, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

5 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare l'ora, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

6 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

7 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

8 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

9 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

10 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

11 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

12 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

13 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

14 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

15 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.


Avviare l'applicazione "Connessione facile NFC sul smartphone.

Assicurarsi che la schermata dell'applicazione sia visualizzata.

4 Toccare il sistema tra lo smartphone.
Mantenere il contatto tra lo smartphone e la parte del sistema contrassegnata dal simbolo N finché lo smartphone non risponde.

Nota
• Se lo schermo dello smartphone è bloccato, lo smartphone non sarà in grado di avviare la connessione. In tal caso, rilasciare lo schermo e premere il tasto di accensione. Se il telefono è bloccato, quindi toccare nuovamente lo smartphone sulla parte contrassegnata con N.

Lo smartphone risponde (sistema riconosciuto).

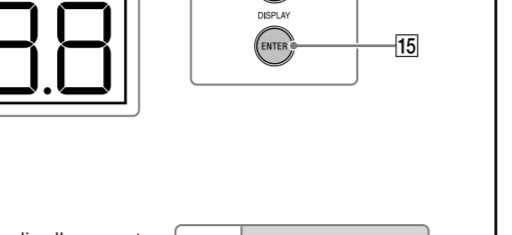

1 Collegare il sistema al telefono o al computer tramite Bluetooth.

2 Tenere premuto OFF [1] e SNOOZE/BRIGHTNESS [5] per circa 2 secondi.

3 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare l'anno, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

4 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il giorno, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

5 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare l'ora, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

6 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

7 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

8 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

9 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

10 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

11 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

12 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

13 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

14 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

15 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

16 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

17 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

18 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

19 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

20 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

21 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

22 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

23 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

24 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

25 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

26 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

27 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

28 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

29 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

30 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

31 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

32 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

33 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

34 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

35 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

36 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

37 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

38 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

39 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il secondo, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

40 Premere ALARM TIME SET +/- [10] per selezionare il minuto, quindi premere CLOCK [5] per confermare.

Funzioni dei pulsanti dell'unità durante la riproduzione di musica

Pulsanti Funzioni

Pulsanti	Funzioni
	• Riproduzione/pausa (o riproduzione)
	• Premere una volta per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
	• Premere una volta per saltare alla traccia successiva/precedente.
	• Tenere premuto per avanzare rapidamente/riavvolgere rapidamente.
	• Premere per regolare il volume.

Ascolto di musica tramite connessione cablata con un dispositivo audio portatile, ecc.

È possibile ascoltare musica dal dispositivo esterno, come un riproduttore di musica digitale o un telefono, tramite il diffusore del sistema. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione del dispositivo prima di effettuare qualsiasi connessione.

- 1 **Collegare il dispositivo alla presa AUDIO IN [18] sul retro del sistema mediante il cavo di collegamento (non in dotazione).**
- 2 **Premere FUNCTION [2] per selezionare "AUDIO IN"** nel menu di impostazione.
- 3 **Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato, quindi regolare il volume.**

Impostazione del volume:
Premere il pulsante per regolare il volume.

DoPO l'uso:
Premere FUNCTION [2] o OFF [1] per disattivare la funzione AUDIO IN. Per arrestare la riproduzione sul telefono o il computer, utilizzare il dispositivo stesso.

Nota:
• Assicurarsi che il cavo di collegamento sia inserito correttamente. Assicurarsi di collegare il cavo al dispositivo e al sistema.

Indicazioni della funzione BLEUETOOTH

Stato	Display
Funzione BLEUETOOTH	"BLEUETOOTH" si illumina
Pairing con un dispositivo	"BLEUETOOTH" lampeggia rapidamente
Ricerca di un dispositivo in corso	"BLEUETOOTH" lampeggia
Collegato a un dispositivo	"BLEUETOOTH" si illumina

Ascolto della radio

Preimpostazione automatica delle stazioni radio - Presintonizzazione automatica
È possibile preimpostare automaticamente le stazioni radio ricevibili nella propria area tramite la presintonizzazione automatica. È possibile preimpostare fino a 10 stazioni radio.

- 1 **Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".**
- 2 **Tenere premuto FUNCTION [2] ripetutamente finché "FM" o "AM" non si illumina sul display.**
- 3 **Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.**

DoPO l'uso:
Premere FUNCTION [2] per attivare la funzione BLEUETOOTH. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione del dispositivo prima di effettuare qualsiasi connessione.

1 Esegui la riproduzione sul dispositivo BLEUETOOTH, quindi regolare il volume.

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLEUETOOTH, quindi regolare il volume.

3 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

4 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

5 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

6 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

7 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

8 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

9 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

10 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

11 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

12 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

13 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

14 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

15 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

16 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

17 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

18 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

19 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

20 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

21 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

22 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

23 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

24 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

Ascolto di musica tramite connessione cablata con un dispositivo audio portatile, ecc.

È possibile ascoltare musica dal dispositivo esterno, come un riproduttore di musica digitale o un telefono, tramite il diffusore del sistema. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione del dispositivo prima di effettuare qualsiasi connessione.

- 1 **Collegare il dispositivo alla presa AUDIO IN [18] sul retro del sistema mediante il cavo di collegamento (non in dotazione).**
- 2 **Premere FUNCTION [2] per selezionare "AUDIO IN"** nel menu di impostazione.
- 3 **Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato, quindi regolare il volume.**

Impostazione del volume:
Premere il pulsante per regolare il volume.

DoPO l'uso:
Premere FUNCTION [2] o OFF [1] per disattivare la funzione AUDIO IN. Per arrestare la riproduzione sul telefono o il computer, utilizzare il dispositivo stesso.

1 Esegui la riproduzione sul dispositivo BLEUETOOTH, quindi regolare il volume.

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLEUETOOTH, quindi regolare il volume.

3 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

4 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

5 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

6 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

7 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

8 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

9 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

10 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

11 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

12 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

13 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

14 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

15 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

16 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

17 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

18 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

19 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

20 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

21 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

22 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

23 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

24 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

25 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

26 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

27 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

28 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

29 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

30 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

31 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

32 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

33 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

34 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

35 Premere FUNCTION [2] per selezionare "FM" o "AM".

36 Premere PRESET +/- [11] per selezionare il numero preimpostato per la stazione radio desiderata.

37 Premere VOLUME +/- [8] per regolare il volume.

38 Premere DISPLAY/ENTER [5] per confermare.

Impostazione dello sleep timer

È possibile impostare il timer di spegnimento automatico del sistema.

1 Premere SLEEP [12] durante l'ascolto della radio o di musica.

2 Premere SLEEP [12] per selezionare la durata dello sleep timer.

3 Premere SLEEP [12] per confermare.

4 Premere SLEEP [12] per confermare.

5 Premere SLEEP [12] per confermare.

6 Premere SLEEP [12] per confermare.

7 Premere SLEEP [12] per confermare.

8 Premere SLEEP [12] per confermare.

9 Premere SLEEP [12] per confermare.

10 Premere SLEEP [12] per confermare.

11 Premere SLEEP [12] per confermare.

12 Premere SLEEP [12] per confermare.

13 Premere SLEEP [12] per confermare.

14 Premere SLEEP [12] per confermare.

15 Premere SLEEP [12] per confermare.

16 Premere SLEEP [12] per confermare.

17 Premere SLEEP [12] per confermare.

18 Premere SLEEP [12] per confermare.

19 Premere SLEEP [12] per confermare.

20 Premere SLEEP [12] per confermare.

21 Premere SLEEP [12] per confermare.

22 Premere SLEEP [12] per confermare.

23 Premere SLEEP [12] per confermare.

24 Premere SLEEP [12] per confermare.

25 Premere SLEEP [12] per confermare.

26 Premere SLEEP [12] per confermare.

27 Premere SLEEP [12] per confermare.

28 Premere SLEEP [12] per confermare.

29 Premere SLEEP [12] per confermare.

30 Premere SLEEP [12] per confermare.

31 Premere SLEEP [12] per confermare.

32 Premere SLEEP [12] per confermare.

33 Premere SLEEP [12] per confermare.

34 Premere SLEEP [12] per confermare.

35 Premere SLEEP [12] per confermare.

36 Premere SLEEP [12] per confermare.

37 Premere SLEEP [12] per confermare.

38 Premere SLEEP [12] per confermare.

39 Premere SLEEP [12] per confermare.

40 Premere SLEEP [12] per confermare.

41 Premere SLEEP [12] per confermare.

42 Premere SLEEP [12] per confermare.

43 Premere SLEEP [12] per confermare.

44 Premere SLEEP [12] per confermare.

45 Premere SLEEP [12] per confermare.

46 Premere SLEEP [12] per confermare.

47 Premere SLEEP [12] per confermare.

Impostazione della sveglia

È possibile impostare il timer di sveglia.

1 Premere SLEEP [12] durante l'ascolto della radio o di musica.

2 Premere SLEEP [12] per selezionare la durata dello sleep timer.

3 Premere SLEEP [12] per confermare.

4 Premere SLEEP [12] per confermare.

5 Premere SLEEP [12] per confermare.

6 Premere SLEEP [12] per confermare.

7 Premere SLEEP [12] per confermare.

8 Premere SLEEP [12] per confermare.

9 Premere SLEEP [12] per confermare.

10 Premere SLEEP [12] per confermare.

11 Premere SLEEP [12] per confermare.

12 Premere SLEEP [12] per confermare.

13 Premere SLEEP [12] per confermare.

14 Premere SLEEP [12] per confermare.

15 Premere SLEEP [12] per confermare.

16 Premere SLEEP [12] per confermare.

17 Premere SLEEP [12] per confermare.

18 Premere SLEEP [12] per confermare.

19 Premere SLEEP [12] per confermare.

20 Premere SLEEP [12] per confermare.


21 Premere SLEEP [12] per confermare.

22 Premere SLEEP [12] per confermare.

23 Premere SLEEP [12] per confermare.

24 Premere SLEEP [12] per confermare.

25 Premere SLEEP [1

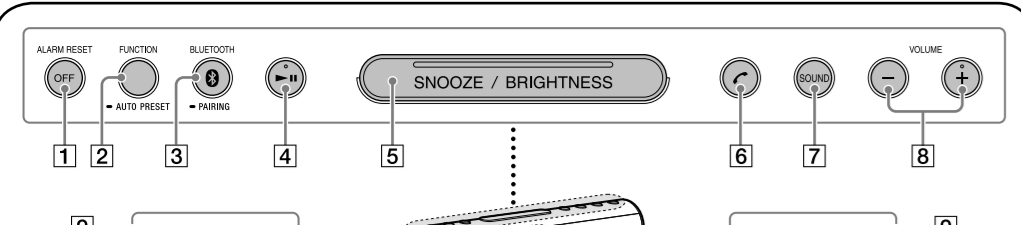

Para alterar o formato da hora

Podê escolher o formato da hora apresentado entre um sistema de 24 horas (predefinido) ou um sistema de 12 horas.

- 1 Pressione o botão **SNOOZE/BRIGHTNESS** [5] durante cerca de 2 segundos.
- 2 O formato da hora altera entre um sistema de 24 horas ("00:00" - meia-noite) e o sistema de 12 horas ("12:00" - meia-noite).


Para apresentar o ano e a data

Enquanto o relógio está ativo, prima uma vez **CLOCK** [3] para apresentar a data e o mês e prima novamente para apresentar o ano. Para regressar à apresentação da hora, prima **CLOCK** [3] novamente, ou após alguns segundos o visor regressa automaticamente.


Ligar a antena de loop AM

A forma e a dimensão da antena foram concebidas para receber sinais de AM. Não desmonte ou enrole a antena.

Verificação de suporte de plástico e encaixe a antena na entrada do suporte.

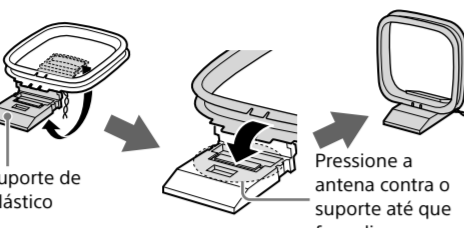

Introduza o conector da antena AM na tomada AM ANTENNA [4] na parte traseira do sistema.

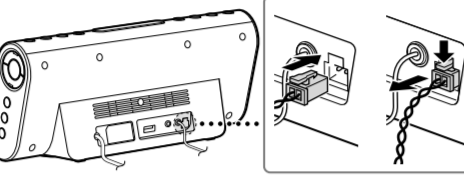

Para remover a antena de loop AM

Pressione sem soltar a pílula do terminal da antena e retire a antena de loop AM.

Como efetuar uma ligação sem fios com dispositivos BLUETOOTH

Podê destratar de música e de chamadas no modo mãos-livres com o sistema de ligação sem fios, utilizando a função BLUETOOTH do seu dispositivo. Escolha um dos três métodos de ligação seguintes que seja mais adequado ao dispositivo BLUETOOTH. Para saber como utilizar o seu dispositivo, consulte o manual de instruções fornecido com ele.

Emparelhar com um dispositivo BLUETOOTH: consulte "Padrão A"

Deve conectar-se "emparelhar" os dispositivos BLUETOOTH.

Ligar a um dispositivo emparelhado: consulte "Padrão B"

Ligar a uma música com um dispositivo BLUETOOTH emparelhado, consulte este resumo.

Conecte-se com um só toque utilizando um smartphone (NFC): consulte "Padrão C"

Utilizando um smartphone compatível com NFC, é possível estabelecer uma ligação BLUETOOTH apenas tocando no sistema. Consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone.

Padrão A

Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

1 **Ative a função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.**
Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.

2 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

Sugestão
• A informação de emparelhamento não está armazenada no sistema de fábrica. Neste caso, se apenas premir "PAIRING" [3], "BLUETOOTH" começa a piscar rapidamente no visor.

3 **Realize o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o sistema.**
Se o visor do dispositivo não apresentar "SONY: ICF-CS20BT", repita a partir do passo 2.

4 **Selecione "SONY: ICF-CS20BT" quando aparecer no visor do dispositivo BLUETOOTH.**

5 **Se for necessário a introdução de um código de acesso no visor do dispositivo BLUETOOTH, introduza "0000".**

6 **Para emparelhar com outros dispositivos BLUETOOTH, repita os passos 1 a 5 para cada dispositivo.**

7 **Para cancelar o ajuste automático da hora de verão e efetuar a alteração de período da hora de verão**
O ajuste para a hora de verão pode ser cancelado. Enquanto o relógio é apresentado no visor, prima e mantenha premido OFF [1] e DISPLAY/ENTER [5] até que "W" e "OFF" apareçam no visor. O ajuste para a hora de verão é cancelado e, em seguida, o visor volta a apresentar o relógio.

8 **Para alterar novamente o ajuste automático da hora de verão, prima e mantenha premido OFF [1] e DISPLAY/ENTER [5] até que "W" e "On" apareçam no visor.**

9 **Se o relógio não ajustar automaticamente a hora de verão e efetuar o ajuste de modo de verão**
O relógio ajusta-se automaticamente no início da hora de verão e desliga-se automaticamente no final da hora de verão.

10 **Para desligar a alimentação CA, segure pela ficha em si e não pelo cabo.**

11 **Instalação**
• Não coloque o altifalante numa posição inclinada.
• Não desvie o sistema para cima ou para baixo.
• Não desvie o sistema para a direita ou para a esquerda.
• Não desvie o sistema para a esquerda ou para a direita.
• Não desvie o sistema para a esquerda ou para a direita.
• Não desvie o sistema para a esquerda ou para a direita.

12 **Funcionamento**
• Não insira quaisquer objetos pequenos, etc., nas tomadas. O sistema pode entrar em curto-circuito ou avariar.

13 **Limpeza**
• Não utilize álcool, benzina ou diluente para limpar a caixa.

14 **Outros**
• Se tiver dúvidas ou problemas relativos a este sistema que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Preparativos

Ligar a uma fonte de alimentação

1 Ligue a ficha de CA [6] firmemente a uma tomada de parede.

Acerca da pílula com fonte de energia de reserva

Este sistema possui uma pílula CR2032 como fonte de energia de reserva para manter o relógio e o alarme em funcionamento durante um corte de alimentação. (Sistema No Power) não funciona.

Nota para os clientes da Europa
O relógio está programado de fábrica e a sua memória é alimentada pela pílula Sony CR2032 pré-instalada. Se surgir "0:00" no visor quando o sistema é ligado a uma tomada na parede pela primeira vez, a pílula pode estar fraca. Neste caso, consulte um agente Sony. A pílula pré-instalada CR2032 é considerada parte do produto e como tal é abrangida pela garantia. Ser-ibe é necessário apresentar "Nota para os clientes da Europa" (nestas instruções) a um agente Sony de modo a validar a sua garantia para este produto.

ATENÇÃO

Quando substituir a pílula
Para a pílula estiver fraca, "00" acende-se no visor. Se ocorrer um corte de alimentação enquanto a bateria estiver fraca, a hora atual e o alarme vão ser apagados. Substitua a pílula por uma pílula de lítio Sony CR2032. Não utilize a outra pílula porque pode provocar um incêndio ou explosão.

Para substituir a pílula, consulte "Substituir a pílula" para saber mais.

Padrão B

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 **Ative a função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.**
Sugestões
• Quando BLUETOOTH [3] é premido, o sistema tenta estabelecer uma ligação BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema. A ligação BLUETOOTH é estabelecida e BLUETOOTH permanece acessível ao visor.
• Quando BLUETOOTH [3] acende no visor, o sistema está ligado a um dispositivo BLUETOOTH. Quando desligar a ligação de um dispositivo BLUETOOTH, termine primeiro a atual ligação BLUETOOTH utilizando o dispositivo BLUETOOTH ligado.

2 **Selecione "SONY: ICF-CS20BT" quando aparecer no visor do dispositivo BLUETOOTH.**
Se necessário, subleione um dos seguintes perfis BLUETOOTH suportados pelo sistema: A2DP, HSP ou HFP. Para obter informações sobre cada perfil, consulte "Ouvir música por ligação BLUETOOTH com um Smartphone, etc." ou "Desfrutar de chamadas no modo mãos-livres enquanto ouve música".

Nota
• Este passo poderá não ser necessário para alguns dispositivos BLUETOOTH compatíveis com o visor. A ligação BLUETOOTH é estabelecida e BLUETOOTH permanece ativo no visor.

Padrão C

Ligar a um smartphone através da função Um toque (NFC)

Com um simples toque no sistema utilizando um smartphone compatível com NFC, o sistema é emparelhado e ligado ao smartphone. (Após efetuar a ligação BLUETOOTH, o sistema muda para a função BLUETOOTH automática.)

Smartphones compatíveis
• Smartphones compatíveis com a função NFC incorporada (SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo Android 3.x) Clientes na Europa
Acedam ao seguinte Website para obter mais informações: <http://support.sony-europe.com>

Sobre a função NFC
A NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos NFC, como cartões e etiquetas de circuito integrado. Graças à função NFC, a comunicação de dados pode ser facilmente efetuada, bastando tocar no sistema NFC com o dispositivo a ser designado em dispositivos compatíveis com NFC.

1 **Ative a função NFC do smartphone.**
Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone.
• Se o SO do smartphone for Android 2.3.3 ou posterior e anterior a Android 4.1: passe ao passo 2.
• Se o SO do seu smartphone for Android 4.1 ou posterior: passe ao passo 4.

2 **Transfira e instale a aplicação "Ligação fácil NFC" no smartphone.**
A "Ligação fácil NFC" é uma aplicação original da Sony para telemóveis Android e está disponível na Google Play Store.
Procure "Ligação fácil NFC" ou digitá-lo e digite o número de ligação para transferir e instalar a aplicação gratuita. Apliquem-se taxas de comunicação para transferência da aplicação.
A aplicação pode não estar disponível em alguns países e/ou regiões.

Sugestão
• Em alguns smartphones, a ligação Connect com um só toque não está disponível sem transferir a aplicação "Ligação fácil NFC". Nesse caso, a aplicação e as especificações podem definir das descrições aqui apresentadas. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone.

3 **Acione a aplicação "Ligação fácil NFC" no smartphone.**
Certifique-se de que o ecrã da aplicação é apresentado.

4 **Toque no sistema com o smartphone.**
Continue a tocar com o smartphone na parte do sistema assinalada com N até o smartphone responder.

Nota
• Se o ecrã do seu smartphone estiver bloqueado, o smartphone não irá funcionar. Neste caso, liberte o ecrã do seu smartphone e tente realizar um só toque com o smartphone.
• O smartphone responde (o sistema é reconhecido)

5 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

6 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

7 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

8 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

9 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

10 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

11 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

12 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

13 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

14 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

15 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

16 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

17 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

18 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

19 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

20 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

21 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

22 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

23 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

24 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

25 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

26 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

27 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

28 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

29 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

30 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

31 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

32 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

33 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

34 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

35 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

36 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

37 **Prima e mantenha premido "PAIRING" [3] no sistema até ouvir um sinal sonoro.**
"BLUETOOTH" começará a piscar rapidamente no visor.

1 **Efetue a ligação BLUETOOTH entre o sistema e o dispositivo.**
Para obter informações sobre o procedimento de ligação BLUETOOTH, consulte "Como efetuar uma ligação sem fios com dispositivos BLUETOOTH". A ligação BLUETOOTH é estabelecida e BLUETOOTH permanece acessível ao visor.

2 **Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e, em seguida, ajuste o volume.**
Após a utilização
Execute um dos seguintes para terminar a ligação BLUETOOTH.
• Desative a função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
• Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
• Toque novamente no sistema com o smartphone para desligar (apenas smartphones compatíveis com NFC).

3 **Prima PRESET +/[-] para selecionar o número programado para a estação de rádio desejada.**

4 **Prima VOLUME +/- [8] para ajustar o volume.**

5 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

6 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

7 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

8 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

9 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

10 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

11 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

12 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

13 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

14 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

15 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

16 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

17 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

18 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

19 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

20 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

21 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

22 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

23 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

24 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

25 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

26 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

27 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

28 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

29 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

30 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

31 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

32 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

33 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

34 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

35 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

36 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

37 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

38 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

39 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

40 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

41 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

42 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

43 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

44 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

45 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

46 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

47 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

48 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

49 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

50 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

1 **Prima FUNCTION [2] para selecionar "FM" ou "AM".**
Prima FUNCTION [2] repetidamente até que "FM" ou "AM" se acenda no visor.

2 **Prima MODE [1] para selecionar "PRESET".**

3 **Prima PRESET +/- [10] para selecionar o número programado para a estação de rádio desejada.**

4 **Prima VOLUME +/- [8] para ajustar o volume.**

5 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

6 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

7 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

8 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

9 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

10 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

11 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

12 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

13 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

14 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

15 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO PRESET [2] até que "AP" apareça no visor.**

16 **Prima e mantenha premido FUNCTION - AUTO**