

IC Recorder

Guia de início




ICD-TX650

4-564-055-42(1)



Consulte o Guia de ajuda

Este é o Guia de início, que disponibiliza instruções sobre o funcionamento básico do gravador de IC. O Guia de ajuda é um manual online. Consulte o Guia de ajuda quando pretender obter mais informações, operações e possíveis soluções quando ocorrer um problema.

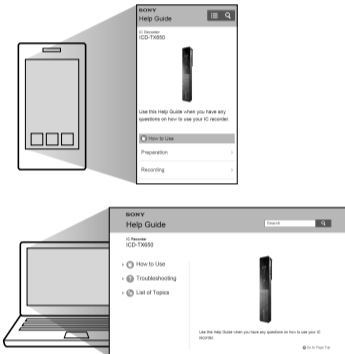http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/


Precauções

Alimentação

Utilize o aparelho apenas com uma tensão de 3,7 V CC com a bateria de íões de lítio recarregável incorporada.

Segurança

Não utilize o aparelho quando estiver a conduzir, a andar de bicicleta ou a servir-se de qualquer veículo motorizado.

Manuseamento

- Não deixe o aparelho perto de fontes de calor ou em locais expostos à luz solar direta, com poeiras excessivas ou sujeitos a choques mecânicos.
- Se algum objeto sólido ou líquido cair sobre o aparelho, peça a um técnico qualificado que o verifique antes de voltar a utilizá-lo.
- Durante a utilização do gravador de IC, não se esqueça de seguir as precauções indicadas abaixo para evitar deformar a caixa ou provocar uma avaria no gravador de IC.
 - Não se sente com o gravador de IC no bolso de trás.
 - Não coloque o gravador de IC num saco com o cabo dos auscultadores/auriculares à volta do mesmo e não sujeito o saco a um impacto forte.

Em caso de dúvidas ou problemas relativos a este aparelho, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Capacidade (capacidade disponível para o utilizador2)**
16 GB (aprox. 14,40 GB = 15.461.882.265 bytes)

*1 Uma pequena quantidade da memória interna é utilizada para a gestão de ficheiros, pelo que não está disponível para armazenamento dedicado ao utilizador.

**2 Quando a memória incorporada é formatada com o gravador de IC.

Dimensões (l/a/p) (não inclui partes salientes e controles) (JEITA)*3

Aprox. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

Peso (JEITA)*3

Aprox. 29 g

*3 Valor medido através da norma da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Verifique os itens fornecidos

- Gravador de IC (1)
- Auscultadores estéreo (1)
- Cabo USB (1)
- Bolsa de transporte (1)
- Guia de início (esta folha)
- Cartão de garantia
- Programa de software, Sound Organizer (ficheiro de instalação guardado na memória de modo a que possa instalá-lo no computador.)
- Guia de ajuda (ficheiro HTML guardado na memória incorporada de modo a que possa facilmente copiá-lo para o computador.)

Acessórios opcionais


- Transformador de CA USB AC-UD20

Nota

Consoante o país ou zona geográfica, alguns dos modelos ou acessórios opcionais não estão disponíveis.


Vamos experimentar o seu novo gravador de IC

Carregar

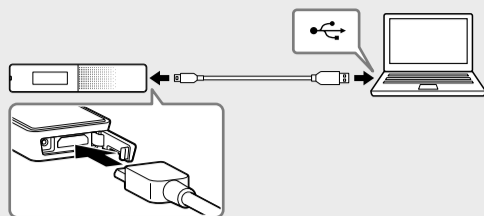


- 1 **Carregue o gravador de IC.**
Utilizando o cabo USB fornecido, ligue o conector USB no interior da tampa do conector USB à porta USB de um computador em execução. O carregamento inicia. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de bateria irá indicar "Full".
- 2 **Desligue o gravador de IC.**
Certifique-se de que o indicador de operação não acende. Em seguida, consulte o Guia de ajuda para remover o gravador de IC com segurança.

Ligar a alimentação

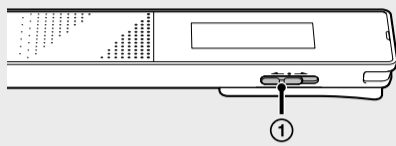


- 1 **Ligue a alimentação.**
Faça deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido de "POWER" e mantenha-o na mesma posição até o visor aparecer.




Para desligar a alimentação, faça deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido de "POWER" e mantenha-o na mesma posição até ser apresentada a indicação "Power Off".

Para evitar funcionamento não intencional (HOLD)




Para desativar o estado HOLD do gravador de IC, faça deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido do centro do aparelho.

Efetuar as definições iniciais

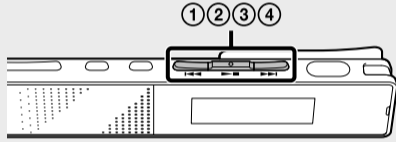


Quando liga a alimentação pela primeira vez, ou quando o relógio não tiver sido acertado, aparece a definição "Setting Date&Time" e pode acertar o relógio.

- 1 Prima **◀▶** para selecionar "Next" e, em seguida, prima **▶■**.




- 2 Prima **◀▶** para mudar o número do ano e, em seguida, prima **▶■** para introduzir o número. Repita este procedimento para acertar o mês, o dia, as horas e os minutos em sequência.




Pode mover o cursor para o item anterior premindo BACK/HOME.

- 3 Prima **◀▶** para selecionar "Next" e, em seguida, prima **▶■**.



O relógio reflete a definição e é apresentada a janela de definição para ativar ou desativar o aviso sonoro.

- 4 Prima **◀▶** para selecionar "Yes" ou "No" e, em seguida, prima **▶■**.



Quando terminar a definição do aviso sonoro, é apresentada a janela do menu HOME.



Nota

- Se não premir nenhum botão no intervalo de 1 minuto nas definições iniciais, "Quit Initial Set-up?" ou "Quit Beep Settings?" aparece no visor.
- Pode acertar o relógio e efetuar a definição do aviso sonoro posteriormente. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de ajuda do gravador de IC.


O visor desliga automaticamente

Prima BACK/HOME para ligar o visor. O temporizador Screen Off Timer está predefinido como "Auto Screen Off" para poupar energia da bateria. Se não for efetuada nenhuma operação durante, aproximadamente, 30 segundos no modo de paragem e durante, aproximadamente, 10 segundos, nos modos de gravação e reprodução, o visor desliga automaticamente. Pode, no entanto, efetuar qualquer operação com os botões, mesmo que o visor seja desligado.




Para mudar as definições, mantenha premido BACK/HOME e seleccione "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" - "No Auto Screen Off".

Selecionar o idioma do menu

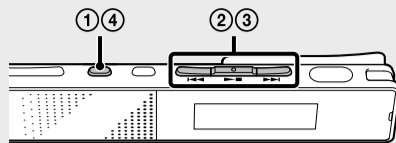


- 1 Mantenha BACK/HOME premido.
- 2 Prima **◀▶** para selecionar "Settings" - "Common Settings" - "Language" e, em seguida, prima **▶■**.




- 3 Prima **◀▶** para selecionar o idioma que pretende utilizar no visor e depois prima **▶■**.
Pode seleccionar os idiomas seguintes: Deutsch (Alemão), English* (Inglês), Español (Espanhol), Français (Francês), Italiano (Italiano), Русский (Russo)
* Predefinição
- 4 Mantenha premido BACK/HOME para regressar ao menu HOME.

Record

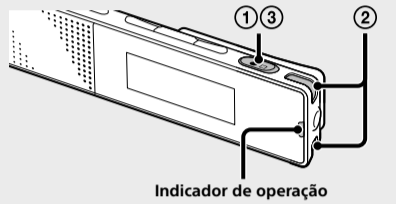

Antes de começar a utilizar o gravador de IC, certifique-se de que faz deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido do centro do aparelho para desativar o estado HOLD.

- 1 Prima **◻□**.
A gravação começa e o indicador de operação acende a verde.




- 2 Posicione o gravador de IC de modo a que os microfones incorporados apontem na direção da fonte a gravar.

- 3 Prima **◻□** novamente para parar a gravação. Aparece a indicação "Saving..." e o visor regressa à janela do modo de paragem de gravação.

Ao premir **▶■** depois de parar a gravação, pode voltar a reproduzir o ficheiro que acabou de gravar.


Ouvir

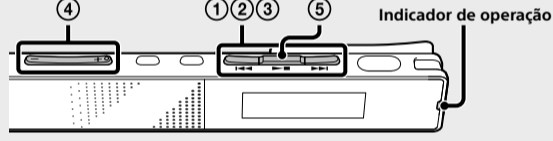

- 1 Prima **◀▶** para selecionar "Recorded Files" no menu HOME e depois prima **▶■**.

- 2 Prima **◀▶** para selecionar a pasta pretendida e depois prima **▶■**.

- 3 Prima **◀▶** para selecionar o ficheiro pretendido e depois prima **▶■**.
A reprodução começa e o indicador de operação acende a verde.




- 4 Regule o volume de som premindo VOL +/-.

- 5 Prima **▶■** para parar a reprodução.

O altifalante incorporado serve para verificar o som gravado, pelo que o volume é limitado. Se o som da reprodução não for suficiente alto ou for difícil de ouvir, utilize auscultadores.


Eliminar

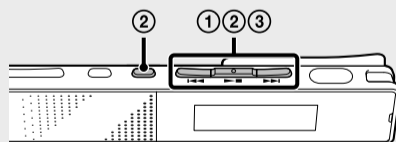


Nota
Depois de eliminar um ficheiro, não pode recuperá-lo.

- 1 Seleccione o ficheiro que pretende eliminar na lista de ficheiros gravados ou reproduza o ficheiro que pretende eliminar.

- 2 Prima OPTION, prima **◀▶** para selecionar "Delete a File" e depois prima **▶■**.
Aparece a indicação "Delete?" e o ficheiro especificado é reproduzido para confirmação.




- 3 Prima **◀▶** para selecionar "Yes" e, em seguida, prima **▶■**.
Aparece a indicação "Please Wait" no visor e o ficheiro selecionado será eliminado.



Utilizar o menu HOME

Pode visualizar o menu HOME para utilizar cada função mantendo BACK/HOME premido. O menu HOME permite seleccionar uma função, procurar os ficheiros gravados ou alterar as definições do gravador de IC.

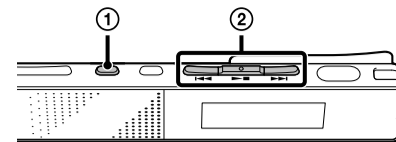

- 1 Mantenha BACK/HOME premido.
Aparece a janela do menu HOME.



Os itens do menu HOME aparecem alinhados na sequência seguinte.




* A função que está a ser utilizada é apresentada em "XX".

- 2 Prima **◀▶** para selecionar a função que pretende utilizar e depois prima **▶■**.
Pode seleccionar as funções seguintes:

	Podcast	Pode seleccionar e reproduzir ficheiros de podcast importados a partir de um computador.
	Music	Pode seleccionar e reproduzir ficheiros de música importados a partir de um computador.
	Recorded Files	Pode seleccionar e reproduzir ficheiros gravados utilizando o gravador de IC. Os ficheiros gravados são armazenados numa FOLDER.
	Record	Pode visualizar a janela de gravação. Para começar a gravação, prima ◻□ .
	Settings	Pode visualizar o menu "Settings" e alterar várias definições do gravador de IC.
	Return to XX*	Selecione este item para regressar à janela que estava a ser apresentada antes de aceder ao menu HOME. * A função que está a ser utilizada é apresentada em "XX".

Utilizar o menu OPTION

Pode visualizar o menu OPTION premindo OPTION. Os itens do menu OPTION variam dependendo de cada função do gravador de IC e permitem alterar várias definições, etc.

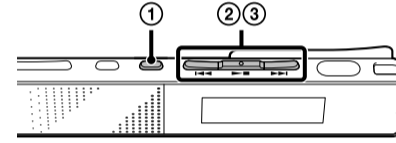

- 1 Seleccione a função que pretende utilizar a partir do menu HOME, prima **▶■** e depois prima OPTION.

São apresentados os itens do menu OPTION da função que seleccionou.



- 2 Prima **◀▶** para seleccionar o item do menu para o qual pretende efetuar a definição e depois prima **▶■**.

- 3 Prima **◀▶** para seleccionar a definição que pretende configurar e depois prima **▶■**.

Para obter informações detalhadas sobre as definições de cada função, consulte o Guia de ajuda.

Instalação do Sound Organizer

Consulte o Guia de ajuda do gravador de IC para saber como instalar o Sound Organizer no seu computador.

Notas

- O Sound Organizer é compatível apenas com computadores Windows. Não é compatível com computadores Mac.
- Se formatar a memória incorporada, todos os dados guardados serão apagados. (O Guia de ajuda e o software Sound Organizer também serão apagados.)

Quando instalar o Sound Organizer, inicie a sessão com privilégios de administrador.

AVISO

Não exponha as pilhas (pack de pilhas ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou afins, por um longo período de tempo.

Aviso para os clientes: a seguinte informação apenas diz respeito ao equipamento vendido em países em que as directivas UE se aplicam

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça a altos níveis de volume durante períodos prolongados.



