




### 3 Sluchanie muzyki przez słuchawki


- 1 Podłącz słuchawki do urządzenia.

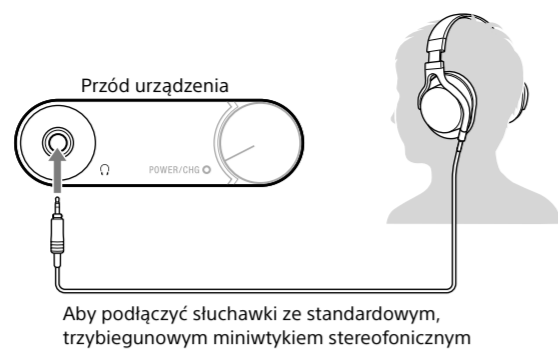

Aby podłączyć słuchawki ze standardowym, trzybiegunowym miniwtykiem stereofonicznym

- 2 Obróć pokrętko zasilania/głośności w prawo, aby włączyć urządzenie.

Obracaj dalej pokrętko, aby ustawić poziom głośności. Wskaźnik POWER/CHG (ładowanie) zaczyna świecić na zielono.

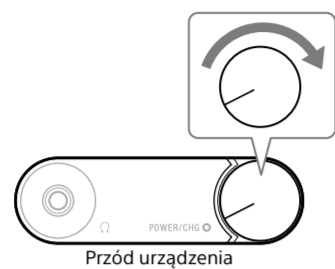


- 3 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia audio.

W celu odtwarzania przez to urządzenie danych z komputera w formacie dźwięku wysokiej rozdzielczości użyj programu „Hi-Res Audio Player”. Szczegółowe instrukcje instalacji programu „Hi-Res Audio Player” znajdują się na stronie internetowej [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

- 4 Ustaw poziom głośności.

Ustaw poziom głośności pokrętkiem zasilania/głośności. W zależności od słuchawek poziom głośności może pozostawać niski nawet po obróceniu pokrętki do maksymalnej pozycji.

- **W przypadku niskiego poziomu głośności:** wyłącz urządzenie, ustaw przełącznik wyboru GAIN w pozycji NORMAL lub HIGH, a następnie włącz urządzenie. Przełącznik wyboru GAIN jest fabrycznie ustawiony w pozycji LOW. Podczas normalnego użytku powinien być ustawiony w pozycji LOW.

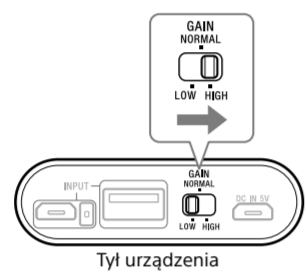

### Po zakończeniu użycia

Obróć pokrętko zasilania/głośności w lewo, aż do usłyszenia kliknięcia, aby włączyć urządzenie.




### Sposób użycia pasków silikonowych

Podłączone urządzenie można przymocować do urządzenia przy użyciu pasków silikonowych (w zestawie). Umieść folię ochronną (w zestawie) między opisywanym urządzeniem a podłączonym urządzeniem, aby uniknąć rys.

- 1 Zamocuj podłączone urządzenie na urządzeniu.
- 2 Połącz to urządzenie i podłączone urządzenie za pomocą paska silikonowego, umieszczając jego szerszą część pod spodem tego urządzenia.


Szczegółowe informacje dotyczące sposobu użycia paska silikonowego i folii ochronnej zawiera przewodnik pomocniczy.

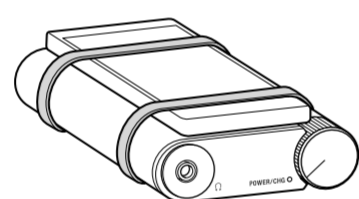

### Magyar

### 1 Az egység töltése



- 1 Az egység kikapcsolásához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a bekapcsoló/hangerő-szabályozó gombot, amíg egy kattánást nem hall.

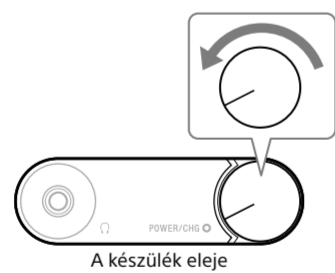

- 2 Csatlakoztassa a bekapcsolt számítógépet az egység DC IN 5V portjához a micro-USB kábellel (mellékelve).

A POWER/CHG (töltés) jelzőfény vörösén világít.

A töltés körülbelül 3,5 óra alatt fejeződik be, illetve körülbelül 2 óra alatt abban az esetben, ha az egység egy fali aljzathoz van csatlakoztatva a javasolt AC-UD10 USB hálózati tápegységgel (külön megvásárolható). Az akkumulátor töltésének befejeződésekor kialszik a jelzőfény. Ha az akkumulátor töltése nem megfelelő, a POWER/CHG (töltés) jelzőfény vörösén világít.

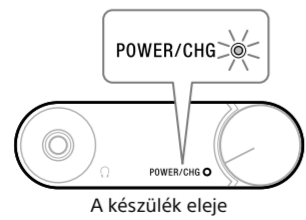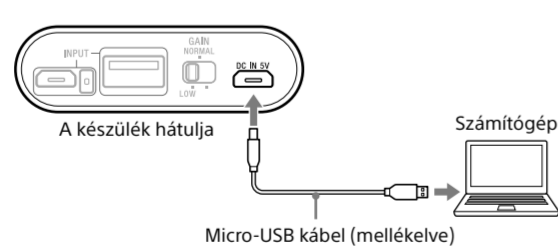


#### Az akkumulátor töltése fali aljzatról

Az AC-UD10 USB hálózati tápegységet használja (külön megvásárolható). További részleteket az USB hálózati tápegységhez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

#### Tipp

Az egység és az ahhoz csatlakoztatott WALKMAN® egyidejűleg tölthető. Használja az AC-UD10 USB hálózati tápegység (külön megvásárolható), és csatlakoztassa a WALKMAN® készüléket a WALKMAN® készülék digitális kábelével (mellékelve). A csatlakoztatással kapcsolatos részletekért tekintse meg a 2. lépést.

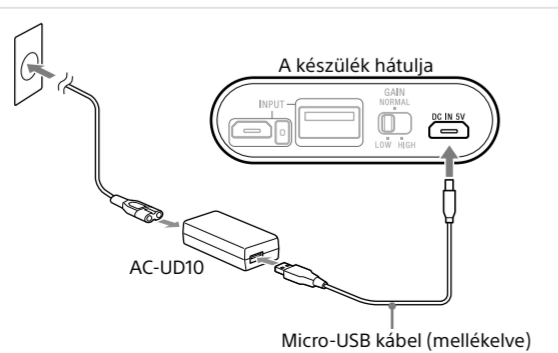


### 2 Az audioeszköz csatlakoztatása az egységhez

#### A digitális kimenetet támogató WALKMAN®/Xperia vagy iPhone/iPad/iPod készülék csatlakoztatása


A számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információért lásd: „A számítógép előkészítése és csatlakoztatása”.

##### Digitális kimenetet támogató WALKMAN®/Xperia

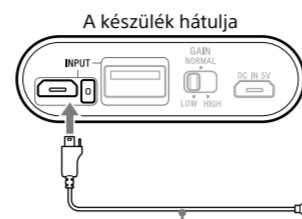

WALKMAN®: digitális kábel a WALKMAN® készülékhez (mellékelve)  
Xperia: digitális kábel az Xperia készülékhez (mellékelve)

##### iPhone/iPad/iPod

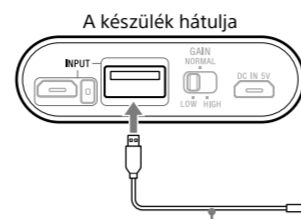

Az iPhone/iPad/iPod készülékhez mellékelt USB-kábel

#### Megjegyzés

Ha az egységhez egyidejűleg több eszköz is csatlakoztatva van, akkor a számítógép/WALKMAN®/Xperia INPUT csatlakozóport elsőbbséget élvez.

#### A számítógép előkészítése és csatlakoztatása

- 1 Töltse le és telepítse számítógépére a Windows rendszeren történő futtatáshoz szükséges „Sony USB Device Driver” illesztőprogramot, valamint a „Hi-Res Audio Player” lejátszót, így le tudja majd játszani számítógépén a nagyfelbontású audió formátumú adatokat. (Mac számítógépek esetén nincs szükség illesztőprogram telepítésére.)

Keresse fel a következő webhelyet, és töltsse le az illesztőprogramot. [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)  
A telepítéssel kapcsolatos részleteket a webhelyen találja.

- 2 Csatlakoztassa a számítógépet az egységhez.

Az egységet csatlakoztatni kell a Windows számítógéphez az illesztőprogram telepítésének folyamata során.

Ebben az esetben csatlakoztassa a Windows számítógépet az egység számítógép/WALKMAN®/Xperia INPUT csatlakozóportjához a micro-USB kábel (mellékelve) használatával.

- 3 Adja meg a számítógép hangbeállításait.

##### Windows 8/8.1 esetén

Nyomja le és tartsa lenyomva a [Windows] és [X] billentyűket a menü megjelenítéséhez, válassza ki a [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback] lapot, válassza ki a [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] lejátszóeszközt, majd kattintson a [Set default] gombra.


##### Windows 7/Windows Vista esetén

Kattintson a [Start] menüre, válassza ki a [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback] lapot, válassza ki a [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] lejátszó eszközt, majd kattintson a [Set default] gombra.

##### Macintosh esetén

Kattintson az [Apple] menüre, válassza a [System Preferences], [Sound], [Output] lapot, és válassza a [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] lehetőséget a [Select a device for sound output] elemnél.

##### Számítógép

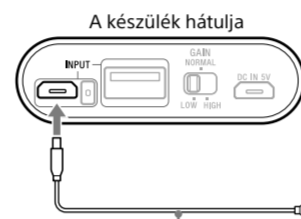

Micro-USB kábel (mellékelve: a töltőkábellel közös)

### 3 Zenehallgatás a fejhallgatóval

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót az egységhez.



A fejhallgató csatlakoztatása szabványos 3 pólusú sztereó mini csatlakozódugóval

- 2 Az egység bekapcsolásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a bekapcsoló/hangerő-szabályozó gombot.

A további elforgatással a hangerőt állíthatja be.

A POWER/CHG (töltés) jelző zölden világít.



- 3 Lejátszás a csatlakoztatott audioeszközről.

Amennyiben nagyfelbontású audió formátumú adatokat kíván lejátszani számítógépén az egység használatával, a „Hi-Res Audio Player” szoftvert kell használnia. A „Hi-Res Audio Player” telepítésével kapcsolatos részleteket a következő webhelyen találja: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

- 4 Állítsa be a hangerőt.


A hangerőt a bekapcsoló/hangerő-szabályozó gombbal állíthatja be. A fejhallgató típusától függően a hangerő akkor is alacsony maradhat, ha a maximális értékre állítja a gombot.

- **Ha a hangerő túl alacsony:** kapcsolja ki az egységet, a GAIN választókapcsolót állítsa szükség szerint NORMAL vagy HIGH helyzetbe, majd kapcsolja be ismét az egységet. A GAIN választókapcsoló gyárilag LOW helyzetbe van kapcsolva. Normál használat esetén hagyja a kapcsolót a LOW helyzetben.



#### Az egység használata után

Az egység kikapcsolásához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a bekapcsoló/hangerő-szabályozó gombot, amíg egy kattánást nem hall.

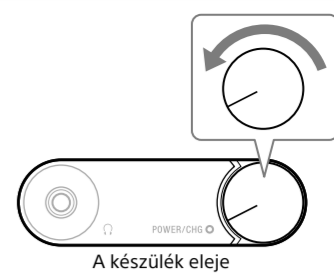

#### A szilikonpántok használata

A szilikonpántokkal (mellékelve) a csatlakoztatott eszközt az egységhez rögzítheti.

A karcolások megelőzése érdekében helyezze a védőfóliát (mellékelve) az egység és a csatlakoztatott eszköz közé.

- 1 Helyezze a csatlakoztatott eszközt az egységre.
- 2 Kösse össze az egységet és a csatlakoztatott eszközt úgy, hogy a szilikonpánt szélesebb része legyen az egység alatt.

A szilikon pánt és a védőfólia használatáról további információ a Súgóútmutatóban található.

