

SONY®

α


NEX-3/NEX-5/NEX-5C

As novas funções disponibilizadas por esta actualização de firmware e respectivas operações são descritas aqui.

Por favor consulte o “Manual de instruções” e o “Manual da α” o qual está incluído no CD-ROM fornecido.

Definições da tecla virtual

[Definições da tecla virtual] foi adicionado a [Configuração] no menu. Esta função permite personalizar a função das teclas virtuais B e C.

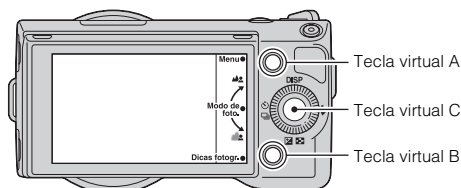

Nota

- Não pode personalizar a tecla virtual A.

Personalização da tecla virtual B

Premir a tecla virtual B activa [Dicas fotogr.] na predefinição. Pode atribuir uma das funções a seguir indicadas e utilizá-la premindo a tecla virtual B.
Modo de foto./Dicas fotogr./Zoom dig.precis./ISO/Equil brancos/Modo do medidor/
Compens. Flash/DRO/HDR Auto/Modo criativo/MF Assistida

1 [Menu] → [Configuração] → [Defin. tecla virtual B] → modo pretendido.

Personalização da tecla virtual C

Premir a tecla virtual C activa o [Modo de foto.] na predefinição. Em vez disso, pode atribuir uma das 3 funções a seguir indicadas e utilizá-la premindo a tecla virtual C. Área focag. auto/ISO/Equil brancos/Modo do medidor/Compens. Flash/DRO/HDR Auto/Modo criativo

- 1 [Menu] → [Configuração] → [Defin. tecla virtual C] → [Personalizado].
- 2 [Menu] → [Configuração] → Atribuir uma função a [Personalização 1], [Personalização 2], ou [Personalização 3].

Não precisa de definir as funções para 1, 2 e 3 todas em simultâneo.

Na predefinição, [Personalização 1] está atribuído ao botão [ISO], [Personalização 2] a [Equil brancos], e [Personalização 3] a [DRO/HDR Auto].

Utilização da função recentemente atribuída


Pode utilizar a função que acabou de atribuir à tecla virtual B ou C como é indicado a seguir.

Tecla virtual B:

- 1 Quando a função atribuída é apresentada no canto inferior direito do ecrã, prima a tecla virtual B.

Tecla virtual C:

- 1 Quando [Personalizado] é apresentado, prima a tecla virtual C.
- 2 Seleccione [Personalização 1/2 /3] premindo o lado direito ou o lado esquerdo do selector de controlo.

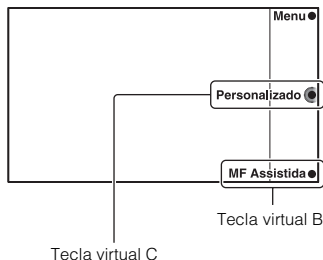

Nota

- Apenas pode utilizar a função atribuída nos modos fotográficos P (Programa auto), A (Prioridade à abertura), S (Prioridade obturador), e M (Exposição manual).

Início menu

A função [Início menu] é adicionada ao menu. Esta função permite escolher entre visualizar sempre o primeiro ecrã do menu ou visualizar o ecrã do último item que foi definido.

1 [Menu] → [Configuração] → [Início menu] → definição pretendida.

	Topo	Apresenta sempre o primeiro ecrã do menu.
✓	Anterior	Apresenta o último item que foi definido. Deste modo é mais fácil repor rapidamente o último item que definiu previamente.

MF Assistida

Na função [MF Assistida], existiam apenas 2 definições, [Lig.] (2 segundos) e [Desligado]. Contudo, pode definir o tempo de ampliação de uma imagem quando está montada uma objectiva de montagem tipo E.

1 [Menu] → [Configuração] → [MF Assistida] → definição pretendida.

	Sem limite	Amplia a imagem no ecrã até que [Sair] seja seleccionado.
	5 seg.	Amplia a imagem durante 5 segundos.
✓	2 seg.	Amplia a imagem durante 2 segundos.
	Desligado	Não amplia a imagem.

Nota

- Quando está montada uma objectiva de montagem tipo A, a imagem apresentada é ampliada até que seleccione [Sair] do mesmo como em [Sem limite], mesmo que tenha seleccionado [2 seg.] ou [5 seg.].

A posição de ampliação [MF Assistida] é mantida

Anteriormente com [MF Assistida], a imagem era ampliada a partir do centro. Contudo, no modo de focagem manual, a actualização de firmware mantém a posição a partir da qual a imagem é ampliada até que a câmara seja desligada.

Nota


- A imagem é ampliada a partir da posição de focagem no modo de Focagem Manual Directa.

Outros melhoramentos no funcionamento

A actualização de firmware também fará os seguintes melhoramentos.

Mudança do item de menu seleccionado


Se rodar para a esquerda ou premir a parte superior do selector de controlo quando se posiciona no primeiro item da lista, a selecção desloca-se para o último item. Se rodar para a direita ou premir a parte inferior do selector de controlo quando se posiciona no último item da lista, a selecção desloca-se para o primeiro item.

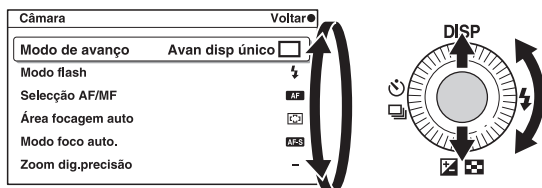

A definição da abertura é mantida no modo de gravação de filme

Em gravação de filme, a câmara ajustava automaticamente a abertura. Contudo, a definição de abertura é mantida mesmo que inicie a gravação de filme no modo "Desfocar Fundo" e no modo A (Prioridade à abertura). A seguinte informação será apresentada.

- Modo de fotografia ("Desf.fundo" ou A)
- Valor-F

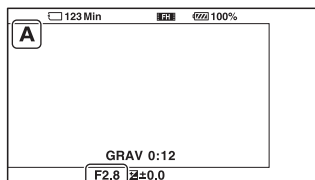

Nota

- Não pode ajustar a abertura durante a gravação de filme.

Função de focagem automática com objectivas de montagem tipo A

A actualização do Adaptador para Montagem LA-EA1 (vendido separadamente) torna possível a focagem automática no modo (Disp.único AF) quando uma objectiva de montagem tipo A, SAM ou SSM é montada na câmara. Também pode utilizar a focagem automática (Disp.único AF) no modo de gravação de filme premindo o botão do obturador a meio curso.

Para obter informação sobre a actualização do Adaptador para Montagem, por favor consulte o website de Suporte da Sony.

<http://www.sony.net/>

Notas

- Não pode utilizar o iluminador de AF quando utiliza uma objectiva de montagem tipo A.
- A velocidade da focagem automática será mais lenta quando está montada uma objectiva de montagem tipo E.
(Quando uma objectiva com montagem tipo A está montada, a velocidade de focagem automática será de 2 a 7 segundos, quando fotografar nas condições de medição da Sony. A velocidade pode variar dependendo do motivo, luz ambiente, etc.)
- O som emitido pela objectiva e pela câmara em funcionamento poderá ser gravado durante a gravação de filme. Pode evitar isto seleccionando [Menu] → [Configuração] → [Grav.áudio de filme] → [Desligado].
- Pode levar muito tempo ou pode ser difícil para a câmara focar, dependendo da objectiva utilizada ou do próprio motivo.