





Acessórios fornecidos

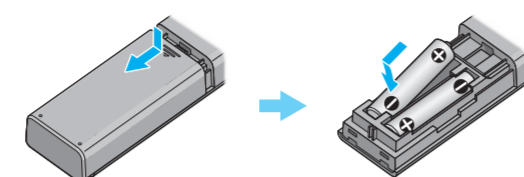

Para inserir as pilhas




Para montar o Sound Bar e as colunas surround (SUR E/SUR D) numa parede. Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.

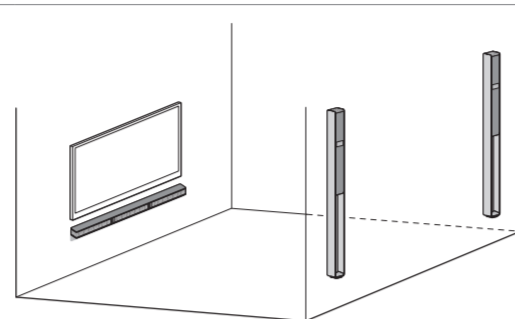

1 Instalar as Colunas de som Surround (SUR L/SUR R) no chão



Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão quando montar as Colunas de som Surround.

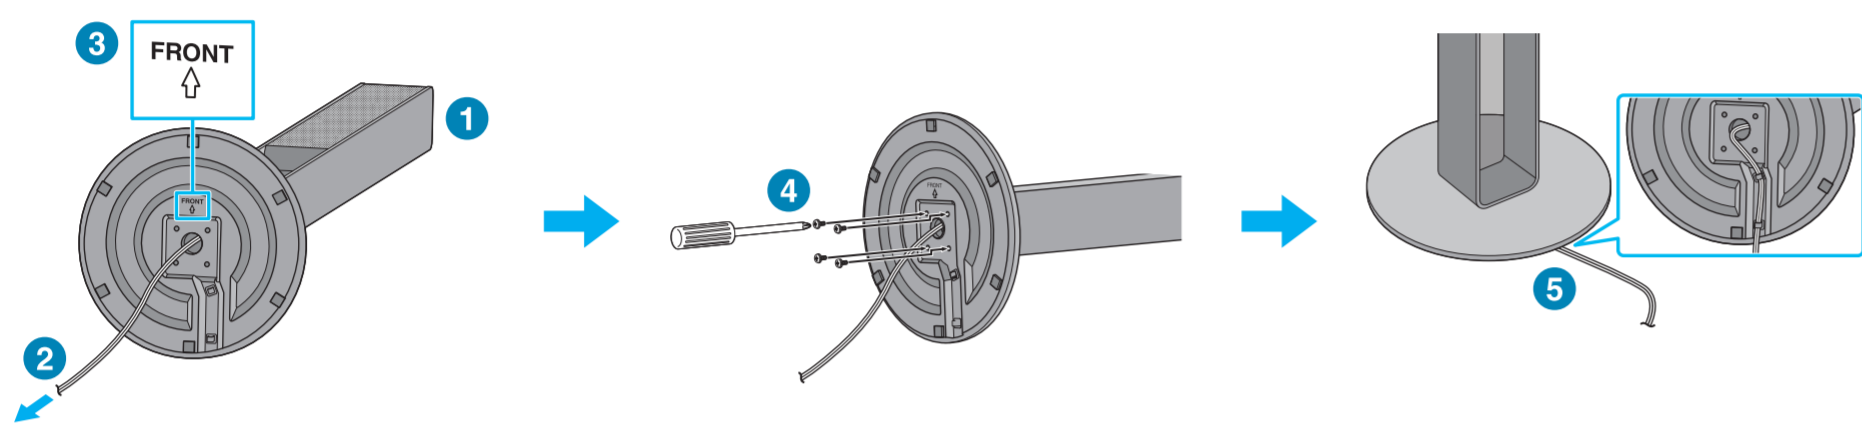


- 1 Coloque a Coluna de som Surround no chão com a parte frontal voltada para cima.
- 2 Passe o fio da Coluna de som Surround através do orifício na base da coluna.
- 3 Ajuste a posição da base da coluna colocando a marca "FRONT" voltada para cima.
- 4 Fixe a base da coluna e a Coluna de som Surround com quatro parafusos.
- 5 Deslize o cabo da coluna pela ranhura na base da mesma.

2 Ligar os altifalantes

Ligue os cabos da coluna de acordo com a cor das tomadas SPEAKERS no painel posterior do Subwoofer.

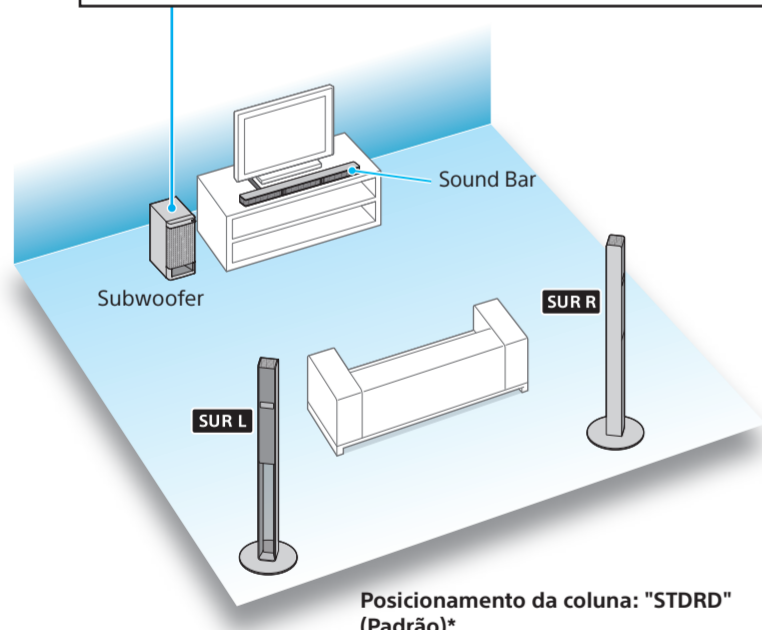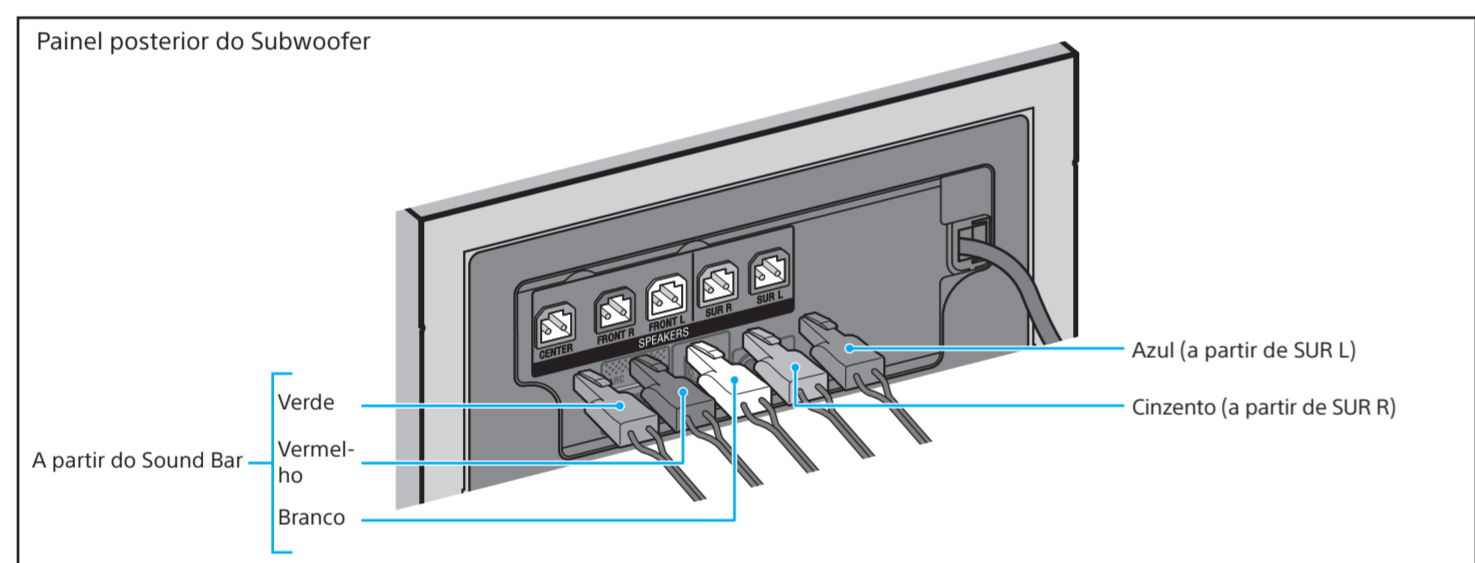

Posicionamento da coluna: "STDRD" (Padrão)*

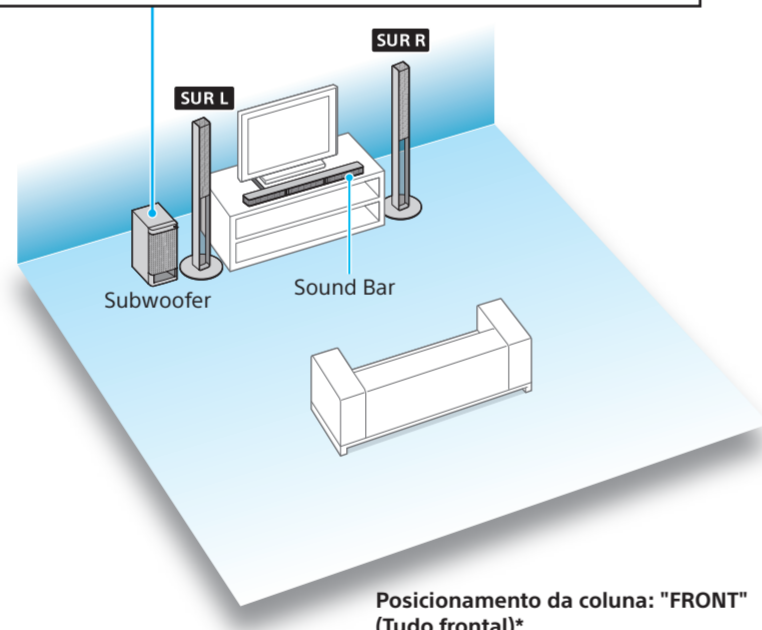


Posicionamento da coluna: "FRONT" (Tudo frontal)*

* Para seleccionar o posicionamento da coluna, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" nas instruções de Funcionamento fornecidas.


3 Ligar a uma TV

Tomada de entrada HDMI do televisor com etiqueta "ARC"

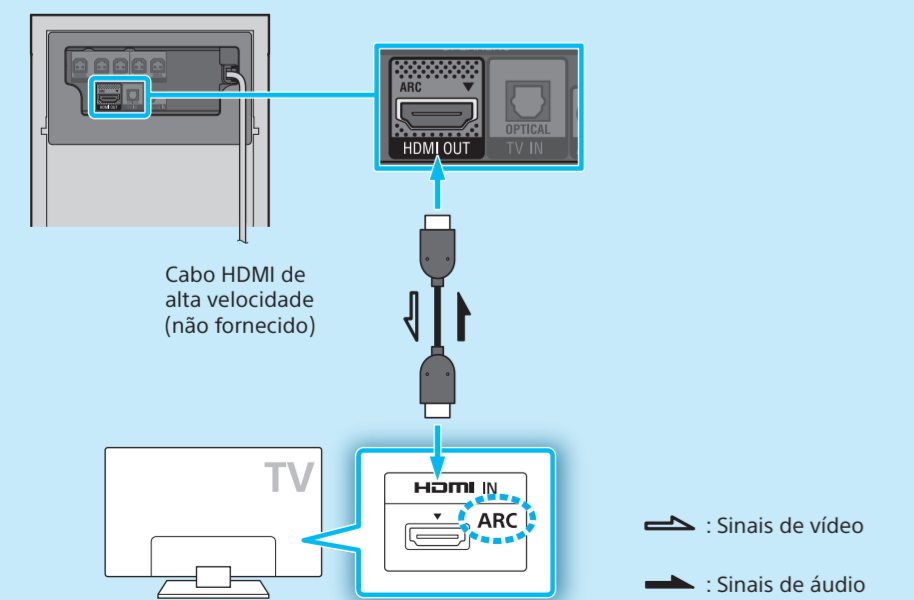

→ : Sinais de vídeo
→ : Sinais de áudio

Tomada de entrada HDMI do televisor sem etiqueta "ARC"

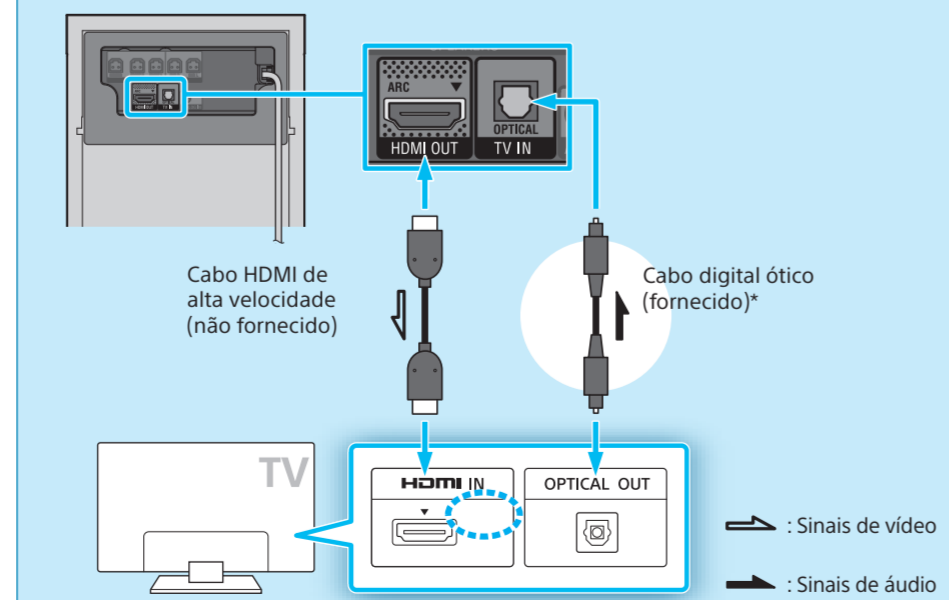


→ : Sinais de vídeo
→ : Sinais de áudio

* Se o seu televisor não for compatível com a função ARC (Audio Return Channel), ligue um cabo ótico digital (fornecido) para ouvir o som do televisor.


- Nota**
- Certifique-se de que o cabo HDMI está corretamente introduzido.
 - Para ver a lista de conteúdos USB no ecrã do televisor, certifique-se de que liga o sistema ao televisor através do cabo HDMI.

4 Ligar o sistema

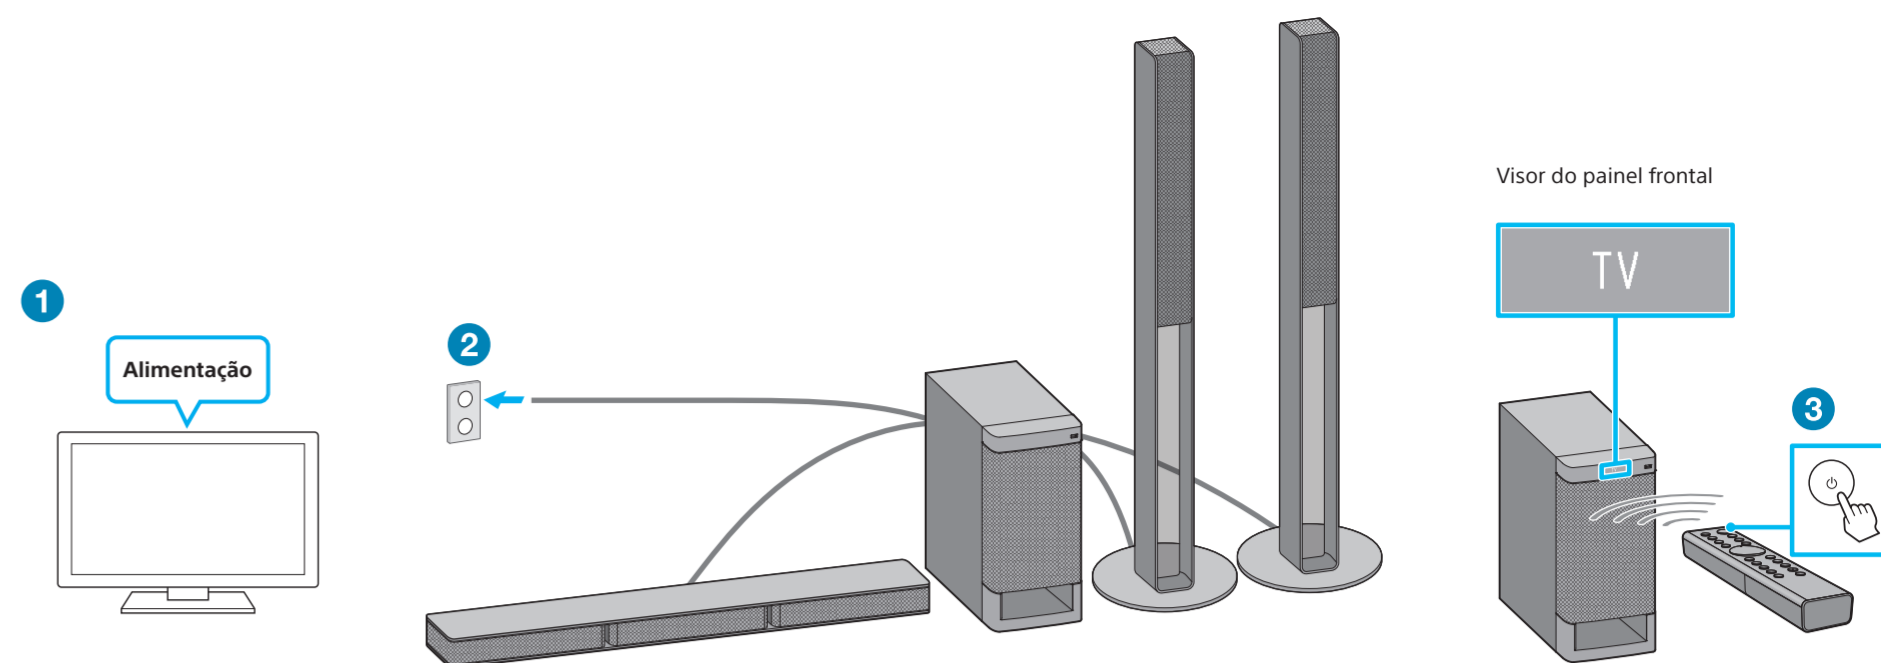

- 1 Ligue o televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação CA do subwoofer à tomada de parede.
- 3 Prima (alimentação). O visor do painel frontal acende-se.

5 Ouvir som

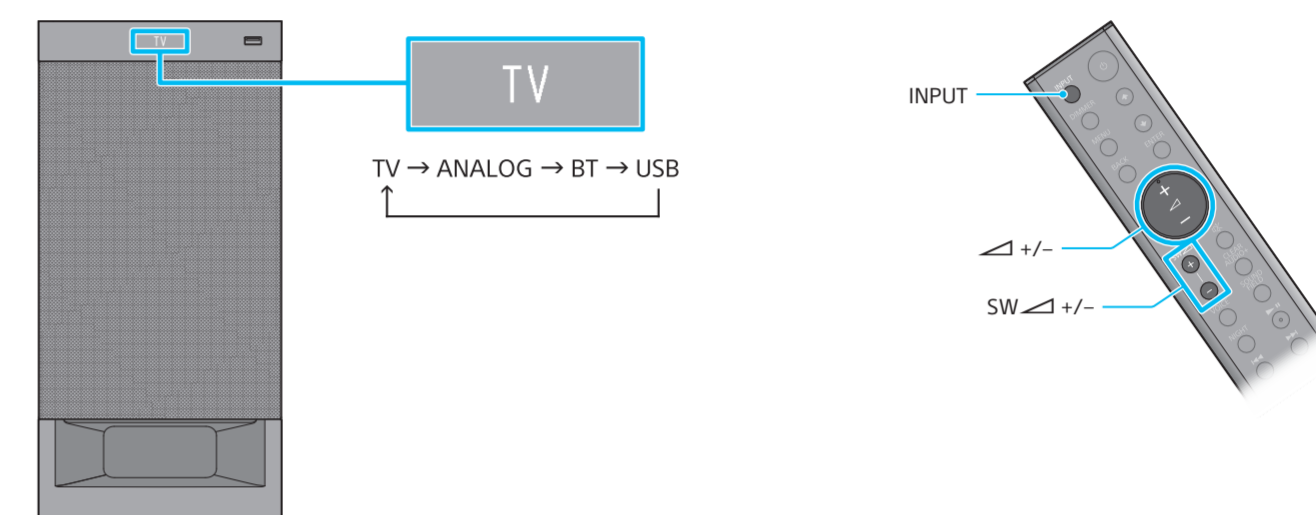

Prima INPUT repetidamente até o dispositivo pretendido ser apresentado no visor do painel frontal. Em seguida, prima +/- repetidamente para ajustar o volume do sistema e prima SW +/- repetidamente para ajustar o volume do subwoofer. Para ouvir som do televisor, selecione o programa desejado através do telecomando do televisor.

A configuração está concluída. Divirta-se!


Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas sobre os efeitos de som e outras funções.



Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre outras definições de Bluetooth.

Quando emparelhar com um dispositivo Bluetooth

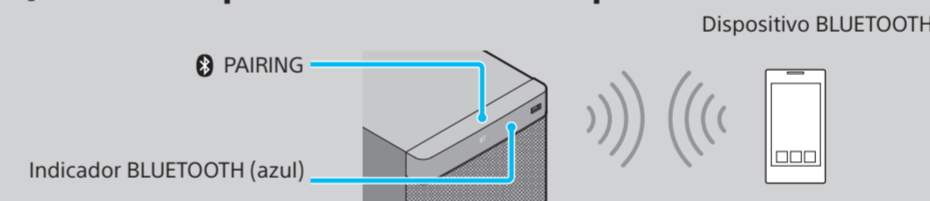

- 1 Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro do Subwoofer.
- 2 Toque em PAIRING no Subwoofer. O indicador BLUETOOTH (azul) pisca rapidamente (•••) durante o emparelhamento BLUETOOTH.
- 3 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione "HT-RT4".
- 4 Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador BLUETOOTH (azul) acende-se (•).
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Ao utilizar a ligação com um só toque (NFC)



- 1 Mantenha o dispositivo móvel perto da Marca N do Subwoofer até o dispositivo móvel vibrar.
- 2 Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador (azul) acende-se (•).
- 3 Inicie a reprodução no dispositivo móvel.
 - Dispositivos móveis compatíveis
 - Dispositivos móveis com uma função NFC incorporada (SO: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)
- 4 Ajuste o volume.

Sony | Music Center

Está disponível uma aplicação especializada para este modelo no Google Play™ e também na App Store. Procure "Sony | Music Center" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.

Ligação de outros dispositivos ao televisor (opcional)

É possível emitir som de outros dispositivos através do televisor. Para ligar outros dispositivos ao seu televisor, consulte as Instruções de funcionamento do televisor.

