


O modelo SHAKE-X70D é utilizado para efeitos de ilustração.

© 2017 Sony Corporation
Impresso na Malásia

Ligar o sistema ao seu televisor


Ver vídeo

Escolha uma das ligações abaixo (A ou B). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de funcionamento fornecidas.

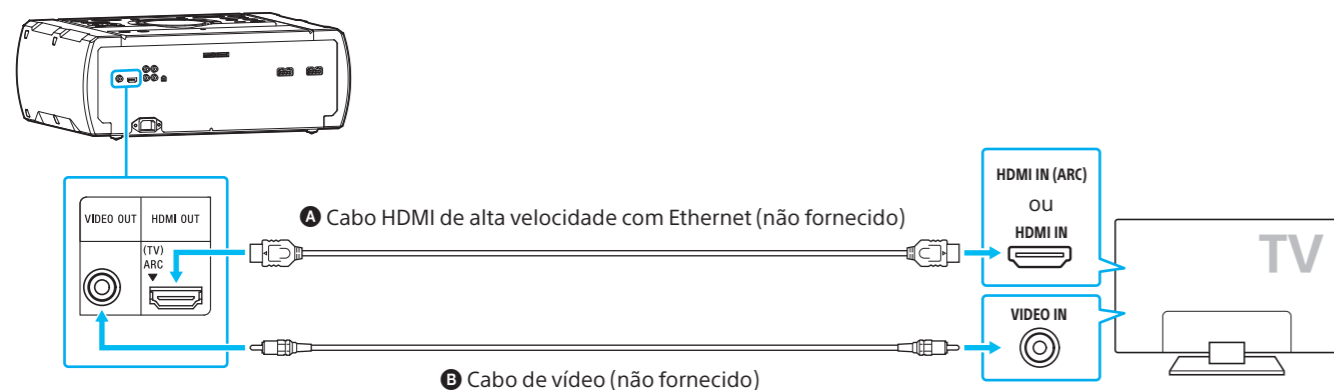

Ouvir o som do televisor a partir do sistema


Escolha uma das ligações abaixo (A ou B). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de funcionamento fornecidas.

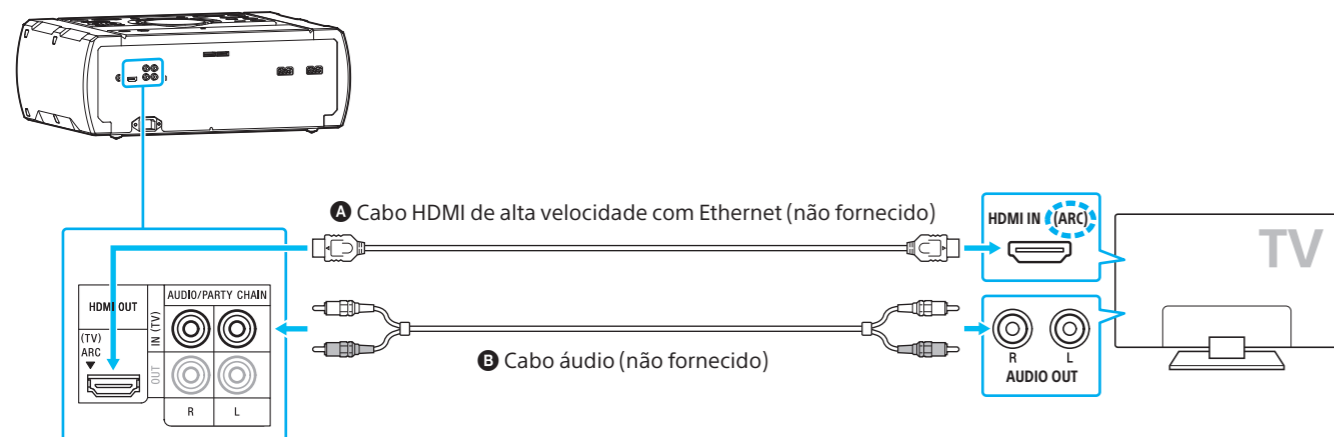

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre a reprodução de disco/USB e outras funções.



Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (emparelhar e ligar)

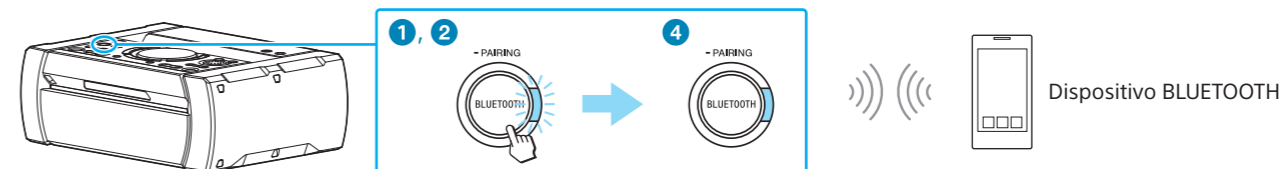

Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro da unidade.

- 1 Prima BLUETOOTH na unidade.
Se não existirem informações de emparelhamento, o sistema entra automaticamente no modo de emparelhamento e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente. Avance para o passo 3.
- 2 Mantenha - PAIRING pressionado na unidade durante mais de 2 segundos. O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
- 3 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione o nome do sistema (por exemplo, "SHAKE-X70D").
- 4 Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende-se.
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre a função NFC e outras definições de BLUETOOTH.

Ouvir música no PC

- Certifique-se de que o seu PC tem a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para obter mais informações, consulte as instruções de funcionamento do PC.
- Configure a definição da coluna no PC para o modo ligado. Se estiver definido o modo silêncio (desligado), o sistema não emite som.
- Modo silêncio (desligado)



- Modo ligado



Caso o sistema continue sem emitir qualquer som, clique no ícone de volume e ajuste o volume.