



Sound Bar
Guia de Início


HT-MT300/MT301

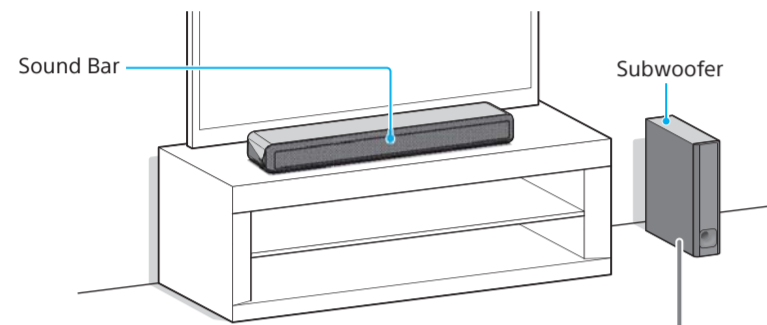


Quando instalar o subwoofer na horizontal, utilize a base de coluna (fornecida).

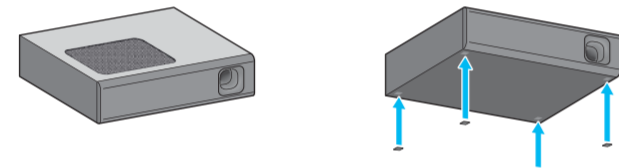

Conteúdo da embalagem

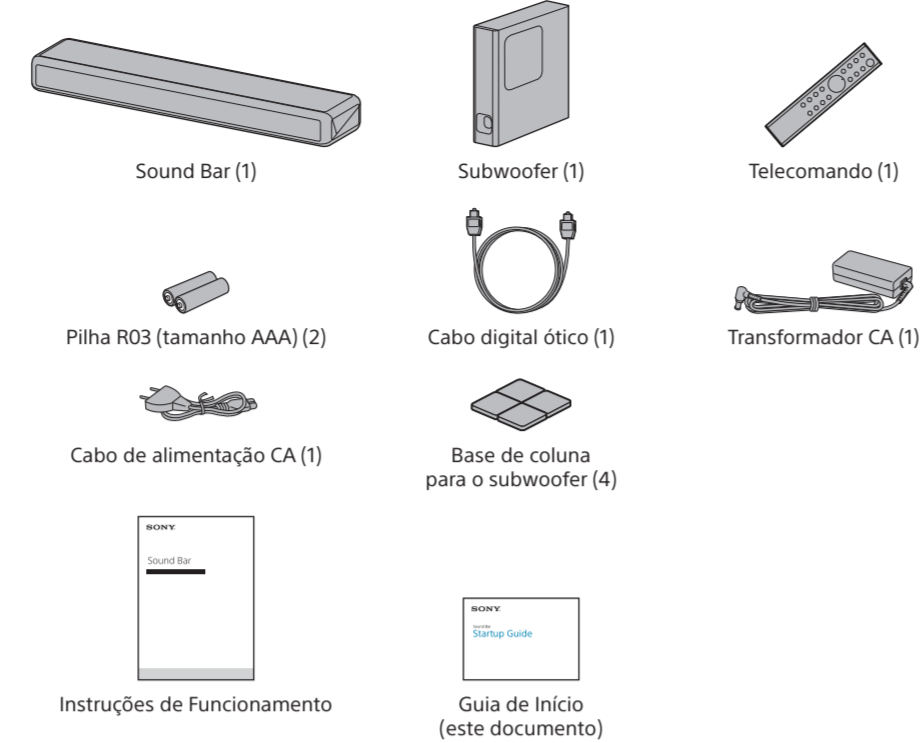


Para configurar o telecomando

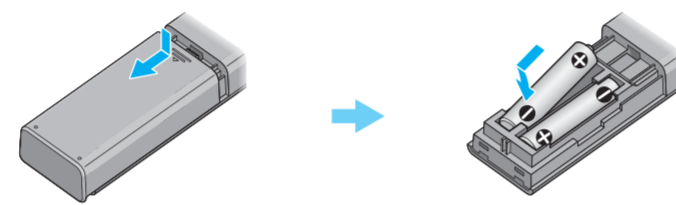


1 Ligar a um televisor

Existe uma tomada digital ótica no televisor?

SIM

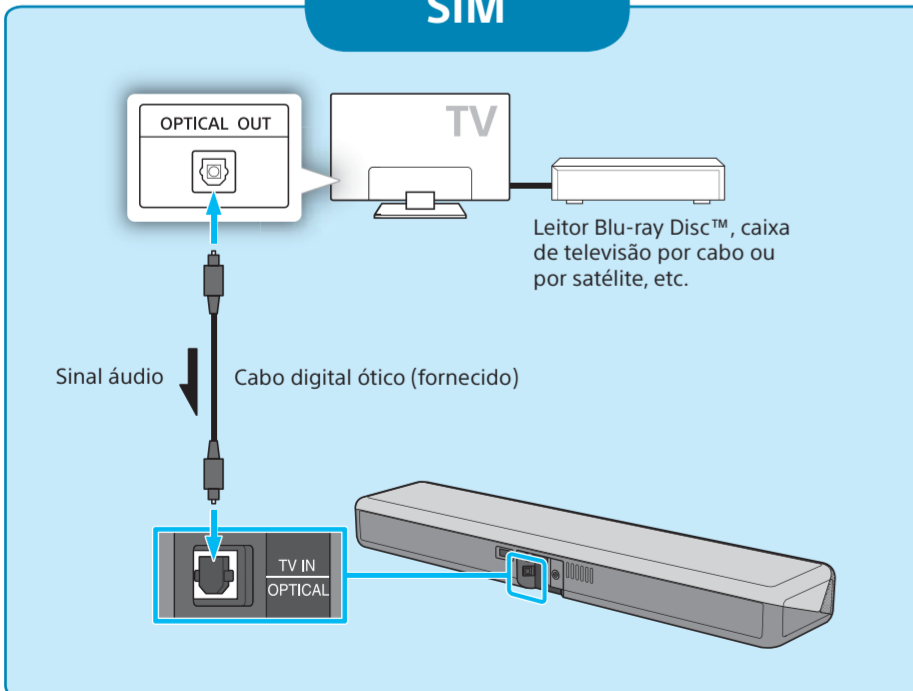


NÃO

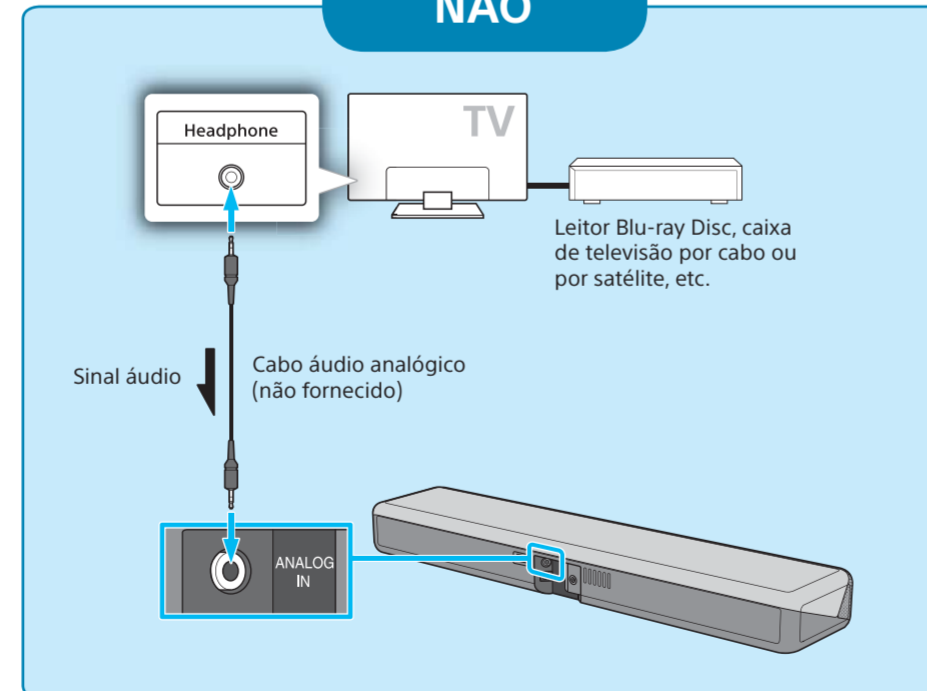

Nota

- Se a tomada para auscultadores do televisor também servir de tomada de saída áudio, verifique as definições de saída áudio do televisor. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento do televisor.
- Certifique-se de que os cabos estão corretamente introduzidos.

2 Ligar o sistema

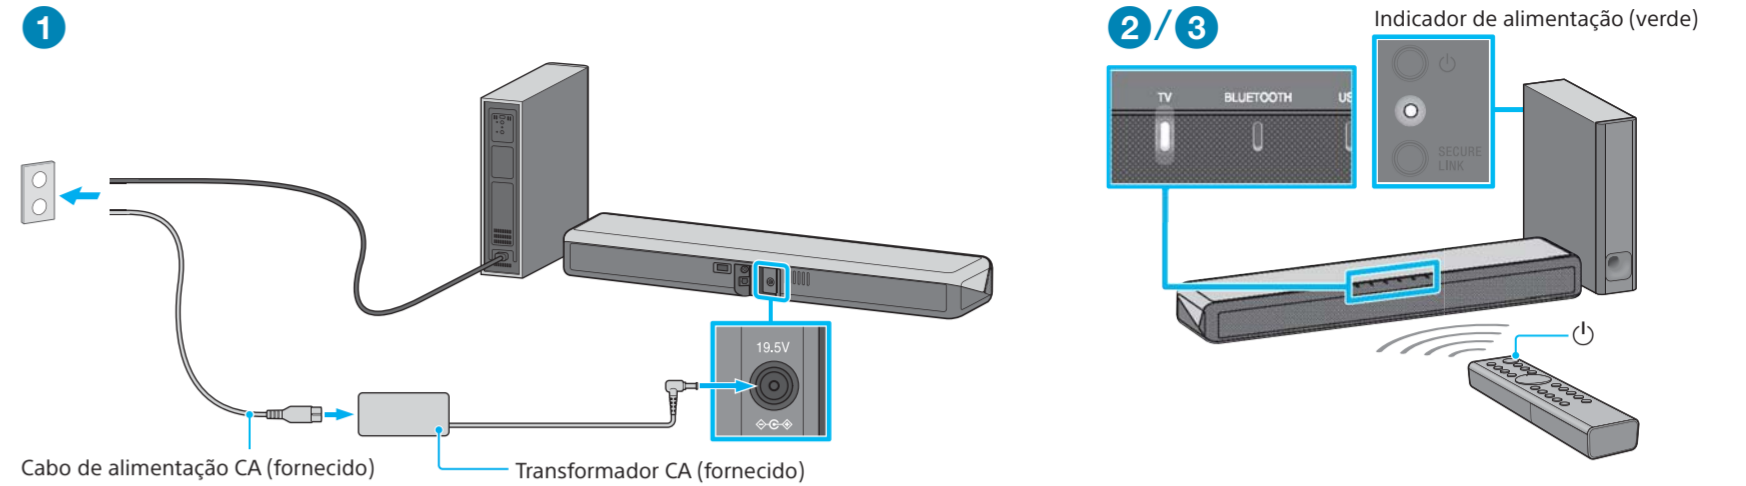


- 1 Ligue o transformador CA e o cabo de alimentação CA e, em seguida, ligue o transformador CA ao Sound Bar. Ligue o cabo de alimentação CA do Sound Bar e do subwoofer à tomada CA.
- 2 Prima ⏻ (alimentação) no telecomando do sistema. Acende-se um indicador de entrada.
- 3 Verifique se o indicador de alimentação do subwoofer está aceso a verde. Se não estiver, consulte "Subwoofer" em "Resolução de problemas" nas Instruções de Funcionamento (documento separado).

Nota


- Não coloque cartões magnéticos no sistema ou perto do sistema.
- Além do televisor, não coloque nenhum outro objeto de metal nas imediações do sistema. As funções sem fios poderão ficar instáveis.

Para instalar o subwoofer por baixo de um sofá

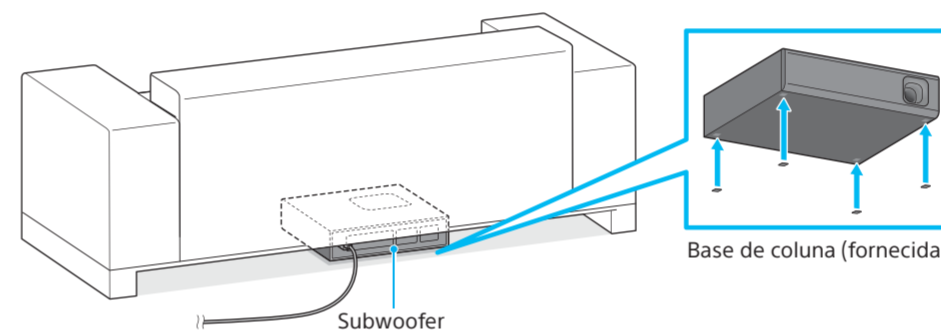

- 1 Instale as bases de coluna no subwoofer e, em seguida, coloque o subwoofer por baixo de um sofá com a coluna voltada para a frente.
- 2 Mantenha premido o botão VOICE no telecomando do sistema durante 5 segundos. Os indicadores USB e ANALOG piscam duas vezes e, em seguida, é ativado o modo de sofá. A qualidade do som é alterada para se adequar à instalação do subwoofer por baixo de um sofá.

3 Ouvir som

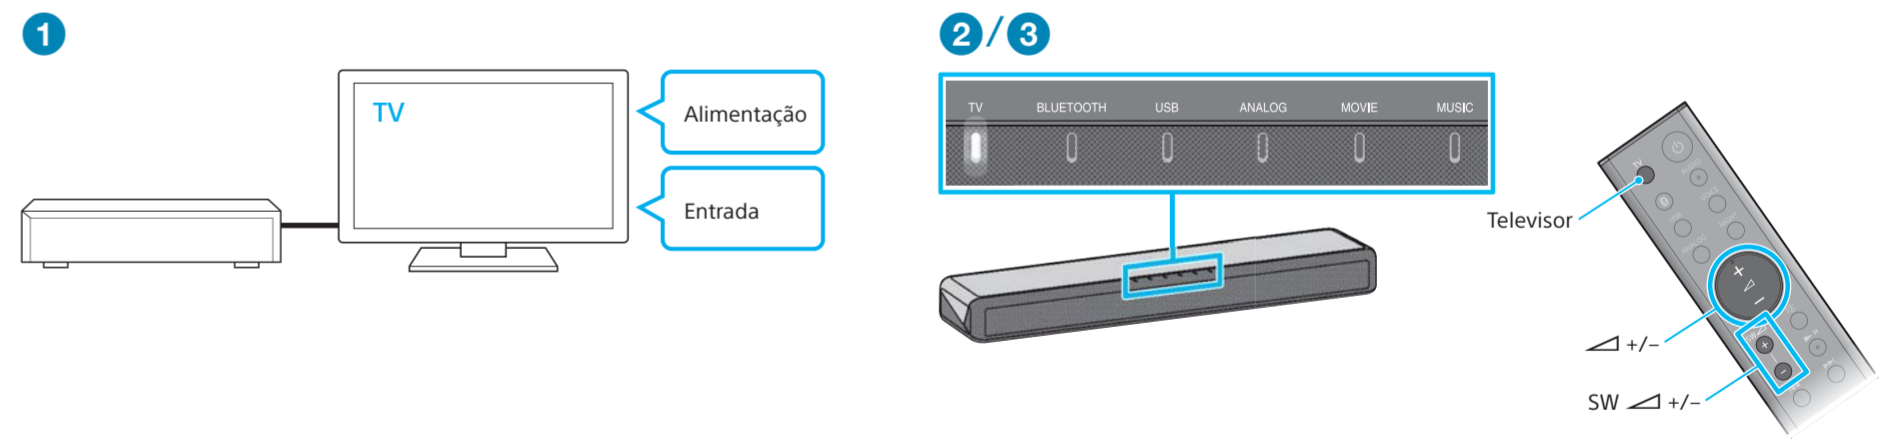

- 1 Ligue o televisor e, em seguida, selecione a entrada ou o programa pretendido utilizando o telecomando do televisor.
- 2 Prima TV no telecomando do sistema para ativar o indicador do televisor. Se tiver ligado o televisor à tomada ANALOG no passo 1, prima ANALOG no telecomando do sistema.
- 3 Ajuste o volume. Ajuste o volume premindo +/- no telecomando do sistema. Ajuste o volume do subwoofer premindo SW +/- no telecomando do sistema.

A configuração está concluída. Divirta-se!

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre as outras funções e a Resolução de problemas.

