


SA-Z9R



* 4 7 2 7 5 9 1 3 1 * (1)

4-727-591-31(1)
©2018 Sony Corporation Printed in Spain

O que pode fazer com as colunas traseiras

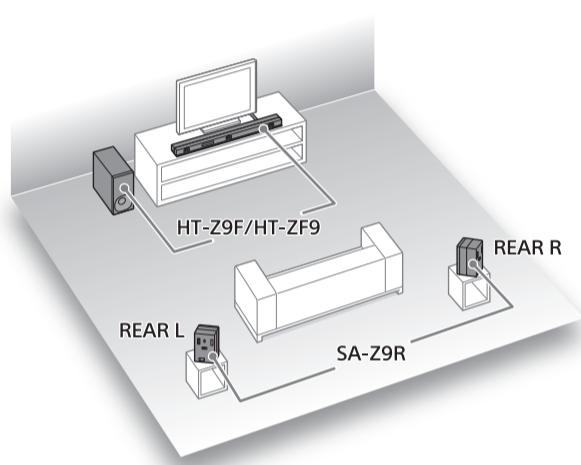


As seguintes funcionalidades estão disponíveis quando as colunas traseiras são utilizadas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) (não fornecida).

- Pode desfrutar de som surround que faz sentir como se estivesse realmente a assistir a um espetáculo ao vivo.
- Pode atualizar o software das colunas traseiras. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

Nota

- As colunas traseiras foram desenvolvidas exclusivamente para serem utilizadas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) e não é possível utilizá-las com outros dispositivos.
- Instale as colunas traseiras na vertical.

Peças e controlos

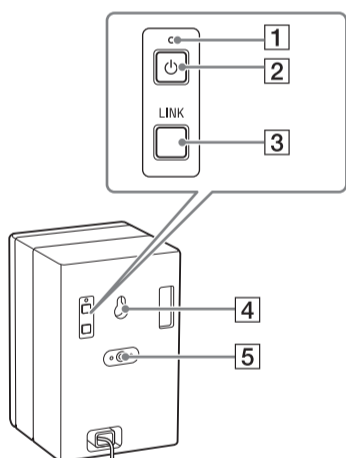

- 1 Indicador de alimentação
- 2 Botão (alimentação)
- 3 Botão LINK
- 4 Orifício para montagem na parede
- 5 Orifício para montagem do suporte da coluna geral


Indicador de alimentação

Estado do indicador (cor)	Estado da coluna traseira
A piscar lentamente (verde)	A coluna traseira não está ligada à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
Aceso (verde)	A coluna traseira está ligada à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
A piscar duas vezes repetidamente (verde)	A coluna traseira está a tentar ligar à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
A piscar/acesso (laranja)	O software está a ser atualizado.
Aceso (vermelho)	A coluna traseira está em modo standby.
Desligado	A coluna traseira está desligada.

Ligação


1 Ligue o cabo de alimentação CA.

A coluna traseira está ativa e ligada sem fios à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

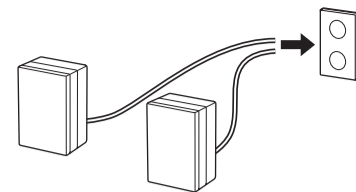

2 Certifique-se de que o indicador de alimentação da coluna traseira acende a verde.

Quando o indicador de alimentação acende a verde, a ligação entre a coluna traseira e a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) está estabelecida. Se a ligação não for estabelecida, ligue a coluna traseira à barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) manualmente. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

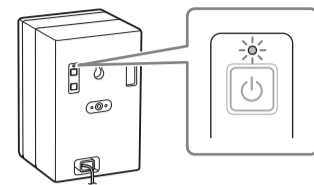


3 Instale a coluna traseira tendo em conta a respetiva esquerda/direita.

Verifique a etiqueta na parte de trás da coluna traseira. "REAR R" é para a direita, "REAR L" é para a esquerda.

Montar a coluna traseira numa parede



Pode montar as colunas traseiras numa parede.

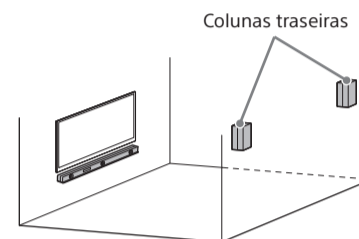

Nota


- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados ao material e à resistência da parede. Uma vez que uma parede com estuque é particularmente frágil, fixe bem os parafusos a uma viga. Instale as colunas horizontalmente, presas por parafusos em cavilhas, numa secção sempre plana da parede.
- Subcontrate a instalação junto de um representante da Sony ou um profissional credenciado e preste especial atenção à segurança durante a instalação.
- A Sony não será responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, por resistência insuficiente da parede, por uma fixação incorreta dos parafusos ou por desastres naturais, etc.

1 Prepare um parafuso (não fornecido) adequado ao orifício para montagem na parede localizado na parte de trás da coluna traseira.

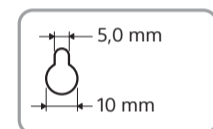


Orifício na parte de trás da coluna traseira

2 Fixe o parafuso na parede.

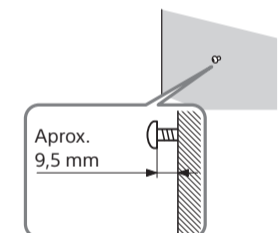

3 Pendure a coluna traseira confirmando a respetiva esquerda/direita.

Verifique a etiqueta na parte de trás da coluna traseira. "REAR R" é para a direita, "REAR L" é para a esquerda.

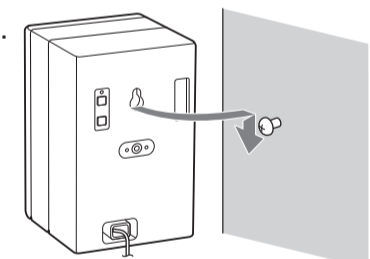

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização das colunas traseiras, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucionar-los antes de solicitar a reparação. Se qualquer problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.

Se solicitar uma reparação, certifique-se de que entrega todas as colunas traseiras e a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) (unidade principal e subwoofer) (não fornecida), mesmo que pareça que só um dos equipamentos tem um problema.

As colunas traseiras não emitem som.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da coluna traseira está devidamente ligado.
- Se o indicador de alimentação da coluna traseira não acender, experimente o procedimento que se segue.
 - Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da coluna traseira está devidamente ligado.
 - Prima ⏻ (alimentação) na coluna traseira para a ativar.
- Se o indicador de alimentação na coluna traseira piscar lentamente a verde ou acender, experimente o procedimento que se segue.
 - Aproxime a coluna traseira da unidade principal da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) para que o indicador de alimentação da coluna traseira acenda a verde.
 - Ligue a coluna traseira à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) manualmente. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
 - Verifique o estado da ligação sem fios. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
- Prima REAR ↶ + no telecomando da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) para aumentar o volume das colunas traseiras.
- Se alterar a definição de [RF Channel] da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) de [Off] para [On], poderá demorar 1 minuto até que o som seja emitido. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

O som salta ou tem ruído.

- Se existir um dispositivo próximo em funcionamento que gere ondas eletromagnéticas, como uma rede local sem fios ou um forno de micro-ondas, afaste as colunas traseiras e a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) desse dispositivo.
- Se existir um obstáculo entre a unidade principal da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) e as colunas traseiras, mova ou remova o obstáculo.
- Coloque a unidade principal da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) e as colunas traseiras o mais próximas possível.
- Altere a ligação de rede do televisor ou do leitor de Blu-ray Disc do modo sem fios para o modo com fios.

Especificações

Secção do amplificador

POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal)
30 W + 30 W (a 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
POTÊNCIA DE SAÍDA (referência)
50 W (por canal a 4 ohms, 1 kHz)

Sistema de colunas

Sistema de colunas de gama completa, suspensão acústica

Coluna

Coluna de gama completa de 46 mm, tipo cone

Requisitos de alimentação

220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia

On: 11 W

Modo de suspensão: 0,5 W ou menos

Dimensões (l/a/p) (aprox.)

100 mm × 100 mm × 155 mm (peças salientes não incluídas)

Peso (aprox.)

1,0 kg

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação

Especificação de som sem fios versão 4.0

Banda de frequência

5 GHz

Método de modulação

OFDM

Bandas de frequência de rádio e potência de saída máxima

Banda de frequência	Potência de saída máxima
5150 - 5250 MHz	< 18 dBm
5250 - 5350 MHz	< 18 dBm
5470 - 5600 MHz	< 18 dBm
5650 - 5725 MHz	< 18 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,98 dBm

Itens incluídos

- Coluna traseira R (1), Coluna traseira L (1)
- Instruções de Funcionamento (1)

Direitos de autor

Este produto contém software que está sujeito à GNU General Public License (“GPL”) ou à GNU Lesser General Public License (“LGPL”). Estas estabelecem que os clientes têm o direito de adquirir, modificar e redistribuir o código fonte do software em conformidade com os termos da GPL ou da LGPL.

Para obter informações detalhadas sobre a GPL, a LGPL e outras licenças de software, consulte [Software License Information] em 📄 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] no produto.

O código fonte do software utilizado neste produto está sujeito à GPL e à LGPL e está disponível na Web. Para transferir, aceda ao Para mais informações, aceda ao seguinte:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux

Note que a Sony não pode responder a quaisquer consultas relacionadas com o conteúdo deste código fonte.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

AVISO

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

Não exponha o aparelho a fontes de fogo desprotegidas (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

A unidade continua ligada à corrente elétrica enquanto não a desligar da tomada de CA, mesmo que desligue a unidade.

Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a unidade da corrente elétrica, ligue a unidade a uma tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma anomalia na unidade, desligue imediatamente a ficha da tomada de CA.

Apenas para utilização em espaços interiores.

Para os clientes na Europa

Aviso para os clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado nos países que aplicam as diretivas da UE. Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation. Importador para a UE: Sony Europe Limited. Quaisquer questões para o Importador para a UE ou relacionadas com a conformidade do produto na União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.




Através do presente documento, a Sony Corporation declara que este equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço Web:
http://www.compliance.sony.de/

Para este equipamento de rádio, aplicam-se as seguintes restrições de colocação em funcionamento ou requisitos para autorização de utilização em BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
A banda de 5150 - 5350 MHz destina-se unicamente ao funcionamento em espaços interiores.

Este equipamento de rádio destina-se a ser utilizado com as versões aprovadas do software, indicadas na Declaração de Conformidade da UE. O software incluído neste equipamento de rádio foi verificado e cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE.

A versão do software pode ser encontrada através de: Consulte [System Information] em 📄 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].

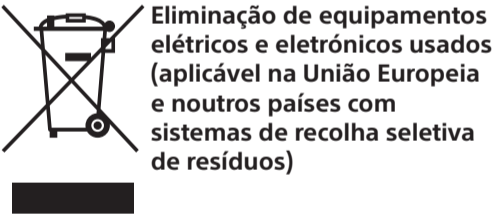

Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Em vez disso, deve ser colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ocorrer devido ao manuseamento inadequado deste produto. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área de residência ou a loja onde adquiriu o produto.

Para os clientes na Austrália ou Nova Zelândia

Deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo da pessoa (incluindo extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).

Para os clientes na Austrália

