

SONY®



4-733-482-11(1)

## MHC-V81D/MHC-V71D

O MHC-V81D é o modelo utilizado para fins ilustrativos. **PT**


Leia este guia antes de utilizar o produto.

© 2018 Sony Corporation  
Printed in Spain

## Ligar o sistema ao seu televisor


Ver vídeo

Escolha uma das ligações abaixo (A ou B). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de funcionamento fornecidas.

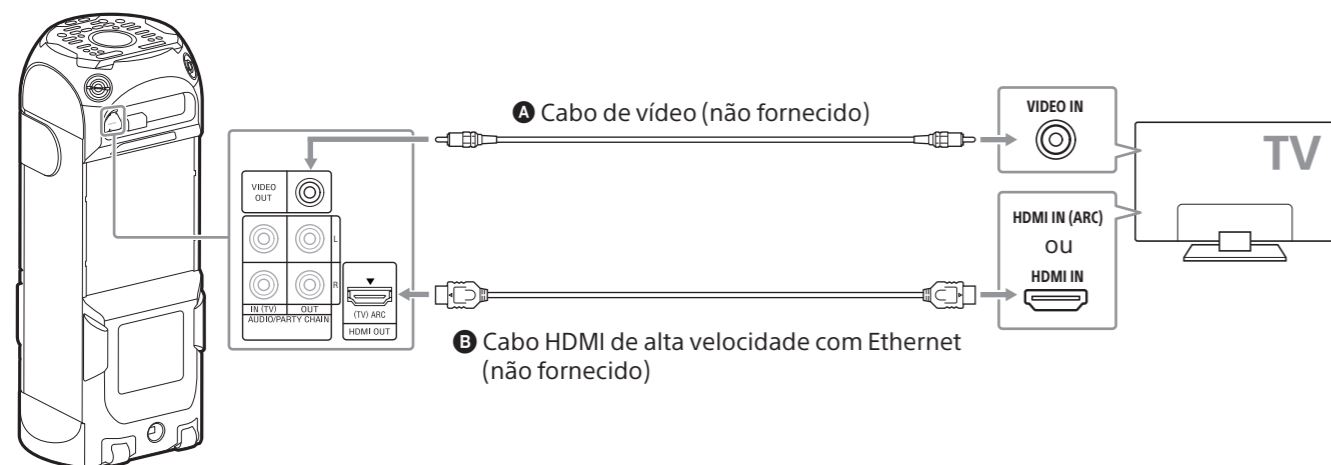

## Ouvir o som do televisor a partir do sistema

Escolha uma das ligações abaixo (A ou B). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de funcionamento fornecidas.

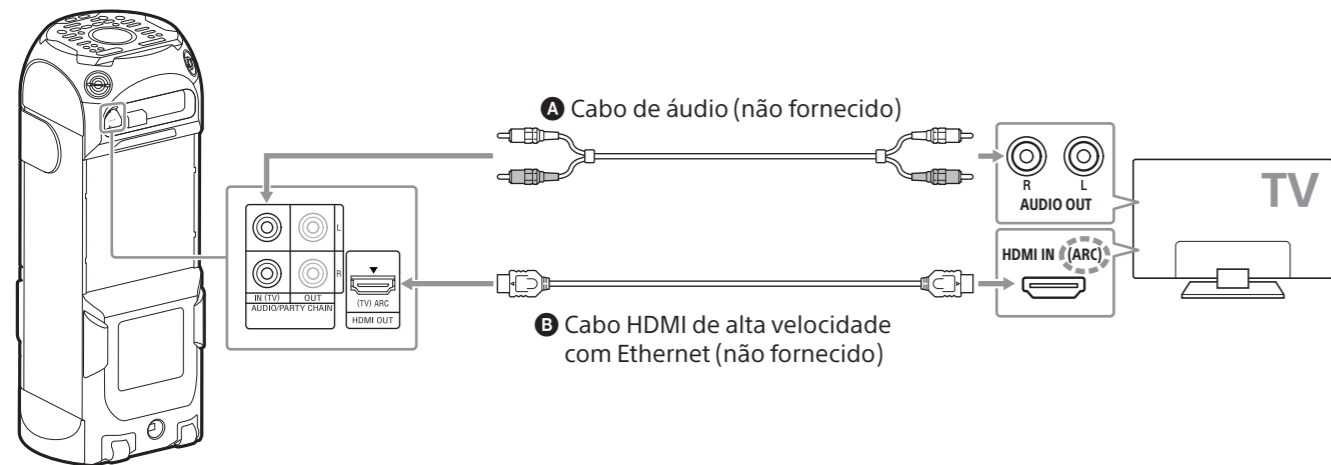


Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre a reprodução de disco/USB e outras funções. Instruções de funcionamento

### Nota

A Party Light acende-se quando se liga o sistema. Não olhe diretamente para as peças que emitem luz. Para desativar a Party Light, prima PARTY LIGHT repetidamente para selecionar "LED OFF".

## Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (emparelhar e ligar)

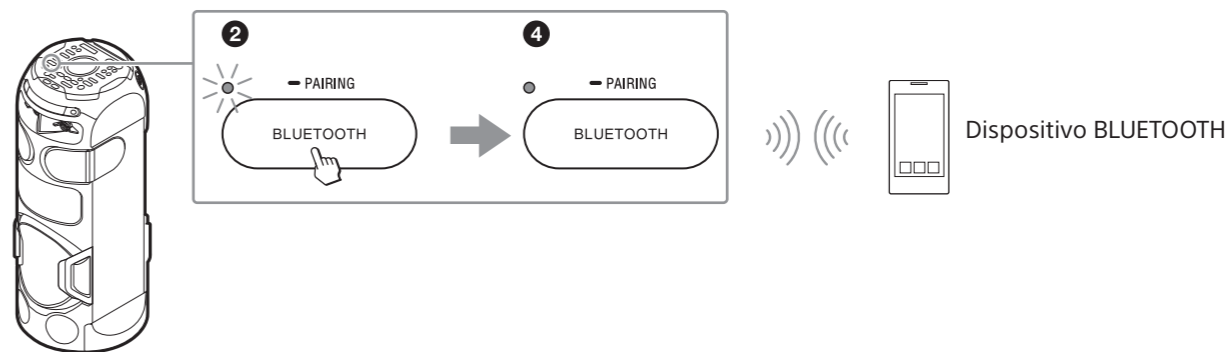

Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro da unidade.

- 1 Ligue o sistema e toque repetidamente em FUNCTION na unidade para selecionar "BLUETOOTH". Se não existirem informações de emparelhamento, o sistema entra automaticamente no modo de emparelhamento e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente. Avance para o passo 3.
- 2 Toque e mantenha premido PAIRING na unidade durante mais de 2 segundos. O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
- 3 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione o nome do sistema (por exemplo, "MHC-V81D").
- 4 Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende-se.
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre a função NFC e outras definições de BLUETOOTH.

### Ouvir música no PC

- Certifique-se de que o seu PC tem a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para obter mais informações, consulte as instruções de funcionamento do PC.
- Configure a definição da coluna no PC para o modo ligado. Se estiver definido o modo silêncio (desligado), o sistema não emite som.

— Modo silêncio (desligado)



— Modo ligado



Caso o sistema continue sem emitir qualquer som, clique no ícone de volume e ajuste o volume.