
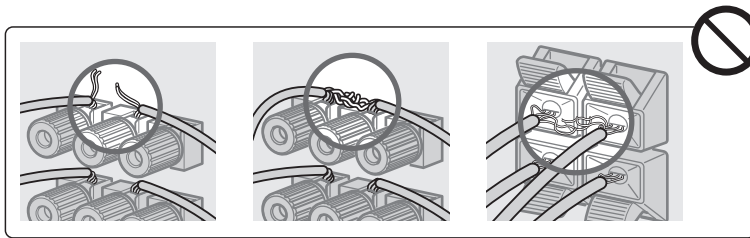
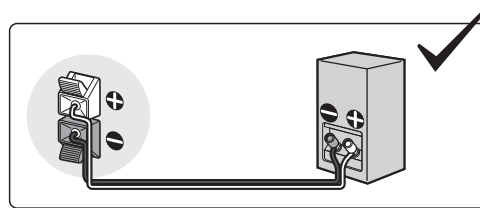
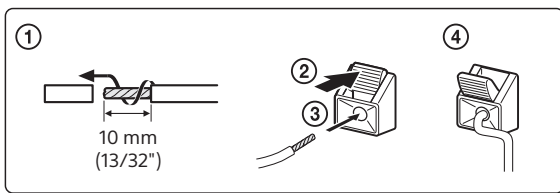
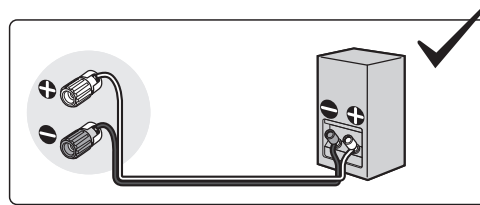


### Antes de ligar os altifalantes


- Verifique se a impedância dos altifalantes se encontra dentro do intervalo de impedâncias indicado no painel posterior do recetor (ou amplificador).
- Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação CA do recetor (ou amplificador).

### Nota sobre a ligação dos cabos dos altifalantes


Certifique-se de que os cabos dos altifalantes estão ligados corretamente aos terminais dos altifalantes e do recetor (ou amplificador). Caso contrário, o recetor (ou amplificador) pode ficar fatalmente danificado.

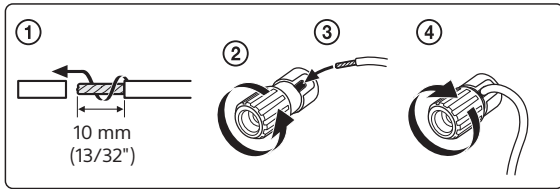



Os cabos descarnados do altifalante não estão bem torcidos nem totalmente inseridos nos terminais do altifalante.

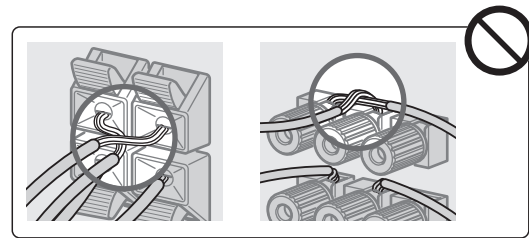


Os cabos descarnados do altifalante estão em contacto entre si, devido ao excesso de remoção do isolamento.

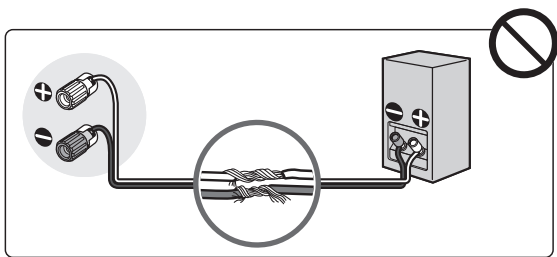

Não ligue dois cabos de altifalantes para aumentar o respetivo comprimento.

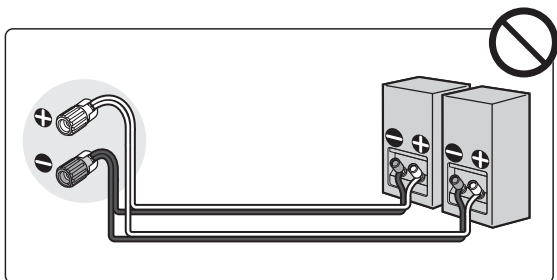
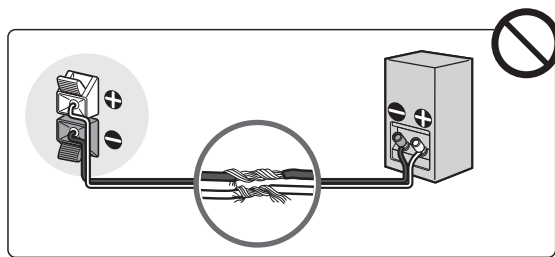


Não ligue vários altifalantes a um terminal de altifalante.

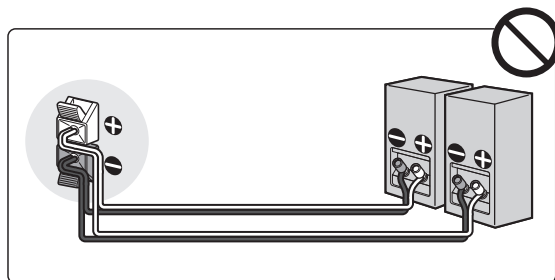

### Nota sobre a colocação do recetor (ou amplificador)

Não coloque nada sobre o recetor (ou amplificador) que possa bloquear os orifícios de ventilação e causar avarias.

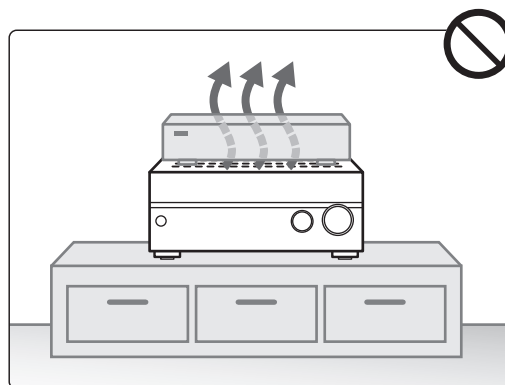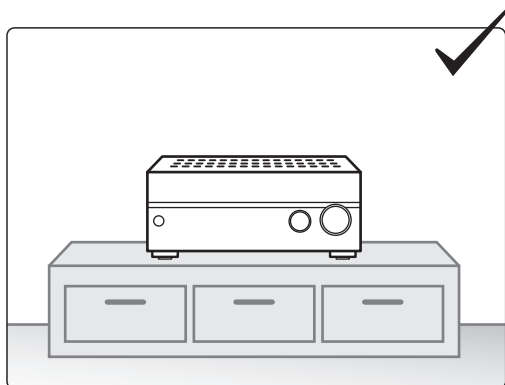

### Se "PROTECTOR" ou "PROTECT" for apresentado no painel de visualização

A função de proteção está ativada. O recetor (ou amplificador) irá desligar-se automaticamente após alguns segundos. Para obter detalhes sobre a resolução deste problema, consulte "Mensagens de erro" em "Resolução de problemas" nas instruções de funcionamento fornecidas.