



# Guia de configuração rápida

## BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

### 1 Ligar os altifalantes

Para o BDV-E980/E880, é necessário proceder à montagem dos altifalantes. Consulte o “Guia de instalação dos altifalantes” fornecido.



#### Para ligar os cabos dos altifalantes aos altifalantes

Ligue o cabo de modo a que a cor da anilha corresponda à cor da etiqueta existente na parte traseira do altifalante.

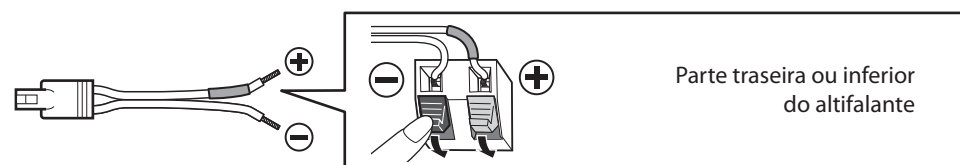

Para o BDV-E880/E380, esta ligação é desnecessária para o subwoofer.

Ligue os cabos dos altifalantes de modo a corresponderem às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.

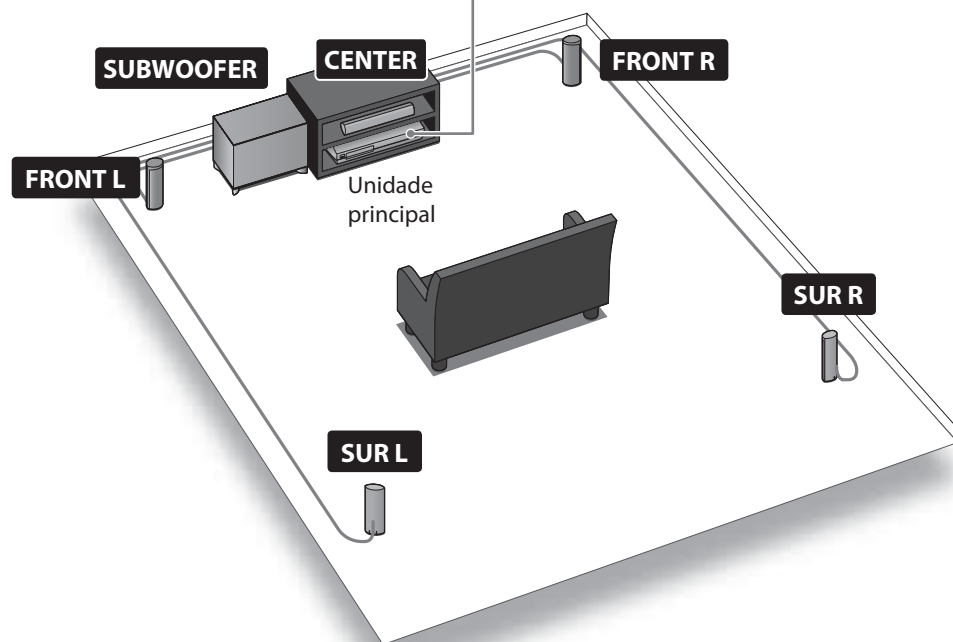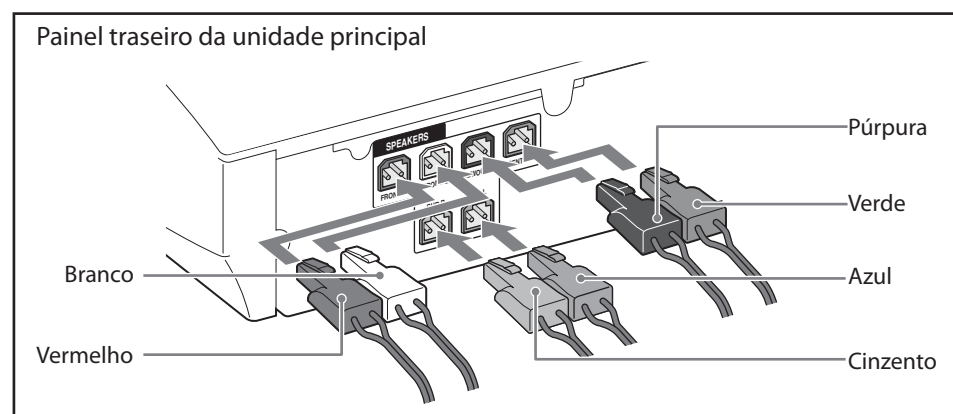


O modelo BDV-E380 é utilizado para efeitos de ilustração.

### 2-A Ligar através de cabos HDMI (recomendado)


Para efectuar a ligação com cabos de vídeo em vez de cabos HDMI, consulte “2-B Ligar através de cabos de vídeo”, na face inversa.

#### Ligar o televisor

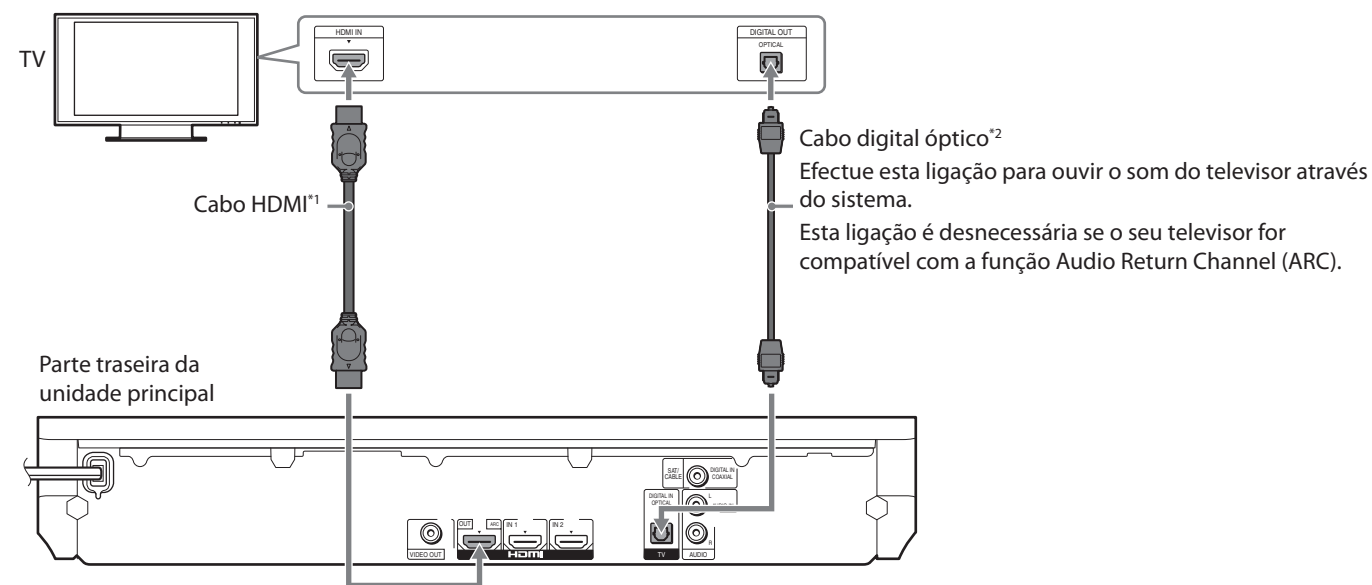

#### Ligar a sua caixa descodificadora

Se não utilizar uma caixa descodificadora, avance para “3 Efectuar a “Configuração fácil””, na face inversa. Para desfrutar do som da caixa descodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar “HDMI 1”.

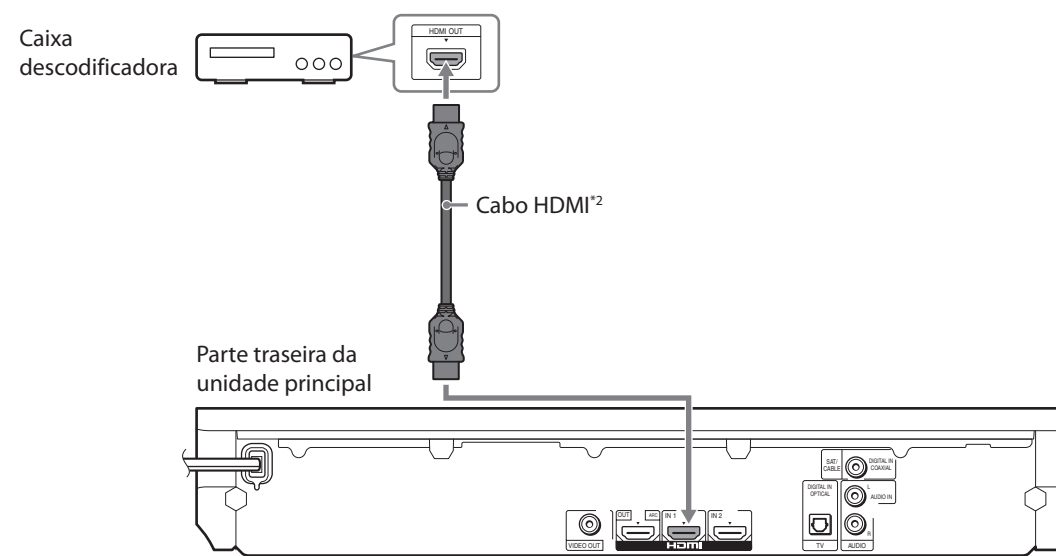


\*1 É fornecido um cabo HDMI de alta velocidade apenas nos modelos de Singapura e Taiwan.  
\*2 Não fornecido.

## 2-B Ligar através de cabos de vídeo

Se tiver concluído "2-A Ligar através de cabos HDMI (recomendado)," avance para "3 Efectuar a "Config. Fácil".


### Ligar o televisor

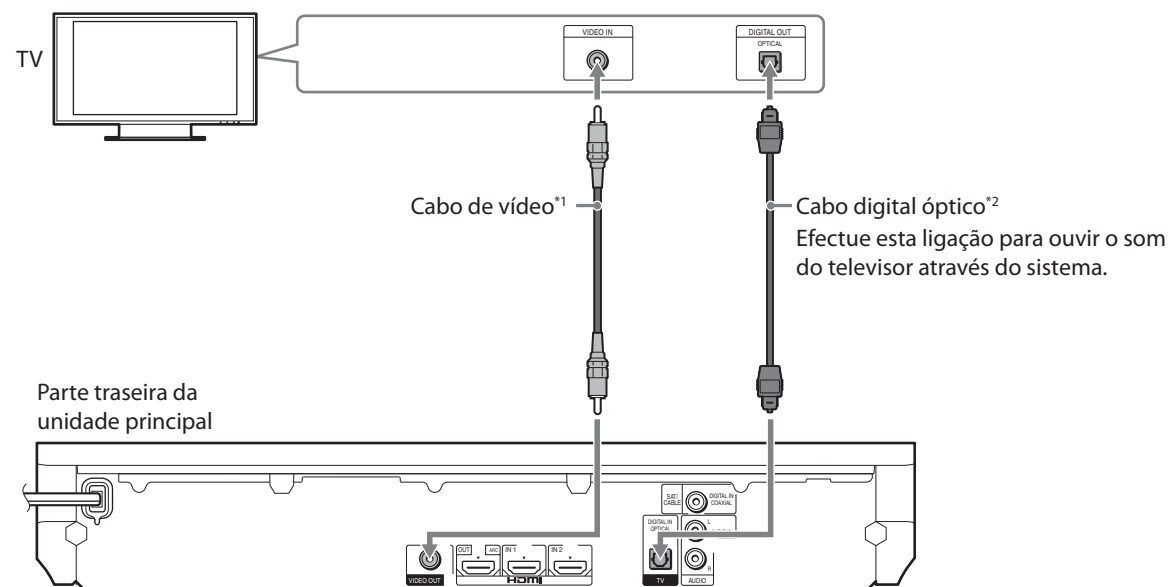

### Ligar a sua caixa decodificadora

Se não utilizar uma caixa decodificadora, avance para "3 Efectuar a "Config. Fácil".

Para desfrutar do som da caixa decodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar "SAT/CABLE".

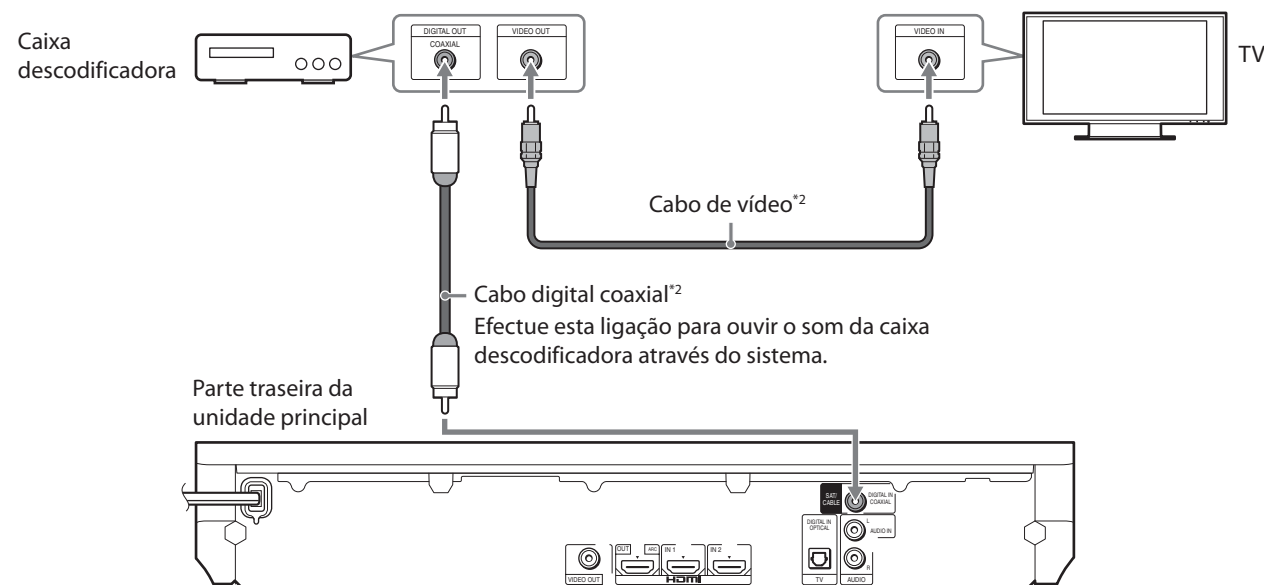


\*1 Fornecido apenas nos modelos do Taiwan.

\*2 Não fornecido.

## 3 Efectuar a "Config. Fácil"


Não introduza um disco antes de efectuar a "Configuração fácil".

### 1. Introduza as pilhas no telecomando.

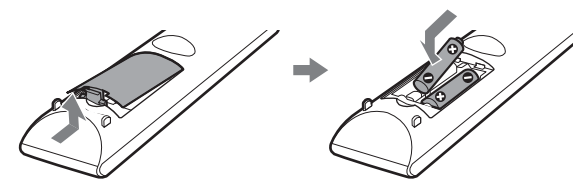


### 2. Ligue os cabos de alimentação CA da unidade principal e do televisor à tomada de parede e, em seguida, ligue a unidade principal e o televisor.


### 3. Regule o selector de entrada do televisor para um os ecrãs do sistema, semelhantes aos ilustrados abaixo, sejam apresentados no ecrã do televisor.

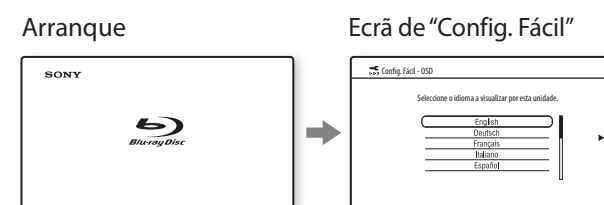

### 4. Configure as definições básicas seguindo as instruções da "Config. Fácil" apresentadas no ecrã, utilizando <math>\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow</math> e <math>\oplus</math>.

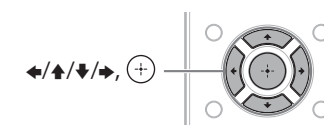

[Configuração Fácil está agora terminada.]  
é apresentado quando a "Configuração fácil" estiver concluída.

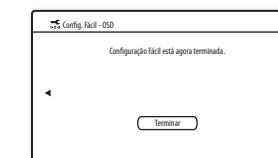

A configuração básica está concluída. Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre como efectuar a reprodução de um disco e utilizar outras funções.