

# SONY®

Receptor AV Multicanal

STR-DN1040

## Comece aqui

Bem-vindo, este é o seu Guia de configuração rápida



1

Configurar os altifalantes

2

Ligar o seu televisor e outros dispositivos

3

Outras ligações

4

Optimização e [Easy Setup] no ecrã

5

Reproduzir

## Conteúdo da embalagem


Necessitará de ter um sistema de altifalantes e/ou outro equipamento preparado para ligar.




Receptor AV multicanal (1)



Microfone otimizador (ECM-AC2) (1)



Pilhas R6 (tamanho AA) (2)



Telecomando (RM-AAP103) (1)



Antena de quadro AM (1)




Antena de cabo FM (1)



# 1

Em primeiro lugar, posicione os altifalantes existentes na divisão, utilizando a ilustração abaixo como referência.

- Se preferir, poderá ligar dois altifalantes FRONT HIGH em vez de dois altifalantes SURROUND BACK.
- É possível ligar até dois subwoofers.



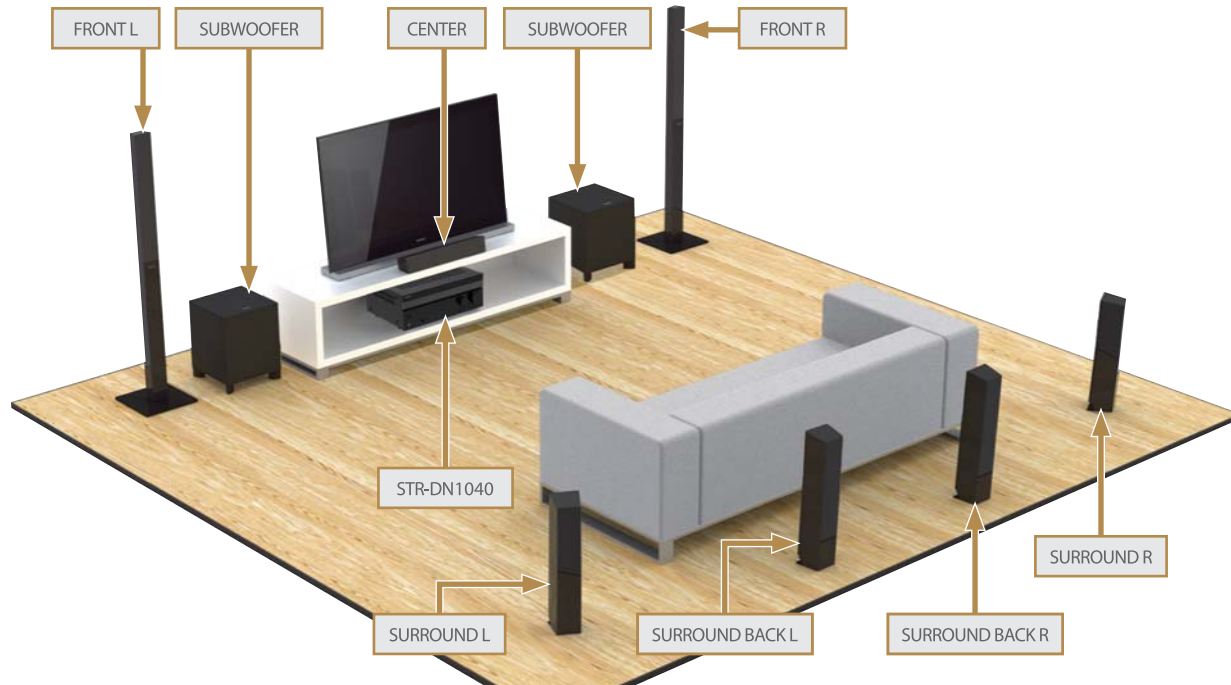


Em seguida, ligue os altifalantes ao receptor AV.

Faça corresponder as etiquetas de cada terminal à posição de cada altifalante. Não se esqueça de ligar o(s) cabo(s) do subwoofer.





Subwoofer

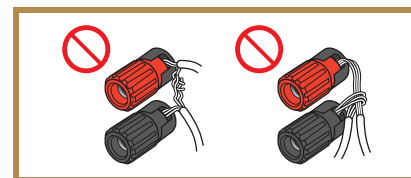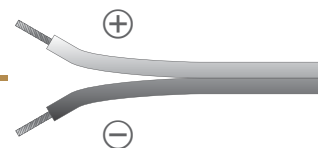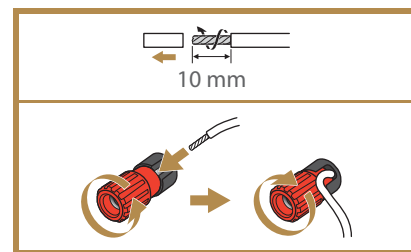

# 2

Continue ligando o televisor. Para desfrutar de vídeo e áudio de alta qualidade, o método de ligação ideal é através de um cabo HDMI de alta velocidade (não fornecido).

Para ligar um Leitor de Blu-ray Disc, PlayStation®3 ou sintonizador de satélite, basta utilizar um cabo HDMI de alta velocidade.


Digital (melhor qualidade)	
Analogico (boa qualidade)	

Leitor de Blu-ray Disc, PlayStation®3 ou sintonizador de satélite



Se o seu televisor tiver uma tomada HDMI ARC, não necessita de um cabo digital óptico.

Se o seu televisor não tiver uma tomada HDMI ARC, necessita de um cabo digital óptico (não fornecido) para desfrutar do som do televisor através dos altifalantes do sistema.

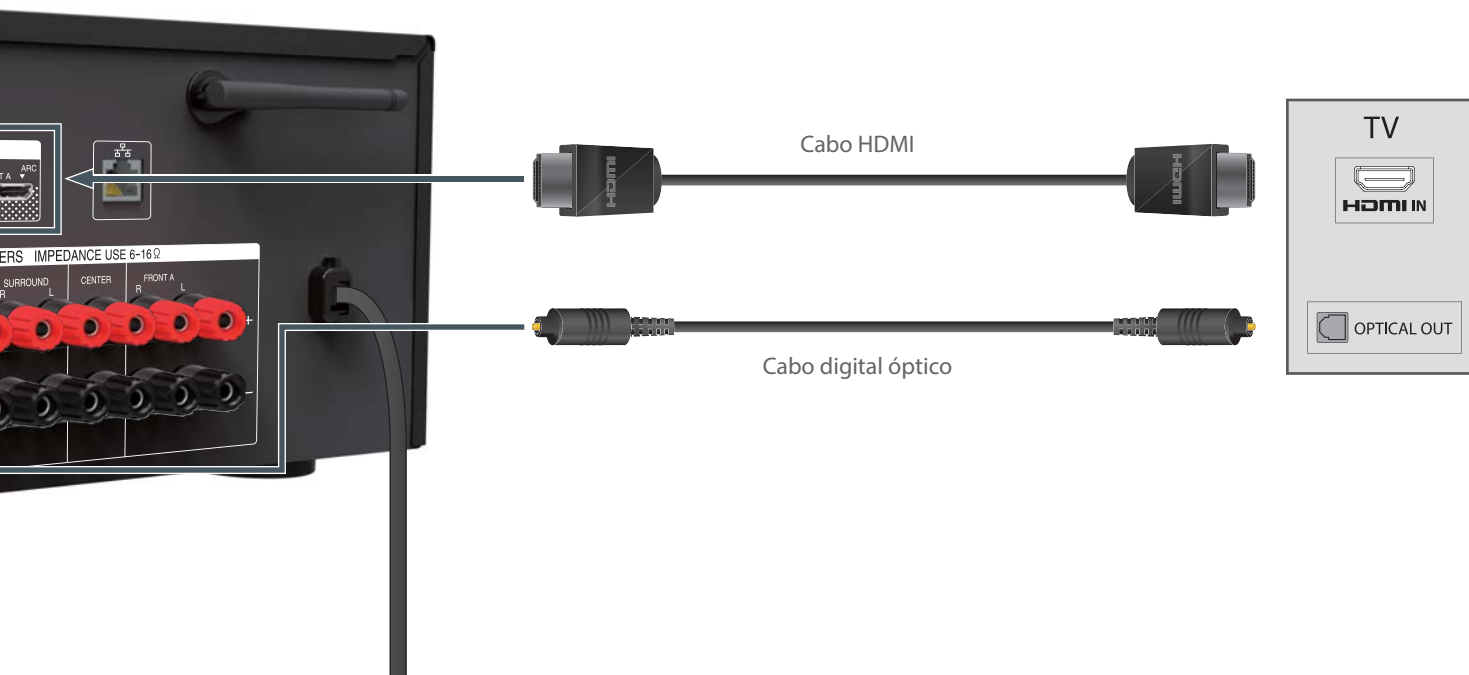

# 3

Para rádio FM, ligue a antena de cabo FM fornecida à tomada FM ANTENNA e estique-a para assegurar uma recepção ideal.

Alternativamente, ligue a sua própria antena externa.

Também pode ligar os seus dispositivos móveis aos terminais USB ou HDMI/MHL.

A	Antena de quadro AM
B	Antena de cabo FM
C	Cabo USB Apple (não fornecido)
D	Cabo MHL (não fornecido)



Para um dispositivo móvel compatível com MHL

Para o iPod, iPhone, etc.



Pode aceder à Internet e à sua rede doméstica através de uma LAN sem fios ou de um cabo LAN **A** (não fornecido).


As definições de [Network] podem ser encontradas no menu [Settings] do menu principal.

Para mais informações, visite:

<http://support.sony-europe.com/>

Ligue o cabo de alimentação CA **B** a uma tomada de parede.

Agora, pode ligar o receptor AV, o televisor, o subwoofer e outros dispositivos.

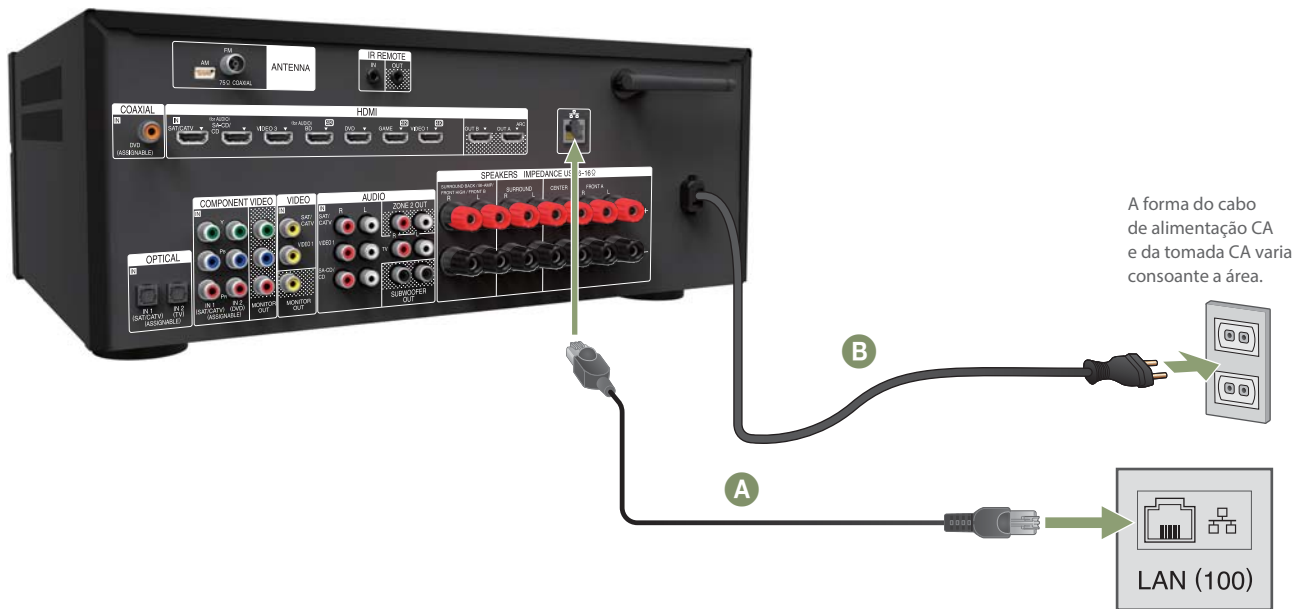

A forma do cabo de alimentação CA e da tomada CA varia consoante a área.

# 4

Em seguida, ligue o microfone optimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC.

Coloque-o no local aproximado onde se costuma sentar normalmente, ao nível dos ouvidos (sobre as costas de um sofá, por exemplo).

Confirme a configuração do subwoofer activo.

Quando estiver ligado um subwoofer, ligue-o e aumente o volume antes de o activar. Rode o botão LEVEL do subwoofer cerca de 1/3 do percurso.





Coloque as pilhas no telecomando.

Prima I/⏻ para ligar o receptor.  
"BD" é apresentado no visor do painel frontal.

Para preparar o receptor AV para utilização, utilize o [Easy Setup] no ecrã utilizando o telecomando fornecido. Esta operação deverá demorar apenas alguns minutos.

Se o ecrã de configuração não for apresentado, seleccione a entrada AV correcta no seu televisor.

Quando o [Easy setup] estiver concluído, seleccione [Finish] e o receptor AV está pronto para ser utilizado.

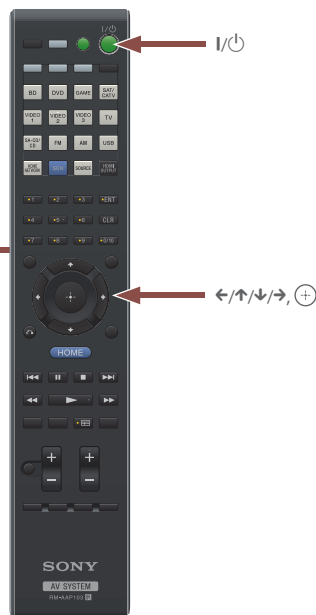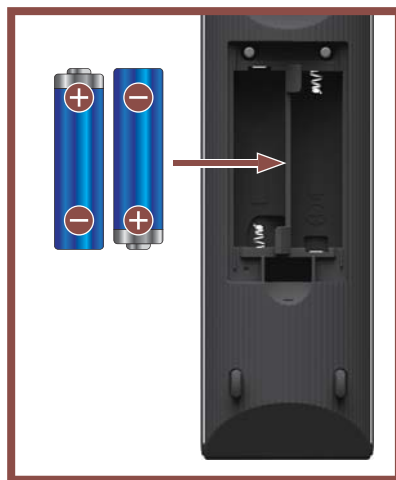

---

Se aparecer um código de erro ou aviso no ecrã do televisor depois da Calibragem Automática, procure-o abaixo. Depois de efectuar os passos adequados, efectue a Calibragem Automática novamente.

---

#### **Code 30**

Estão ligados auscultadores à tomada PHONES do receptor. Remova os auscultadores.

---

#### **Code 31**

Não foram seleccionados altifalantes. Prima SPEAKERS para configurar os altifalantes.

---

#### **Code 32/Code 33**

- Nenhum dos altifalantes frontais está ligado ou só está ligado um altifalante frontal.
- O microfone optimizador não está correctamente ligado ou o cabo pode estar danificado.
- O altifalante de surround traseiro esquerdo ou direito não está ligado.
- Os altifalantes de surround traseiros ou os altifalantes frontais elevados estão ligados apesar de os altifalantes de surround não estarem ligados. Ligue o(s) altifalante(s) de surround aos terminais SPEAKERS SURROUND.

- Só está ligado um altifalante de surround traseiro aos terminais SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Se ligar apenas um altifalante de surround traseiro, ligue-o aos terminais SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
  - O altifalante frontal elevado esquerdo ou o altifalante frontal elevado direito não está ligado.
- 

#### **Warning 40**

O processo de medição foi concluído com a detecção de um nível de ruído elevado. Efectue a medição num ambiente silencioso.

---

#### **Warning 41/Warning 42**

- A entrada do microfone optimizador está demasiado alta.
  - O microfone optimizador está demasiado perto dos altifalantes. Afaste-os.
- 

#### **Warning 43**

A distância e a posição do subwoofer não podem ser detectadas. Efectue a medição num ambiente silencioso.

Agora, pode seleccionar qualquer outro equipamento ou dispositivos que possua.

### 1 Prima os botões de entrada para seleccionar o equipamento pretendido.

As entradas disponíveis são:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

### 2 Ligue o equipamento e inicie a reprodução.

É apresentado o ecrã de reprodução do equipamento.

### 3 Prima $\triangleleft$ +/- para ajustar o volume.

Também pode utilizar MASTER VOLUME no receptor AV.

### 4 Prima SOUND FIELD +/- para desfrutar de som surround.

Também pode utilizar os botões A.F.D./2CH, MOVIE ou MUSIC no receptor AV.

Finalmente, para desfrutar de som surround multicanal, também deve configurar os outros dispositivos que ligou.

Isto irá assegurar que o sinal sonoro obtido a partir de cada dispositivo está no formato correcto.

### Áudio digital multicanal

Verifique a definição da saída de áudio digital nos dispositivos ligados.

### Leitor de Blu-ray Disc Sony

Verifique o seguinte:

“Audio (HDMI)” está definido como “Auto”.

“BD Audio MIX Setting” está definido como “Off”.

“Dolby Digital/DTS” está definido como “Bitstream”.

“Dolby Digital” está definido como “Dolby Digital”.

“DTS” está definido como “DTS”.

### PlayStation®3

Verifique se “Audio Output Settings” em “Sound Settings” está definido como “HDMI” e “Automatic” (com o software de sistema versão 4.21).

**Para mais informações:** Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com os dispositivos ligados.

Divirta-se.



Botões de entrada

▲ +/-

SOUND FIELD +/-





## Este Guia de configuração rápida poupa papel

Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar de fornecer os manuais impressos integrais.

No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento completas, bem como outras informações, online:

<http://support.sony-europe.com/>

